取扱説明書

SANYO

デジタルコードレス留守番電話機

品番TEL-DH4
TEL-DHW4

このたびは、サンヨーデジタルコードレス留守番電話機をお買い上げいただき、ありがとうございます。
コードレス留守番電話機をご使用の前に、
この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
特に6〜11ページは必ずお読みください。
なお、この取扱説明書には保証書もついていますので、大切に保管してください。

※取扱説明書を紛失、または汚れなどで読めなくなったときは、お買い上げの販売店で購入（有料）してください。

かかってきた相手の電話番号がわかる
ナンバー・ディスプレイ対応
キャッチホン・ディスプレイ
※NTTへの申し込みが必要です。（有料）

TEL-DH4

TEL-DHW4

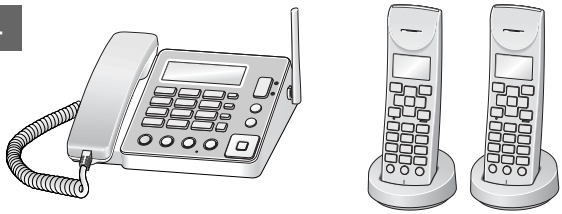

Ni-MH

この商品にはニッケル水素電池を使用しています。
ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。
※本文中の電池とはニッケル水素電池のことです。

ニッケル水素電池はリサイクルへ

もくじ

お使いになる前に

もくじ …… 1
親機と付属品の確認 …… 4
別売品について …… 5
安全上のご注意 …… 6
使用上のご注意…… 10
各部の名前とはたらき…… 12
機能一覧表…… 17
接続する…… 19
電話回線の種別をかえる…… 20
子機を充電する…… 21
　電池の交換のしかた…… 22
西暦と日付と時刻を合わせる…… 23

電話をする

音量を調節する…… 25
　親機の呼び出し音の音量…… 25
　親機の受話音量…… 25
　親機のスピーカー音量…… 25
　子機の呼び出し音の音量…… 26
　子機の受話音量…… 26
　子機のスピーカー音量…… 26
呼び出し音の種類をかえる…… 27
　親機の呼び出し音の種類…… 27
　子機の呼び出し音の種類…… 28
電話をかける…… 29
　親機で電話をかける…… 29
　子機で電話をかける…… 30
電話をかけ直す（再ダイヤル）…… 31
　親機でかけ直す…… 31
　子機でかけ直す…… 32
ワンタッチダイヤルを使って
　電話をかける…… 33
電話帳を使って電話をかける…… 34
　親機で電話をかける…… 34
　子機で電話をかける…… 34
電話を受ける…… 35
　親機で電話を受ける…… 35
　子機で電話を受ける…… 36
手ぶらで電話をする（テブラ通話）… 37
　親機で電話をかける…… 37
　親機で電話を受ける…… 38
　子機で電話をかける…… 39
　子機で電話を受ける…… 40
電話の相手に待っていただく（保留）… 41
　親機で通話中のとき…… 41
　子機で通話中のとき…… 42
迷惑な電話を切りたいときは
　（迷惑ゲキタイ機能）… 43
用件を録音する（在宅用件録音）…… 47

次ページへつづく→

電話の相手との通話を録音する（通話録音）… 49
キーロックを使う…… 50
クイック通話を設定する…… 51
操作ボタンを押したときの音を設定する（ボタン操作音）…… 52
子機に名前を登録する…… 53
プッシュホンサービスを利用する…… 54
内線の呼び出し方法をかえる（内線ボイスコール）… 55
親機と子機で話をする（内線通話）… 57
親機から子機を呼び出す…… 57
子機から親機を呼び出す…… 59
親機や子機を一斉に呼び出して話をする（一斉呼び出し）…… 61
子機と他の子機で話をする（子機間通話）… 65
子機から他の子機へ電話をまわす（子機間転送）… 67
外からかかってきた電話をまわす（保留転送）… 69
親機から子機へ電話をまわす…… 69
子機から親機へ電話をまわす…… 70
親機や子機を一斉に呼び出して転送する（一斉転送）…… 71
親機と子機と外線の相手で話をする（三者通話）… 73
子機と他の子機と外線の相手で話をする（三者通話）…… 77
携帯セレクトダイヤルを利用する…… 79
携帯セレクトダイヤルを設定する… 81
IP電話サービスをご利用のとき…… 83

電話番号を登録する

ワンタッチダイヤルを登録する…… 85
ワンタッチダイヤルを登録する…… 85
ワンタッチダイヤルを変更する…… 86
ワンタッチダイヤルを消す…… 86
電話帳を登録する…… 87
親機の電話帳を登録する…… 87
親機の電話帳を変更する…… 88
親機の電話帳を消す…… 88
子機の電話帳を登録する…… 89
子機の電話帳を変更する…… 90
子機の電話帳を消す…… 90
文字入力のしかた…… 91
親機の文字入力のしかた…… 91
子機の文字入力のしかた…… 93
電話帳で相手を選ぶ（電話帳検索）… 95

留守番電話

留守番電話を使う…… 97
用件を聞く（用件再生）…… 99
用件を消す（用件消去）…… 101
自作応答メッセージを録音する …… 103
相手を確かめてから電話に出る（居留守モニター）… 105
用件の録音時間をかえる …… 107
留守番電話の呼び出し音の鳴る回数をかえる …… 108
暗証番号を登録する …… 109
電話が自動的につながるようにする（リモート・ターン・オン）… 110
外出先から留守番電話を操作する（リモート操作）… 111

契約が必要なサービス

ナンバー・ディスプレイを利用する …… 113
ナンバー・ディスプレイの設定をする …… 115
キャッチホンサービスを利用する … 116
キャッチホン・ディスプレイを利用する …… 117
キャッチホン・ディスプレイの設定をする …… 117
電話をかけてきた相手を確認する … 119
新しい着信を知らせる（新着表示） … 121
呼び出し音で相手を知らせる（すき･すきコール）… 123
迷惑な電話は受けたくない（迷惑電話ガード） … 125
電話番号を表示しない電話を受けないように設定する …… 125
特定の電話番号の電話を受けないように設定する …… 127
非通知の電話を知らせる（非通知ボイス） … 129

困ったとき

こんな表示が出たときは …… 130
故障かな？と思ったら …… 131
電話 …… 131
留守番電話 …… 133
ナンバー・ディスプレイ …… 134
その他 …… 134
ドアホン …… 135
どのボタンを押しても反応がないときは（リセット）… 135

ご参考

構内交換機に接続してお使いになるときは …… 136
ドアホンを利用する …… 137
ドアホン接続の設定をする …… 138
TEL-T800を親機へ登録する…… 139
いろいろな接続について …… 145
ADSL回線をご利用のときは …… 145
ISDN回線をご利用のときは …… 145
光回線をご利用のときは …… 146
お買い上げ時の状態に戻す（初期化） … 147
子機増設（親機への登録）のしかた… 149
増設子機の機能比較表 …… 151
壁に掛けて使う …… 153
お手入れについて …… 155
停電のとき …… 156
お客さまご相談窓口 …… 157
主な仕様 …… 159
アフターサービスについて …… 160
さくいん …… 161

親機と付属品の確認

親機と付属品がそろっていることを確認してください。
足りないものがあったときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。
※【 】内は品番およびサービス販売部品コードです。新たにご購入される際は、【 】内の品番および10桁のコードでご注文ください。

親機・・・1台

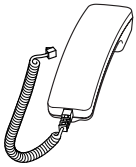

受話器（カールコード付き）
・・・1台

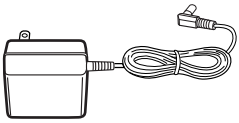

親機専用ACアダプター
(AD965-1)・・・1個
【661 053 5109】

子機・・・1台
【TEL-SDH4】



子機専用電池・・・1個
【661 119 3148】
または
【661 121 8025】

充電器・・・1台
【TEL-CHDG7】

イラストとは異なることがあります



充電器専用ACアダプター
(AD910SまたはAD920S)・・・1個
【661 126 3773】

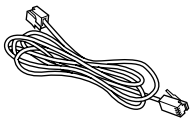

電話回線コード（約2m）・・・1本
【661 036 5256】

取扱説明書・・・1冊
【661 133 9232】

■TEL-DHW4には、次のものが追加になります。

子機・・・1台
【TEL-SDH4】



子機専用電池・・・1個
【661 119 3148】
または
【661 121 8025】

充電器・・・1台
【TEL-CHDG7】

イラストとは異なることがあります



充電器専用ACアダプター
(AD910SまたはAD920S)・・・1個
【661 126 3773】

別売品について

別売品として次のものを用意しています。本機を長い間お使いいただくためにも、当社推奨品をお使いください。
別売品のご注文については、お買い上げの販売店へお申し付けください。
価格などは予告なく変更することがあります。
※生産中止などにより、使用できる品番が異なることがあります。ご了承ください。

品　名	品　番	メーカー希望小売価格
増設子機（充電器とACアダプター付き） ●付属子機と同一機能（外観色：シルバー） ●muPass対応（外観色：ホワイト）	 TEL-SDH4(S) TEL-SDH5(W)	 15,750円（税抜 15,000円） 16,800円（税抜 16,000円）
付属子機用充電器（ACアダプター付き） （外観色：シルバー）	TEL-CHDG7(S)	3,150円（税抜　3,000円）
子機専用電池［※］	661 119 3148 661 121 8025	1,890円（税抜　1,800円） 1,890円（税抜　1,800円）
壁掛けアダプター（親機用） （壁掛けアダプター用ネジ付き）	TEL-WAE5	1,050円（税抜　1,000円）
壁掛け取り付け金具（子機用）［※］ （壁掛け取り付け金具用ネジ付き）	661 119 2486	420円（税抜　400円）
スタンダードドアホン	TEL-D22S	4,725円（税抜　4,500円）
デジタルコードレスターミナルボックス	TEL-T800	13,650円（税抜 13,000円）
ターミナルボックス	TEL-T560	10,500円（税抜 10,000円）
ドアホンセット ドアホン(TEL-D22S)とターミナルボックス(TEL-T560)のセット	TEL-TD562	15,225円（税抜 14,500円）
ターミナルボックス接続コード(5m)［※］	632 621 3780	1,680円（税抜　1,600円）

［※］：三洋コンシューママーケティング(株)扱いです。（157ページ）

増設子機について

●本機に増設できる子機は「TEL-SDH4」と「TEL-SDH5」です。他の子機を増設することはできません。
●増設可能台数は
　・TEL-DH4　：3台まで（付属の子機と合わせて最大4台使用可能）
　・TEL-DHW4：2台まで（付属の子機と合わせて最大4台使用可能）
●増設子機はそれぞれ機能が異なります。
　詳しくは151ページの「増設子機の機能比較表」をご覧ください。
●本体生産終了後、2年で生産は終了致します。以後、在庫限りとしています。
　但し、共通子機で代用できる子機があるときは、それ以前に生産終了することがあります。

安全上のご注意

次ページへつづく→

この「安全上のご注意」は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、注意事項を絵表示しています。
表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる程度を「**危険**」、「**警告**」、「**注意**」の3つに区分しています。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

危害・損害の程度とその表示

⚠ **危険**	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
⚠ **警告**	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ **注意**	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	△記号は注意（危険、警告を含む）を促す内容です。 左図のときは一般的な注意の表示です。
	⃠記号は禁止の行為であることを告げるものです。 左図のときは分解禁止の表示です。
	●記号は必ず実行していただきたい内容を告げるものです。 左図のときは必ず電源プラグを抜いてほしい表示です。

⚠ 危険

電池について、次の点を守ること

- 火の中に投げ入れたり、加熱したりしない
- 本機以外の機器には使用しない
- ＋と－の端子を針金などの金属で接続したり金属製のネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしない
- 充電は、必ず専用の充電器でする
- 分解・改造・ハンダ付けをしない
- 本機にうまくつながらなかったときは、無理に接続しないで、＋と－の向きを確かめる

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

電池の液が目に入ったときは、こすらずにきれいな水で十分洗ったあと、直ちに医師の治療を受ける

失明の恐れがあります。

⚠ 警告

電池について、次の点を守ること

- 水や海水につけたり、濡らしたりしない
- 外装チューブをはがしたり、傷つけたりしない
- 液漏れ、変色、変形など、今までと異なることに気づいたときは使用しない

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

電池の液が皮膚や衣服についたときは直ちにきれいな水で洗い流す

皮膚に傷害を起こす恐れがあります。

電源は交流100Vのコンセントを使う

交流200Vの電源で使うと、火災・感電・故障の原因となります。

⚠ 警告

タコ足配線をしない

火災・過熱の原因となります。

濡れた手でACアダプターに触らない

感電の原因となります。

付属以外のACアダプターを使用しない

火災・感電・故障の原因となります。

ACアダプターの刃にほこりが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込む

ACアダプターの刃にほこりが付着したり金属などが触れると、火災・感電の原因となります。
（ACアダプターの上下を逆に差し込まないでください。逆に差し込むと、外れやすくなります。）

雷が激しいときは、ACアダプターコードや電話回線コードに触らない

感電の原因となります。

コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしない

重いものをのせたり、引っ張ったりするとコードが破損し、火災・感電の原因となります。

コードが傷ついた（芯線の露出、断線など）ときは販売店に交換を依頼する

そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

充電端子を金属でショートさせない

火災・感電・故障の原因となります。

病院内などの使用を禁止された区域では、電池を子機から外し、使用しない

医療機器に影響を与え、事故の原因となります。

充電端子に水滴がついたまま充電しない

火災・感電・故障の原因となります。

水で濡らさない

水滴がついたときは、乾いた布でふき取ってください。万一、内部に入ったときは、ACアダプターをコンセントから抜き、電池を子機から外して、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

次のような場所で設置・使用しない

本機の電波で、誤作動による事故の原因となります。

- 医用電気機器に近い場所
（手術室·集中治療室·CCU※など）
※CCU…冠状動脈疾患監視病室
- 自動ドア·火災報知器などの自動制御機器に近い場所
- 心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以内の位置

本機の上や近くに、水などの入った容器や小さな金属物を置かない

こぼれたり、中に入ったりすると、火災・感電・故障の原因となります。

異常状態のときは、使用しない

万一、煙りがでている、変な臭い、異常な音がするなどの異常状態のときは、ACアダプターをコンセントから抜き、電池を子機から外して販売店へご連絡ください。お客さまによる修理は危険ですので、絶対にしないでください。そのまま使用すると火災·感電·故障の原因となります。

次ページへつづく→

⚠ 警告

ホームテレホン・ビジネスホン用の回線などにそのまま接続しない

直接本機をホームテレホン･ビジネスホン用の回線に接続すると、必要以上の電流が流れ、故障･発熱･火災の原因となります。接続の機器などをお確かめのうえ、ご使用ください。

分解・改造をしない

火災・感電・故障の原因となります。（分解・改造は法律により禁止されています。）

隙間などから内部に金属類を差し込んだりしない

万一、内部に入ったときは、ACアダプターをコンセントから抜き、電池を子機から外して販売店へご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。

⚠ 注意

電池に強い衝撃を与えたり、投げつけない

発熱・破裂・発火の原因となることがあります。

電池は幼児の手の届かない所に保管する

使用する際も、幼児が電池を子機から外さないように、注意してください。

電池を保管するときは、温度の上がらない乾燥した場所で保管する

電池をお子さまがお使いになるときは保護者が取り扱いの内容を教える

使用中も、取扱説明書どおりに使用しているかどうか、注意してください。

直射日光の当たる所や、炎天下の車内、火のそばなどの高温の場所に放置しない

・電池を漏液させたり、性能や寿命を低下させる原因となることがあります。

・内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。

油煙や湯気が当たる場所に置かない

調理台や加湿器のそばなどに置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。

通風孔をふさがない

やわらかい敷物などの上に置いて使用すると、通風孔がふさがれ、内部に熱がこもり、火災・変形の原因となることがあります。

湿気の多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。

皮膚に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、皮膚科専門医へ相談する

各種ボタンの中には金属メッキ（ニッケル、ニッケルクロムなど）を使用している部分があります。お客さまの体質、体調によっては、これらの金属メッキにより、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる原因となることがあります。

⚠ 注意

電池のプラグやコードを持って持ち運ばない

故障の原因となることがあります。

本機を移動させるときや本機のお手入れをするときは、ACアダプターと電話回線コードを抜く

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

アンテナに注意する

誤って目に触れると、けがの原因となることがあります。

コンセントの差し込みがゆるく、ぐらついているときは、使用しない

火災・感電の原因となることがあります。

壁に取り付けるときは、必ず当社の別売壁掛けアダプターまたは別売壁掛け取り付け金具で、柱など十分に固定できる所に取り付ける

落下すると、けが・故障の原因となることがあります。

ほこりの多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。

ACアダプターコードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、感電の原因となることがあります。

ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプター本体を持って抜く

コードを引っ張るとコードが傷ついて、火災・感電・故障の原因となることがあります。

不安定な場所や振動の多い場所に置かない

落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因となることがあります。万一、本機の一部が破損したときはACアダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となることがあります。

長期間使用しないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜く

使用上のご注意

次ページへつづく→

●この電話機を使用できるのは日本国内のみです。
This can't be used outside of Japan.
●本機をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となるときは、NTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。詳しくは、局番なしの116番（無料）へお問い合わせください。
●電話回線について
- 本機は、共同電話、地域集団電話、公衆電話には接続できません。
- 電話機の設置台数は、本機、増設ベルを含めて、1回線に最大2台までです。

デジタルコードレス電話機について

●親機と子機間の電波の届く距離は、周囲の環境によって異なりますが、半径約100mです。コンクリート壁や金属製の扉などによって、距離が短くなることがあります。お使いになる前に、使用範囲をお確かめください。
●同じ部屋の中でも電波の弱くなるところがあり、その位置で通話すると声が聞き取りにくくなることがあります。このときは、少し移動すると改善されます。
●近くを自動車やバイクが通ると、雑音が入ったり、通話が切れることがあります。
●蛍光灯やブレーカーの入／切で通話が途切れることがあります。
●子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用しているため第三者に傍受される恐れがありますのでご注意ください。
●ACコードを携帯電話の充電コードと一緒に束ねたり同じ電源コンセントに接続したりすると、子機の呼び出し音が鳴らないことがあります。
●電話がかかってくると、最初に親機の呼び出し音が鳴り始め、少し遅れて子機の呼び出し音が鳴ることがあります。
●コードレス電話機（親機）を2台以上使用すると、2台の親機の設置場所が近いときは、同時に通話ボタンを押すと、通話ができなくなることがあります。また、通話中に雑音が入ったり、電話がかかってきても子機の呼び出し音が鳴らないことがありますので、コードレス電話機（親機）を2台以上接続することは、避けてください。
●次のようなところでは使用しないでください。
- 親機と子機の見通しの悪いところ（雑音が入ったり、通話が切れることがあります）
- テレビ、ラジオ、OA機器、2.4GHzの周波数帯を使用している機器の近く（雑音が入ったり、通話が切れることがあります）
- 放送局の近くや電波の強いところ（誤動作や混信の恐れがあります）

●放送局の近くでお使いの場合、ラジオ放送などが混信するときは、お買い上げの販売店、または157ページの「お客さまご相談窓口」にお問い合わせください。

●子機は、次のことにご注意ください。

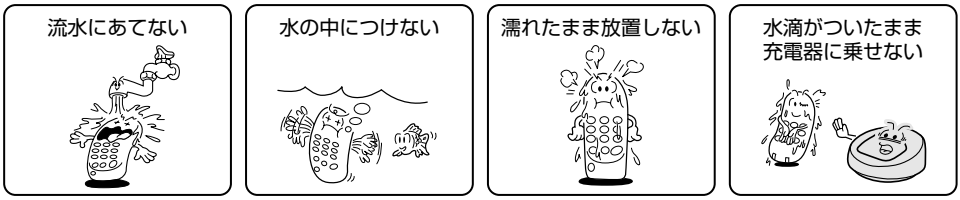

●濡れたとき、または水滴がついたときは、なるべく早く乾いた布などでふき取ってください。
●シャンプー、中性洗剤などのついた手でさわると、変色等の原因となることがあります。

電波について

本機は、2.4GHz（ギガヘルツ）の周波数帯の電波を利用しています。この周波数帯の電波はいろいろな機器（電子レンジ、無線LAN機器など）が使用していますので、電波の干渉により、子機での通話中に音声がとぎれたり聞きとりにくくなることがあります。また、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがありますので、下記の内容に注意してご使用ください。

- ●電子レンジなどを使用中に、近くで本機を使用すると、声がとぎれたり、使えなくなることがあります。電子レンジなどから3m以上離して設置してください。
  子機も電子レンジなどの近くで使用しないでください。
- ●ラジオ、テレビ、無線機器およびアンテナ線から3m以上離してください。雑音や映像の乱れの原因となります。受信感度が弱いときには、さらに雑音が小さくなるまで離してください。
- ●無線LAN機器（ルーター、AV機器、防犯機器など）を使用している環境で本機を使うと、声がとぎれたり、無線LAN機器の動作に大きな影響を与えることがあります。無線LAN機器からなるべく離してご使用ください。
- ●その他、下記の機器でも、2.4GHzの周波数帯を使用しているものがあります。
  これらの機器の周辺では、声がとぎれたり、使えなくなることがあります。また、相手の機器の動作に影響を与えることがあります。
  なるべく設置場所や使用場所を離してください。
  - ●火災報知器 ●工場や倉庫などの物流管理システム ●マイクロ波治療機器 ●自動ドア
  - ●自動制御機器 ●アマチュア無線局 ●ワイヤレスAV機器（テレビ、ビデオ、パソコンなど）
  - ●鉄道車両や緊急車両の識別システム ●ゲーム機のワイヤレスコントローラー
  - ●万引き防止システム（書店やCDショップなど）
  - ●その他、Bluetooth™対応機器やVICS（道路交通網システム）など
- ●本機は、2.4～2.4835GHzの全帯域を使用する無線設備です。
  移動体識別の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、与干渉距離は80mです。
  本機にはそれを示す右記のマークが貼り付けされています。

電波に関するご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器の他、工場の生産ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要さない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生したときは、混信回避のためのパーティションの設置や設置場所の移動を行ない互いに干渉が起きないようにしてください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生したときなど、何かお困りのことが起きたときは、「お客さまご相談窓口」（157ページ）へお問い合わせください。

各部の名前とはたらき

次ページへつづく→

親　機

前面

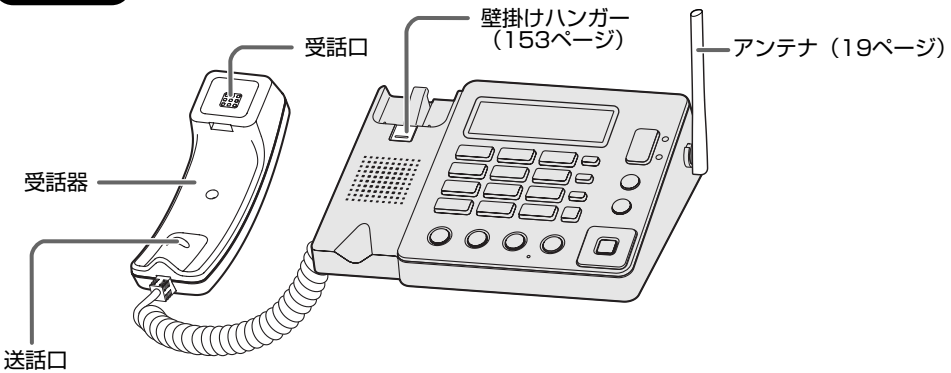

通話をするときなどに使います。
※指や頬などでふさがないようにご注意ください。

背面

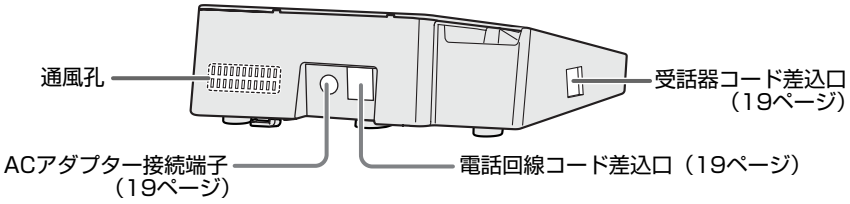

底面

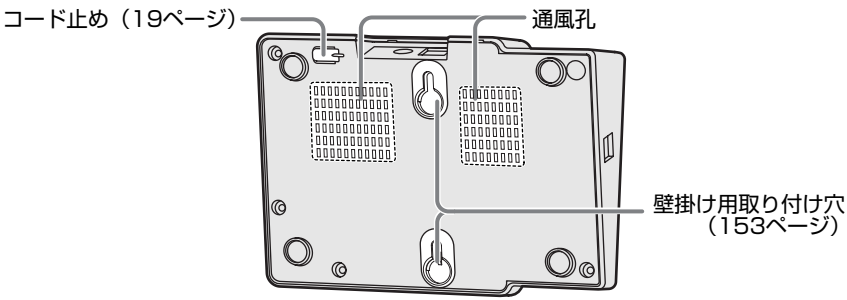

親　機

前面

液晶ディスプレイ（14ページ）

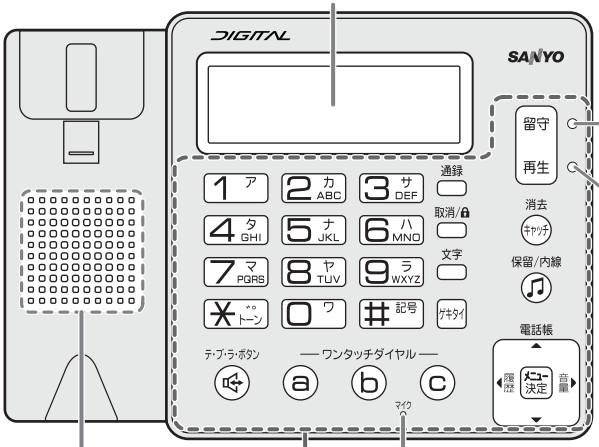

留守ランプ［点灯,点滅］（97ページ）

再生ランプ［点灯,点滅］（99ページ）

スピーカー
電話の呼び出し音や録音された用件が聞こえます。

マイク
テブラで通話をするときなどに使います。
※指などでふさがないようにご注意ください。

ダイヤルボタン
電話をかけるときや名前や電話番号を入力するときに使います。（29,85ページ）
[*トーン]は、ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するときに使います。（54ページ）

通録　通話を録音するときに使います。（49ページ）

取消/　・操作を中止するときに使います。（85ページ）
・キーロックの設定や解除をするときに使います。（50ページ）

文字　・文字の入力モードを選ぶときに使います。（91ページ）
・ポーズ（待ち時間）を入れるときに使います。（29ページ）

ｹﾞｷﾀｲ　迷惑な電話を切りたいときに使います。（43ページ）

テ・ブ・ラ・ボタン　手ぶらで通話をするときに使います。（37ページ）
［点灯,点滅］

ワンタッチダイヤル
ⓐ ⓑ ⓒ
電話番号を登録するときや、登録した相手に簡単に電話をかけるときに使います。（33,85ページ）

留守 再生　留守番電話の設定や解除をするときに使います。（97ページ）

留守 再生　録音された用件を聞くときに使います。（99ページ）

消去　・キャッチホンの相手に切りかえるときに使います。（116ページ）
・登録内容や用件を消すときに使います。（86,101ページ）

保留/内線　・通話を保留するときに使います。（41ページ）
・子機を呼び出すときに使います。（57ページ）

電話帳　設定や電話帳の相手を選ぶときに使います。（17,95ページ）

履歴　発信や着信の履歴を確認するときに使います。（31,119ページ）

音量　音量を調節するときに使います。（25ページ）

メニュー 決定　設定をするときに使います。（17ページ）

次ページへつづく→

液晶ディスプレイ

●待機中

ナンバー・ディスプレイを利用できるときに表示されます。（115ページ）
キャッチホン・ディスプレイを利用できるときは「ciↃ」と表示されます。（117ページ）

西暦･日付･時刻が表示されます。（23ページ）

●子機使用中



使用中の子機の内線番号（名前）が表示されます。

●通話中



通話時間表示
相手との通話時間が表示されます。
構内交換機に接続してお使いのときやフリーダイヤルなどで電話をかけたときは表示されないことがあります。
（通話時間の表示はおおよその目安です。）

電話番号表示
電話をかけたときは、電話番号が表示されます。
※ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、
電話をかけてきた相手の電話番号が表示されます。

●文字登録中



文字の入力モードが表示されます。

●用件再生中



録音された日付と時刻が表示されます。
※ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、
電話をかけてきた相手の電話番号が表示されます。

●電話番号登録中



電話番号を入力中にポーズを入力すると「P」と表示されます。

●キーロック設定中



子　機

前面

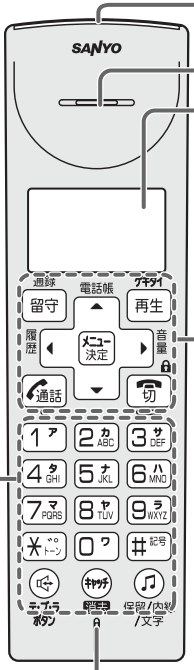

ダイヤルボタン
電話をかけるときや名前や電話番号を入力するときに使います。（30,89ページ）

ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するときに使います。（54ページ）

手ぶらで通話をするときに使います。（39ページ）
［点灯,点滅］

・キャッチホンの相手に切りかえるときに使います。（116ページ）
・登録内容や用件を消すときに使います。（90,102ページ）

・通話を保留するときに使います。（42ページ）
・親機や他の子機を呼び出すときに使います。（59,65ページ）
・文字の入力モードを選ぶときに使います。（93ページ）
・ポーズ（待ち時間）を入れるときに使います。（30ページ）

マイク
通話をするときなどに使います。
※指や頬などでふさがないようにご注意ください。

通録 留守 ［点灯］
・留守番電話の設定や解除をするときに使います。（97ページ）
・通話を録音するときに使います。（49ページ）

ゲキタイ 再生 ［点灯,点滅］
・録音された用件を聞くときに使います。（99ページ）
・迷惑な電話を切りたいときに使います。（45ページ）

通話 ［点灯,点滅］
通話をするときに使います。（30ページ）

切
・通話や操作を中止するときに使います。（30,89ページ）
・キーロックの設定や解除をするときに使います。（50ページ）

設定や電話帳の相手を選ぶときに使います。（18,96ページ）

発信や着信の履歴を確認するときに使います。（32,120ページ）

音量を調節するときに使います。（26ページ）

設定をするときに使います。（18ページ）

背面

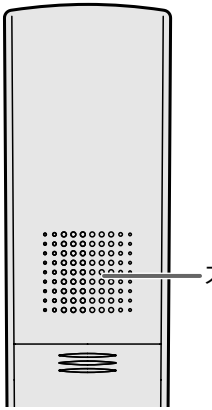

充電器

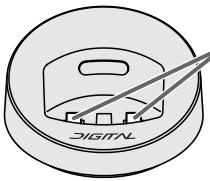

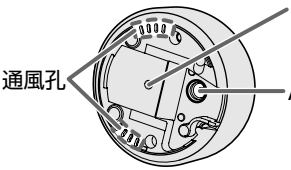

液晶ディスプレイ

●待機中

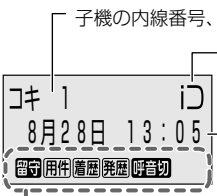

子機の内線番号、または子機に名前を登録したときは名前が表示されます。（53ページ）

ナンバー・ディスプレイを利用できるときに表示されます。（115ページ）
キャッチホン・ディスプレイを利用できるときは「ciↃ」と表示されます。（117ページ）

日付･時刻が表示されます。（24ページ）

※すべてが表示されている画面を記載しています。

留守 留守番電話が設定されているときに表示されます。（97ページ）

用件 新しく用件が録音されているときに表示されます。（99ページ）

着歴 着信履歴を確認しているときに表示されます。（120ページ）

発歴 発信履歴を確認しているときに表示されます。（32ページ）

呼音切 呼び出し音の音量が「切」に設定されているときに表示されます。（26ページ）

●通話中



通話時間表示
相手との通話時間が表示されます。
構内交換機に接続してお使いのときやフリーダイヤルなどで電話をかけたときは表示されないことがあります。
（通話時間の表示はおおよその目安です。）

電話番号表示
電話をかけたときは、電話番号が表示されます。
※ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、電話をかけてきた相手の電話番号が表示されます。

●文字登録中

文字の入力モードが表示されます。

●電話番号登録中



電話番号を入力中にポーズを入力すると、「P」と表示されます。

●親機または他の子機で通話中



●用件再生中



録音された日付と時刻が表示されます。
※ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、電話をかけてきた相手の電話番号が表示されます。

●キーロック設定中



機能一覧表

親機や子機で、いろいろな機能の設定や登録ができます。

※次の表は[メニュー 決定]を押したあと[□]の▼または▲（子機は[□]の▼または▲）を押したときに表示される機能を順に記載しています。

親機の機能一覧表

液晶ディスプレイの表示	設定や登録内容	お買い上げ時の設定	参照ページ
デンワチョウ トウロク	電話帳を登録する	ノコリ：100	87
ヨビダシ オンシツ	外線、内線、ドアホンの呼び出し音の種類をかえる	ヒョウジュン	27
ヨウケンゼンショウキョ	録音されているすべての用件を消す	ー	101
オウトウメッセージ ロクオン	留守番電話の応答メッセージを録音する	ー	103
ヨウケンメッセージ ロクオン	在宅用件録音をする	ー	47
ヨウケンロクオン ジカン	用件の録音時間をかえる	ジドウ	107
ルス ヨビダシ カイスウ	留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえる	トールセーバー ヨウケン ナシ：5 アリ：2	108
イルス モニター	居留守モニターの設定をする	ON	105
アンショウ バンゴウ	暗証番号を登録する	ー	109
リモート･ターン･オン	リモート･ターン･オンの設定をする	ON	110
ニチジ セッテイ	西暦と日付と時刻を合わせる	ー	23
カイセン シュベツ	電話回線の種別をかえる	ー	20
ナンバー・ディスプレイ	ナンバー･ディスプレイとキャッチホン･ディスプレイの設定をする	ジドウ	115 117
メイワクデンワ ガード	迷惑電話ガードを設定する	OFF	125
ヒツウチ ボイス	非通知で電話がかかってきたときの呼び出し音をかえる	OFF	129
ナイセン ボイスコール	内線の呼び出し方法をかえる	ON	55
ボタン ソウサオン	操作ボタンを押したときの音を設定する	ON	52
シンチャク ヒョウジ	呼び出し音が鳴っても電話に出なかったときに、表示で知らせるようにする	OFF	121
ケイタイ セレクトダイヤル	携帯セレクトダイヤルの設定をする	OFF	81
ADSL セッテイ	ADSL、ISDN、光回線接続時の通話音量を下げる	OFF	146
ドアホン セツゾク	ドアホン接続の設定をする	ON	138
コキ トウロク	子機を増設する	ー	149

次ページへつづく→

親機の機能一覧表

液晶ディスプレイの表示	設定や登録内容	お買い上げ時の設定	参照ページ
ドアホン　トウロク	デジタルコードレスターミナルボックス（TEL-T800）を使ってドアホンを接続するときに親機へ登録する	ナシ	139
オヤキ　ショキカ	設定・登録内容をお買い上げ時の設定に戻す	ー	147

子機の機能一覧表

液晶ディスプレイの表示	設定や登録内容	お買い上げ時の設定	参照ページ
デンワチョウ　トウロク	電話帳を登録する	ノコリ：100	89
ヨビダシ　オンシツ	外線、内線、ドアホンの呼び出し音の種類をかえる	ヒョウジュン	28
ヨウケンゼンショウキョ	録音されているすべての用件を消す	ー	102
オウトウメッセージロクオン	留守番電話の応答メッセージを録音する	ー	103
ヨウケンメッセージロクオン	在宅用件録音をする	ー	47
イルス　モニター	居留守モニターの設定をする	ON	105
ニチジ　セッテイ	西暦と日付と時刻を合わせる	ー	24
ナイセン　ボイスコール	内線の呼び出し方法をかえる	ON	55
クイック　ツウワ	クイック通話の設定をする	クイックハッシン：ON クイックチャクシン：ON	51
ボタン　ソウサオン	操作ボタンを押したときの音を設定する	ON	52
シンチャク　ヒョウジ	呼び出し音が鳴っても電話に出なかったときに、表示で知らせるようにする	OFF	122
コキ　ナマエ　トウロク	子機に名前を登録する	コキ　1（内線番号）	53
コキ　トウロク	子機を増設する	ー	149
コキ　ショキカ	設定・登録内容をお買い上げ時の設定に戻す	ー	148

接続する

ドアホンを利用するには、137ページをご覧ください。

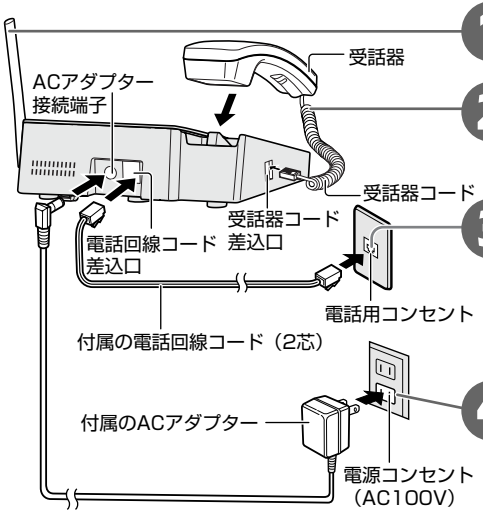

① アンテナを立てる

② 受話器コードを受話器コード差込口に差し込み受話器を親機にのせる

③ 電話回線コードを電話用コンセントと電話回線コード差込口に差し込む

ADSL回線、ISDN回線、光回線のときは145,146ページをご覧ください。

④ ACアダプターを電源コンセントとACアダプター接続端子に差し込む

➡電話回線の種別の自動設定を始めますので、約30秒間は使用できません。設定が終わると、「ピー」と鳴ります。

※設定中にACアダプターを抜くと、本機が使えなくなることがあります。

➡「177」や「117」へダイヤルして、電話がかけられることを確かめる

※電話がつながると通話料金がかかります。

ACアダプターコードの止めかた

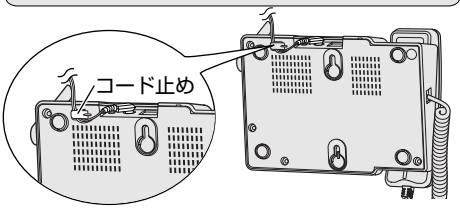

※コードがたるまないよう、ひっぱりながら止めてください。

電話用コンセントがモジュラージャック以外のときは

＜3ピンプラグ式のとき＞
市販の3ピンプラグ変換アダプターをお買い求めください。



＜直接配線方式のとき＞
お近くのNTTにご相談ください。



メモ

●「電話回線を接続してください」と聞こえたときは（20回流れます）
電話回線コードが接続されていません。音声が流れている間に、電話回線コードを接続してください。電話回線の自動設定を始めます。

●液晶ディスプレイの表示、（テ・ブ・ラ・ボタン）、留守ランプ、再生ランプが点滅され、ボイスが流れるときは
（134ページ）

お知らせ

●本機の接続は、モジュラー方式（6極2芯）です。ホームテレホンやビジネスホン（4芯や6芯）から買いかえたときはそのままでは接続できません。そのまま接続すると、故障の原因となることがあります。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

電話回線の種別をかえる

次のときなど、電話回線の種別が正しく設定されていないときは、電話がかけられないことがあります。

電話回線の種別をかえてください。

- ADSL回線でスプリッタに接続している
- ISDN回線でターミナルアダプター（TA）に接続している
- 光回線でブロードバンドルータに接続している
- 別の電話回線に接続した
- 電話回線の種別を変更した

電話回線の種別をかえる

1 受話器を置いたままで

メニュー 決定 を押す

2 ▲▼ の▼または▲を押して

「カイセン　シュベツ」を選ぶ

```
ｶｲｾﾝ ｼｭﾍﾞﾂ
  20PPS
```

3 メニュー 決定 を押す

```
ｶｲｾﾝ ｼｭﾍﾞﾂ
 [20PPS ]
```

4 ▲▼ の▼または▲を押して

電話回線の種別を選ぶ

「20PPS」「トーン」の中から選びます。

20PPS：ダイヤル回線
トーン　：プッシュ回線

```
ｶｲｾﾝ ｼｭﾍﾞﾂ
 [ﾄｰﾝ    ]
```

5 メニュー 決定 を押す

「177」や「117」へダイヤルして電話がかけられることを確かめる

※IP電話サービスをご利用のときは、IP電話解除番号を押したあとで、「177」や「117」をダイヤルしてください。

電話がつながると通話料金がかかります。

お知らせ

- 電話回線の種別が不明なときは、NTTの支店、営業所にお問い合わせください。

子機を充電する

初めてお使いになるときや電池を交換したときは、必ず**約13時間充電**してください。
充電しないと通話中に電話が切れたりすることがあります。

※電池の容量が少ないと、子機を充電器に置いたとき「シバラク オマチクダサイ」と表示されます。故障ではありませんのでそのまま充電してください。10分以上表示が消えないときは、プラグがコネクタの奥まで確実に差し込まれていることを確認してください。（下記手順 2 を参照）

1 電池ブタを開ける

※図のように親指でミゾの部分を押しながら矢印の方向へ引いてください。

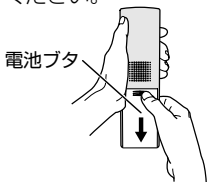

2 電池のプラグを差し込み電池を入れる

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

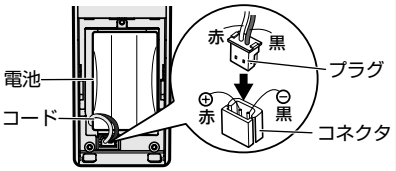

電池の緑色のカバーは取らないでください。

3 電池ブタを閉める

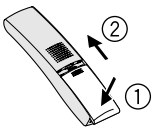

4 ACアダプターを接続する

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

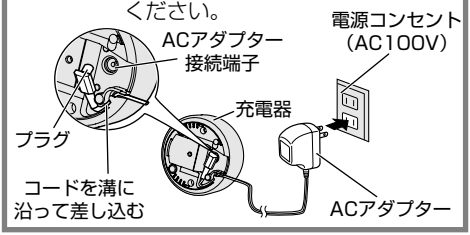

5 子機を充電器に置いて充電する

「ポッ」と鳴り充電を始めます。
充電中は、充電/着信ランプが点灯されます。

※いっぱいに充電されても、充電/着信ランプは消灯されません。そのまま充電を続けても問題はありません。



※必ずボタン面を手前に向けて置いてください。**逆向きに置くと充電されません。**

メモ

- **充電時間の目安は**
  約13時間
- **使用時間の目安は**
  連続通話：約6時間
  待ち受けのみ：約120時間
- **子機をお使いのあとは**
  充電不足にならないよう常に充電器に戻すことをおすすめします。また、ACアダプターは電源コンセントに差し込んでおいてください。
- **留守 や 通話 が点滅し、液晶ディスプレイに本機の特長が表示されるときは（134ページ）**

お知らせ

- 充電不足になると、液晶ディスプレイに「ジュウデン シテクダサイ」が表示されます。
  通話中は約10秒ごとに「ピピッ」または「ピピピピピ」と鳴りますので、すぐに充電してください。さらに充電不足が続くと「デンチザンリョウナシ シヨウデキマセン」と表示されます。
- 電池を外したまま充電器に置くと「シバラク オマチクダサイ」と表示されます。電池を入れてください。
- 電波状態が悪いときや長時間の登録操作などにより、使用できる時間が短くなります。
- 長期間子機を使用しないときは、電池を子機から外しておくことをおすすめします。

電池の交換のしかた

連続約13時間充電してもすぐに液晶ディスプレイに「ジュウデン シテクダサイ」または「デンチザンリョウナシ シヨウデキマセン」が表示されるときは、新しい電池と交換してください。

1 電池ブタを開ける

※図のように親指でミゾの部分を押しながら矢印の方向へ引いてください。

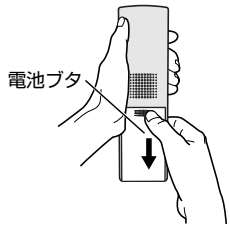

2 新しい電池と交換する

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

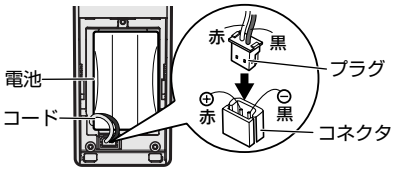

電池の緑色のカバーは取らないでください。

3 電池ブタを閉める

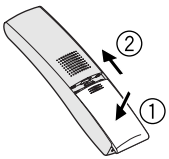

4 子機を充電器に置いて充電する

※必ずボタン面を手前に向けて置いてください。
逆向きに置くと充電されません。

電池のリサイクルについて

この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。交換後不要になった電池、および使用済み製品から取り外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るか、ポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

リサイクル協力店のお問い合わせ先

・製品、ニッケル水素電池をご購入いただいた販売店
・(社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センターおよび充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局

リサイクル時のご注意

・電池はショートしないようにしてください。
火災・感電の原因となります。
・外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
・電池を分解しないでください。

Ni-MH

製品名	ニッケル水素電池
電　　圧	DC 3.6V
電池タイプ	円筒密閉型

お願い

●当社指定以外の電池は故障の原因となりますので、使用しないでください。
当社指定以外の電池を使用したとき、故障や誤動作が生じても当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

お知らせ

●電池を抜くと、日付時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。
日付時刻を合わせるには24ページをご覧ください。
●交換用電池については、5ページをご覧ください。

西暦と日付と時刻を合わせる

西暦と日付と時刻を合わせておくと、用件を聞くときに録音された日付と時刻を音声でお知らせします。（タイムスタンプ機能）

※子機1を先に設定すると、設定された日付時刻が親機に転送され、親機の液晶ディスプレイに表示されます。設定した日付時刻が親機に転送できるのは子機1だけです。

※親機と子機は別々に設定できます。

親機の西暦と日付と時刻を合わせる



1 受話器を置いたままで

メニュー 決定 を押す

2 ▢ の▼または▲を押して

「ニチジ　セッテイ」を選ぶ

```
ﾆﾁｼﾞ ｾｯﾃｲ
 1月 1日  0:00
```

3 メニュー 決定 を押す

```
2007年
01月01日 00:00
```

4 ダイヤルボタンで
西暦と日付と時刻を入力する

・西暦は、下2桁の数字
・月日は、月2桁、日2桁の数字
・時刻は、24時間制で4桁の数字

例）2007年8月28日午後2時3分は

0 7 0 8 2 8
西暦　月　日

1 4 0 3
時刻

```
2007年
08月28日 14:03
```

5 メニュー 決定 を押す

時計が動き始めます。

メモ

●西暦・日付・時刻を入力中に間違えたときは

▢ の◀または▶を押してカーソル（■）を間違えた位置に移動し、正しい数字を入力します。

お知らせ

●本機の時計は、あくまで目安としてご利用ください。誤差が生じたときは、設定し直してください。

子機の西暦と日付と時刻を合わせる

1 充電器から取り上げたときは［切］を押した後で

［メニュー 決定］を押す

2 ［▼］または［▲］を押して「ニチジ　セッテイ」を選ぶ

```
ﾆﾁｼﾞ ｾｯﾃｲ
 1月 1日  0:00
```

3 ［メニュー 決定］を押す

```
2007年
01月01日 00:00
```

4 ダイヤルボタンで西暦と日付と時刻を入力する

・西暦は、下2桁の数字
・月日は、月2桁、日2桁の数字
・時刻は、24時間制で4桁の数字

例）2007年8月28日午後2時3分は

［0］［7］　［0］［8］　［2］［8］
西暦　　月　　日

［1］［4］［0］［3］
時刻

```
2007年
08月28日 14:03
```

5 ［メニュー 決定］を押す

時計が動き始めます。

メモ

●西暦・日付・時刻を入力中に間違えたときは

［◀］または［▶］を押してカーソル（■）を間違えた位置に移動し、正しい数字を入力します。

お知らせ

●子機1で日付時刻を設定すると、親機へ転送されます。
●本機の時計は、あくまで目安としてご利用ください。誤差が生じたときは、設定し直してください。

音量を調節する

「呼び出し音量」「受話音量」「スピーカー音量」を調節することができます。

親機の呼び出し音の音量

外線と内線とドアホンの音量を「切（鳴らない）」と5段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「音量3（■■■□□）」】

1 待機中に

の▶を押す

2
の▼または▲を押して
音量を調節する

調節後の音量の呼び出し音が鳴ります。「切」にしたときは「ピピッ」と鳴ります。

※外線、内線、ドアホンは同時に変更されます。

```
ﾖﾋﾞﾀﾞｼ ｵﾝﾘｮｳ
 ｷﾘ■■□□□ﾀﾞｲ
```

親機の受話音量

通話中に受話器から聞こえる音量を5段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「音量3（■■■□□）」】

1 通話中に

の▶を押す

2
の▼または▲を押して
音量を調節する

```
ｼﾞｭﾜ ｵﾝﾘｮｳ
 ｼｮｳ■■■■ﾀﾞｲ
```

親機のスピーカー音量

用件、応答メッセージ、テブラ通話など、スピーカーから聞こえる音量を5段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「音量3（■■■□□）」】

1 スピーカーから音声が流れているときに

の▶を押す

2
の▼または▲を押して
音量を調節する

```
ｽﾋﾟｰｶｰ ｵﾝﾘｮｳ
 ｼｮｳ■■■■ﾀﾞｲ
```

メモ

●呼び出し中に呼び出し音の音量を調節するには

1
の▶を押す

2
の▼または▲を押して音量を調節する

※呼び出し中に呼び出し音の音量を「切」に設定することはできません。

●留守番電話の応答メッセージや録音中の相手の声を聞こえないようにするには

105ページ「相手を確かめてから電話に出る（居留守モニター）」を「OFF」に設定します。

お知らせ

●呼び出し音の音量を「切」にしたときは「ヨビダシオン キリ」と表示されます。
呼び出し音の種類やすき・すきコール、非通知ボイスの呼び出し音の種類をかえるときは「音量1」の音量で鳴ります。

子機の呼び出し音の音量

外線と内線とドアホンの音量を「切（鳴らない）」と5段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「音量3（■■■□□）」】

1 充電器から取り上げたときは［切］を押した後で

の▶を押す

2 **の▼または▲を押して音量を調節する**

調節後の音量の呼び出し音が鳴ります。「切」にしたときは「ピピッ」と鳴ります。

※外線、内線、ドアホンは同時に変更されます。

```
ﾖﾋﾞﾀﾞｼ ｵﾝﾘｮｳ
ｷﾘ■■□□□ﾀﾞｲ
```

子機の受話音量

通話中に受話口から聞こえる音量を4段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「音量2（■■□□）」】

1 通話中に

の▶を押す

2 **の▼または▲を押して音量を調節する**

```
ｼﾞｭﾜ ｵﾝﾘｮｳ
ｼｮｳ■■■□ﾀﾞｲ
```

子機のスピーカー音量

用件、応答メッセージ、テブラ通話など、スピーカーから聞こえる音量を4段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「音量3（■■■□）」】

1 スピーカーから音声が流れているときに

の▶を押す

2 **の▼または▲を押して音量を調節する**

```
ｽﾋﾟｰｶｰ ｵﾝﾘｮｳ
ｼｮｳ■■■■ﾀﾞｲ
```

メモ

●呼び出し中に呼び出し音の音量を調節するには

1 の▶を押す

2 の▼または▲を押して音量を調節する

※呼び出し中に呼び出し音の音量を「切」に設定することはできません。

●留守番電話の応答メッセージや録音中の相手の声を聞こえないようにするには

105ページ「相手を確かめてから電話に出る（居留守モニター）」を「OFF」に設定します。

お知らせ

●呼び出し音の音量を「切」にしたときは「呼音切」と表示されます。

呼び出し音の種類やすき・すきコールの呼び出し音の種類をかえるときは「音量1」の音量で鳴ります。

呼び出し音の種類をかえる

親機の呼び出し音の種類

呼び出し音を、外線はベル（3種類）とメロディー（5曲）とボイス（2種類）、内線とドアホンはベル（3種類）の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、外線「ヒョウジュン」、内線「ヒョウジュン」、ドアホン「ヒョウジュン」】

1 受話器を置いたままで
メニュー 決定 を押す

2 ▲▼ の▼または▲を押して
「ヨビダシ　オンシツ」を選ぶ

3 メニュー 決定 を押す

4 ▲▼ の▼または▲を押して
調節する呼び出し音を選ぶ
「ガイセン」「ナイセン」「ドアホン」の中から選びます。

5 メニュー 決定 を押す
現在設定されている呼び出し音が鳴ります。

6 ▲▼ の▼または▲を押して
呼び出し音の種類を選ぶ

7 メニュー 決定 を押す

メモ

●呼び出し音の種類について

外線

液晶ディスプレイ表示	呼び出し音の種類
ヒョウジュン	ベル音（標準）
コウオン	ベル音（高音）
ハイ・ホー	ハイ・ホー
ヤマノオンガクカ	山の音楽家
キラキラボシ	きらきら星
ウミノマーチ	海のマーチ
アメイジング・	アメイジング・グレイス
デンワデスヨ	電話ですよー
Calling	Calling! Calling!
テイオン	ベル音（低音）

内線とドアホン

液晶ディスプレイ表示	呼び出し音の種類
ヒョウジュン	ベル音（標準）
コウオン	ベル音（高音）
テイオン	ベル音（低音）

お知らせ

●手順 5 , 6 の操作で呼び出し音は、現在設定されている音量で鳴ります。音量を「切」に設定しているときは、「音量1」の音量で鳴ります。

子機の呼び出し音の種類

呼び出し音を、外線はベル（3種類）とメロディー（5曲）、内線とドアホンはベル（3種類）の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、外線「ヒョウジュン」、内線「ヒョウジュン」、ドアホン「ヒョウジュン」】

1 充電器から取り上げたときは［切］を押した後で［メニュー 決定］を押す

2 ［▲ ▼］の▼または▲を押して「ヨビダシ　オンシツ」を選ぶ

3 ［メニュー 決定］を押す

4 ［▲ ▼］の▼または▲を押して調節する呼び出し音を選ぶ

「ガイセン」「ナイセン」「ドアホン」の中から選びます。

5 ［メニュー 決定］を押す

現在設定されている呼び出し音が鳴ります。

6 ［▲ ▼］の▼または▲を押して呼び出し音の種類を選ぶ

7 ［メニュー 決定］を押す

メモ

●呼び出し音の種類について

外線

液晶ディスプレイ表示	呼び出し音の種類
ヒョウジュン	ベル音（標準）
コウオン	ベル音（高音）
ハイ・ホー	ハイ・ホー
ヤマノオンガクカ	山の音楽家
キラキラボシ	きらきら星
ウミノマーチ	海のマーチ
アメイジング・	アメイジング・グレイス
テイオン	ベル音（低音）

内線とドアホン

液晶ディスプレイ表示	呼び出し音の種類
ヒョウジュン	ベル音（標準）
コウオン	ベル音（高音）
テイオン	ベル音（低音）

お知らせ

●手順 5 , 6 の操作で呼び出し音は、現在設定されている音量で鳴ります。音量を「切」に設定しているときは、「音量1」の音量で鳴ります。

電話をかける

親機で電話をかける

1 受話器を取り上げる

2 発信音「ツー」が聞こえたら

ダイヤルボタンで
相手の電話番号を押す

3 相手と話をする

通話中は、電話番号と通話時間が表示されます。

4 話が終わったら

受話器を戻す

電話番号と通話時間が約5秒間表示されたあと、待機表示に戻ります。

メモ

●相手の声の大きさを調節するには
（25ページ「親機の受話音量」）

●電話番号にポーズ（待ち時間）を入れるには
文字
□ を押します。
1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

お知らせ

●通話時間の表示はおおよその目安です。
●0036,0039などの通話サービスを利用するときは、「携帯セレクトダイヤル」の設定をおすすめします。（81ページ）
●手動で0036,0039などの特番をダイヤルするときに電話がつながらないときは、特番の後にポーズ（待ち時間）を入れてください。
（「メモ」参照）

子機で電話をかける

1 **充電器から取り上げる**

通話が点灯されます。
充電器から外しているときは
通話を押します。

2 発信音「ツー」が聞こえたら
ダイヤルボタンで相手の電話番号を押す

3 **相手と話をする**

通話中は、電話番号と通話時間が表示されます。

4 話が終わったら
充電器に戻す、または
切 を押す

電話番号と通話時間が約5秒間表示されたあと、待機表示に戻ります。

メモ

●相手の声の大きさを調節するには
（26ページ「子機の受話音量」）

●電話番号にポーズ（待ち時間）を入れるには

1 待機表示のときに番号を1桁以上入力する
※番号を1桁以上入力しないとポーズを入力することはできません。

2 保留/内線/文字 を押す
1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

3 ダイヤルボタンで相手の電話番号を押す

4 充電器から取り上げる
充電器から外しているときは 通話 を押す

お知らせ

●通話時間の表示はおおよその目安です。
●0036,0039などの通話サービスを利用するときは、「携帯セレクトダイヤル」の設定をおすすめします。（81ページ）
●手動で0036,0039などの特番をダイヤルするときに電話がつながらないときは、特番の後にポーズ（待ち時間）を入れてください。
（「メモ」参照）

電話をかけ直す（再ダイヤル）

話し中や用件を言い忘れたときなど、かけた相手へ簡単にかけ直すことができます。
電話をかけた相手の電話番号は、親機と子機で各10件まで記憶されます。（発信履歴）
※親機と子機は別々の相手にかけ直すことができます。

親機でかけ直す

1 受話器を置いたままで

履歴 **の◀を押す**

最後に電話をかけた電話番号と発信日時が表示されます。
（親機のワンタッチダイヤルまたは電話帳に登録した相手のときは名前が表示されます。）

2 **の▼または▲を押して相手を選ぶ**

```
ﾊｯｼﾝ 03 28日 8:50
0312345678
```

3 **受話器を取り上げる**

テ・ブ・ラ・ボタン
(🔊) を押すとテブラ通話になります。

4 **相手が出たら話をする**

5 話が終わったら

受話器を戻す

テブラ通話のときは テ・ブ・ラ・ボタン (🔊) を押します。

電話番号と通話時間が約5秒間表示されたあと、待機表示に戻ります。

メモ

●発信履歴をワンタッチダイヤルに登録するには

1 手順 1 , 2

2 85ページの「ワンタッチダイヤルを登録する」の手順 1 へ

●発信履歴を電話帳に登録するには

1 手順 1 , 2

2 メニュー 決定 を押す

3 87ページの「親機の電話帳を登録する」の手順 3 へ

●発信履歴を消すには

1 手順 1 , 2

2 消去 (キャッチ) を2回押す

お知らせ

●再ダイヤルできる電話番号は32桁までです。
●通話中にダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルをするときに一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。
●記憶された相手が10件を超えたときは、古い日付時刻から順に消されます。

子機でかけ直す

1 充電器から取り上げたときは 切 を押した後で

履歴 の◀を押す

最後に電話をかけた電話番号、発信日時と「 発信 」が表示されます。
（子機の電話帳に登録した相手のときは名前が表示されます。）

2 の▼または▲を押して相手を選ぶ



3 充電器から取り上げる

充電器から外しているときは
通話 を押します。

テレビ・ラジオボタン を押すとテプラ通話になります。

4 相手が出たら話をする

5 話が終わったら
充電器に戻す、または
切 を押す

電話番号と通話時間が約5秒間表示されたあと、待機表示に戻ります。

メモ

●発信履歴を電話帳に登録するには

1 手順 1 , 2

2 メニュー 決定 を押す

3 89ページの「子機の電話帳を登録する」の手順 3 へ

●発信履歴を消すには

1 手順 1 , 2

2 キャッチ 消去 を2回押す

お知らせ

●再ダイヤルできる電話番号は32桁までです。
●通話中にダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルをするときに一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。
●記憶された相手が10件を超えたときは、古い日付時刻から順に消されます。

ワンタッチダイヤルを使って電話をかける

ワンタッチダイヤルの登録のしかたは、85ページをご覧ください。

ワンタッチダイヤルで電話をかける

1 受話器を置いたままで

相手が登録されている ワンタッチダイヤルボタン（ⓐⓑⓒ）を押して 相手を表示させる

```
ｲﾅﾊﾞ
0312345678
```

2 **受話器を取り上げる**

表示されている電話番号に電話をかけます。

テ･ブ･ラ･ボタン
（ ） を押すとテブラ通話になります。

3 **相手と話をする**

通話中は、電話番号と通話時間が表示されます。

4 話が終わったら

受話器を戻す

テブラ通話のときは テ･ブ･ラ･ボタン（ ） を押します。

電話番号と通話時間が約5秒間表示されたあと、待機表示に戻ります。

電話帳を使って電話をかける

電話帳の登録のしかたは、87,89ページをご覧ください。

親機で電話をかける

1 受話器を置いたままで

電話帳検索で相手を表示させる（95ページ）

```
ｲﾅﾊﾞ
0312345678
```

2 **受話器を取り上げる**

表示されている電話番号に電話をかけます。

ﾃﾞﾌﾞﾗ･ﾎﾞﾀﾝ
(ﾃﾞﾌﾞﾗ) を押すとテブラ通話になります。

3 **相手と話をする**

通話中は、電話番号と通話時間が表示されます。

4 話が終わったら

受話器を戻す

テブラ通話のときは ﾃﾞﾌﾞﾗ･ﾎﾞﾀﾝ (ﾃﾞﾌﾞﾗ) を押します。

電話番号と通話時間が約5秒間表示されたあと、待機表示に戻ります。

子機で電話をかける

1 充電器から取り上げたときは [切] を押した後で

電話帳検索で相手を表示させる（96ページ）

```
ｲﾅﾊﾞ
0312345678
```

2 **充電器から取り上げる**

充電器から外しているときは [通話] を押します。

表示されている電話番号に電話をかけます。

(ﾃﾞﾌﾞﾗ) テ･ﾌﾞ･ﾗ ﾎﾞﾀﾝ を押すとテブラ通話になります。

3 **相手と話をする**

通話中は、電話番号と通話時間が表示されます。

4 話が終わったら

充電器に戻す、または [切] を押す

電話番号と通話時間が約5秒間表示されたあと、待機表示に戻ります。

電話を受ける

親機で電話を受ける

1 呼び出し音が鳴ったら

受話器を取り上げる

2 **相手と話をする**

通話中は、通話時間が表示されます。

3 話が終わったら

受話器を戻す

通話時間が約5秒間表示されたあと待機表示に戻ります。

メモ

●相手の声の大きさを調節するには
（25ページ「親機の受話音量」）
●呼び出し音の大きさを調節するには
（25ページ「親機の呼び出し音の音量」）
●呼び出し音の種類をかえるには（27ページ）

子機で電話を受ける

1 呼び出し音が鳴ったら

充電器から取り上げる

充電器から取り上げると 通話 の点滅が点灯にかわります。

充電器から外しているときは 通話 を押します。

2 **相手と話をする**

通話中は、通話時間が表示されます。

3 話が終わったら

充電器に戻す、または

切 を押す

通話時間が約5秒間表示されたあと待機表示に戻ります。

メモ

●相手の声の大きさを調節するには
（26ページ「子機の受話音量」）
●呼び出し音の大きさを調節するには
（26ページ「子機の呼び出し音の音量」）
●呼び出し音の種類をかえるには（28ページ）

手ぶらで電話をする（テブラ通話）

手ぶらで通話をすることができます。
家族みんなで通話をするときや、両手がふさがっているときなどに便利です。
※マイクからの距離は50cmが目安です。周囲が騒がしいときは、マイクに近づいてお話しください。

親機で電話をかける

1 テ・ブ・ラ・ボタン を押す

テ・ブ・ラ・ボタン が点灯されます。

2 発信音「ツー」が聞こえたら
ダイヤルボタンで相手の電話番号を押す

3 相手が出たら
マイクに向かって話をする
通話中は電話番号と通話時間が表示されます。

4 話が終わったら
テ・ブ・ラ・ボタン を押す

テ・ブ・ラ・ボタン が消灯されます。
電話番号と通話時間が約5秒間表示されたあと、待機表示に戻ります。

メモ

- **相手の声の大きさを調節するには**
  （25ページ「親機のスピーカー音量」）
- **テブラ通話中に耳に当てた通話にかえたいときは**
  受話器を取り上げます。

お知らせ

- 0036,0039などの通話サービスを利用するときは、「携帯セレクトダイヤル」の設定をおすすめします。（81ページ）
- テブラ通話で天気予報や各種音声サービスを聞いたときは、聞き取りにくくなります。
  このようなときは、テ・ブ・ラ・ボタン を2秒以上押してからダイヤルすると、聞き取りやすくなります。
  ただし、相手との通話はできません。
  （オンフックモード）
  オンフックモード中は テ・ブ・ラ・ボタン が点滅します。

次ページへつづく→

テブラ通話について

- まわりの音が大きく騒がしいときは、相手の声が聞き取りにくくなります。テブラ通話は、静かなところでお話しいただくか、聞き取りにくいときは、受話器や子機を耳に当てた通話にかえて話をしてください。
- テブラ通話をするときは、相手の話がいったん終わったところで話すと、スムーズな会話ができます。相手の話が終わらないうちに話すと、声が途切れて聞こえることがあります。
- テブラ通話中に電話の相手が保留メロディーを流したとき、保留メロディーが聞き取りにくくなることがあります。

親機で電話を受ける

1 呼び出し音が鳴ったら
テ・ブ・ラ・ボタン
を押す

テ・ブ・ラ・ボタン が点灯されます。

2 **マイクに向かって話をする**
通話中は通話時間が表示されます。

3 話が終わったら
テ・ブ・ラ・ボタン
を押す

テ・ブ・ラ・ボタン が消灯されます。

通話時間が約5秒間表示されたあと待機表示に戻ります。

メモ

- **相手の声の大きさを調節するには**
  （25ページ「親機のスピーカー音量」）
- **呼び出し音の大きさを調節するには**
  （25ページ「親機の呼び出し音の音量」）
- **呼び出し音の種類をかえるには（27ページ）**
- **テブラ通話中に耳に当てた通話にかえたいときは**
  受話器を取り上げます。

子機で電話をかける

1 テ・ブ・ラボタン を押す

テ・ブ・ラボタン と 通話 が点灯されます。

2 発信音「ツー」が聞こえたら

ダイヤルボタンで相手の電話番号を押す

3 相手が出たら

マイクに向かって話をする

通話中は電話番号と通話時間が表示されます。

4 話が終わったら

充電器に戻す、または 切 を押す

テ・ブ・ラボタン と 通話 が消灯されます。

電話番号と通話時間が約5秒間表示されたあと、待機表示に戻ります。

メモ

●相手の声の大きさを調節するには
（26ページ「子機のスピーカー音量」）

●テブラ通話中に耳に当てた通話にかえたいときは
通話 を押します。子機を充電器に置いたままテブラ通話をしているときは、充電器から取り上げます。

お知らせ

●0036,0039などの通話サービスを利用するときは、「携帯セレクトダイヤル」の設定をおすすめします。（81ページ）

●テブラ通話で天気予報や各種音声サービスを聞いたときは、聞き取りにくくなります。
このようなときは、テ・ブ・ラボタン を2秒以上押してからダイヤルすると、聞き取りやすくなります。
ただし、相手との通話はできません。

（オンフックモード）
オンフックモード中は テ・ブ・ラボタン が点滅します。

子機で電話を受ける

1 呼び出し音が鳴ったら

テ・ブ・ラボタン **を押す**

テ・ブ・ラボタン と 通話 が点灯されます。

2 **マイクに向かって話をする**

通話中は通話時間が表示されます。

3 話が終わったら

充電器に戻す、または

切 **を押す**

テ・ブ・ラボタン と 通話 が消灯されます。

通話時間が約5秒間表示されたあと待機表示に戻ります。

メモ

- **相手の声の大きさを調節するには**
  （26ページ「子機のスピーカー音量」）
- **呼び出し音の大きさを調節するには**
  （26ページ「子機の呼び出し音の音量」）
- **呼び出し音の種類をかえるには（28ページ）**
- **テブラ通話中に耳に当てた通話にかえたいときは**
  通話 を押します。子機を充電器に置いたままテブラ通話をしているときは、充電器から取り上げます。

電話の相手に待っていただく（保留）

通話中、相手に待ってもらうときに保留メロディーを流すことができます。
保留メロディー：愛の挨拶

親機で通話中のとき

1 通話中に
保留/内線
♫ **を押す**

保留メロディーが流れ、お互いの声は聞こえません。

2 **受話器を戻す**

親機のスピーカーから
保留メロディーが流れます。

3

親機で電話に出るとき

受話器を取り上げる

保留メロディーが止まり、話ができます。
受話器を戻さなかったとき、またはテブラ通話のときは、保留/内線 ♫ を押します。

子機で電話に出るとき

充電器から取り上げる

充電器から外しているときは、
通話 を押します。

通話 が点灯され、保留メロディーが止まり、話ができます。

お知らせ

- 保留メロディーが親機のスピーカーから約5分間流れると、保留の解除忘れを防止するため、自動的に電話が切れます。5分以内に通話に戻してください。
- 保留メロディーを他の曲にかえることはできません。

子機で通話中のとき

1 通話中に
保留/内線/文字 **を押す**

保留メロディーが流れ、お互いの声は聞こえません。

2 **充電器に戻す、または**
切 を押す

親機のスピーカーから
保留メロディーが流れます。

3 子機で電話に出るとき

充電器から取り上げる

充電器から外しているときは、
通話 を押します。

通話 が点灯され、保留メロディーが止まり、話ができます。

親機で電話に出るとき

受話器を取り上げる

保留メロディーが止まり、話ができます。

お知らせ

- 子機を充電器に置いてのテブラ通話から 保留/内線/文字 を押したときは、子機を充電器から取り上げても保留メロディーは止まりません。
  通話に戻すには 通話 を押してください。
- 保留メロディーが親機のスピーカーから約5分間流れると、保留の解除忘れを防止するため、自動的に電話が切れます。5分以内に通話に戻してください。
- 保留メロディーを他の曲にかえることはできません。

迷惑な電話を切りたいときは（迷惑ゲキタイ機能）

迷惑電話やいたずら電話の相手にゲキタイメッセージ（6種類）を流すことができます。
また、迷惑な相手からの電話や長電話など、電話を切るきっかけを作りたいときに、
きっかけ音（3種類）を流して電話を切りやすくすることができます。

親機で迷惑ゲキタイ機能を使う

1 通話中に

ｹﾞｷﾀｲ を押す

```
ﾒｲﾜｸ ｹﾞｷﾀｲ
[ﾒｲﾜｸｼﾃｵﾘﾏｽ]
```

2 手順 **1** のあと10秒以内に

▼または▲を押して
ゲキタイメッセージ、または
きっかけ音を選ぶ
（44ページ）

```
ﾒｲﾜｸ ｹﾞｷﾀｲ
[ｷｺｴﾅｲﾌﾘ    ]
```

3 手順 **2** のあと10秒以内に

メニュー 決定 を押す

選んだゲキタイメッセージ、または
きっかけ音がお互いに1回聞こえます。

※ゲキタイメッセージ、またはきっかけ音が1回流れると、通話状態に戻ります。

メモ

●ダイヤルボタンを押してゲキタイメッセージやきっかけ音を選ぶには

1 通話中に ｹﾞｷﾀｲ を押す

2 10秒以内に、ダイヤルボタンでゲキタイメッセージ、またはきっかけ音を選ぶ（44ページ）

※10秒以上経過したときは、ゲキタイメッセージやきっかけ音を選ぶことができません。最初から操作をやり直してください。

お知らせ

●手順 **1**、**2** で10秒以上経過したときは、ゲキタイメッセージやきっかけ音を選ぶことはできません。最初から操作をやり直してください。

●ゲキタイメッセージが流れている間は、相手の声は聞こえますが、こちらの声は相手には聞こえません。きっかけ音が流れているときは、どちらの声も聞こえます。

次ページへつづく→

ゲキタイメッセージの種類

液晶ディスプレイ表示	ダイヤルボタン	ゲキタイメッセージ
メイワクシテオリマス	1 ア	「迷惑しております。 かけてこないでください」 <女性の声>
ツウワロクオンシマス	2 カ ABC	「通話を録音します」 <男性の声> ※通話録音機能は働きません。
ｼﾞｮｳﾀﾞﾝヤメテ	3 サ DEF	「冗談はやめてください」 <女性の声>
イイカｹﾞﾝニシテ	4 タ GHI	「いいかげんにしてください！」<男性の声>
カンユウハオコトワリ	5 ナ JKL	「勧誘はすべてお断りしております」 <男性の声>
キコエナイフリ	6 ハ MNO	「もしもーし もしもーし あれ？変だな聞こえないぞ」 <男性の声>

きっかけ音の種類

液晶ディスプレイ表示	ダイヤルボタン	きっかけ音
ケイタイ　ノ　オト	7 マ PQRS	携帯電話の着信音
ﾄﾞｱホン　ノ　オト	8 ヤ TUV	ドアホンの音
キャッチホンノ　オト	9 ラ WXYZ	キャッチホンの音

子機で迷惑ゲキタイ機能を使う

1 通話中に

ゲキタイ
再生 を押す

```
ﾒｲﾜｸ ｹﾞｷﾀｲ
[ﾒｲﾜｸｼﾃｵﾘﾏｽ]
```

2 手順 **1** のあと10秒以内に

の▼または▲を押して
ゲキタイメッセージ、または
きっかけ音を選ぶ
（46ページ）

```
ﾒｲﾜｸ ｹﾞｷﾀｲ
[ｹｲﾀｲ ﾉ ｵﾄ ]
```

3 手順 **2** のあと10秒以内に

メニュー 決定 を押す

選んだゲキタイメッセージ、または
きっかけ音がお互いに1回聞こえます。

※ゲキタイメッセージ、またはきっかけ音が1回流れると、通話状態に戻ります。

メモ

●ダイヤルボタンを押してゲキタイメッセージやきっかけ音を選ぶには

1 通話中に ゲキタイ 再生 を押す

2 10秒以内に、ダイヤルボタンでゲキタイメッセージ、またはきっかけ音を選ぶ（46ページ）

※10秒以上経過したときは、ゲキタイメッセージやきっかけ音を選ぶことができません。最初から操作をやり直してください。

お知らせ

●手順 **1**、**2** で10秒以上経過したときは、ゲキタイメッセージやきっかけ音を選ぶことはできません。最初から操作をやり直してください。

●ゲキタイメッセージが流れている間は、相手の声は聞こえますが、こちらの声は相手には聞こえません。きっかけ音が流れているときは、どちらの声も聞こえます。

ゲキタイメッセージの種類

液晶ディスプレイ表示	ダイヤルボタン	ゲキタイメッセージ
メイワクシテオリマス	1 ア	「迷惑しております。 かけてこないでください」 <女性の声>
ツウワロクオンシマス	2 カ ABC	「通話を録音します」 <男性の声> ※通話録音機能は働きません。
ｼﾞｮｳﾀﾞﾝヤメテ	3 サ DEF	「冗談はやめてください」 <女性の声>
イイカｹﾞﾝニシテ	4 タ GHI	「いいかげんにしてください！」<男性の声>
カンユウハオコトワリ	5 ナ JKL	「勧誘はすべてお断りしております」 <男性の声>
キコエナイフリ	6 ハ MNO	「もしもーし もしもーし あれ？変だな聞こえないぞ」 <男性の声>

きっかけ音の種類

液晶ディスプレイ表示	ダイヤルボタン	きっかけ音
ケイタイ　ノ　オト	7 マ PQRS	携帯電話の着信音
ﾄﾞｱホン　ノ　オト	8 ヤ TUV	ドアホンの音
キャッチホンノ　オト	9 ラ WXYZ	キャッチホンの音

用件を録音する（在宅用件録音）

ご家庭の中で伝言板のかわりに、用件を録音することができます。

親機で用件を録音する

1 受話器を置いたままで

メニュー 決定 を押す

2 ▢ の▼または▲を押して「ヨウケンメッセージ　ロクオン」を選ぶ

```
ﾖｳｹﾝﾒｯｾｰｼﾞ　ﾛｸｵﾝ
```

3 メニュー 決定 を押す

```
ﾖｳｹﾝﾒｯｾｰｼﾞ　ﾛｸｵﾝ
E■■■■■■■■□F
```

4 「録音をどうぞ」「ピーピー」と聞こえたら

マイクに向かって用件を話す

約20～30cmの距離でお話しください。

●録音残量の目安として「■」が表示されます。「■」の表示が減ると録音できる時間が少なくなります。

```
ﾖｳｹﾝ　1　ﾛｸｵﾝ
E■■■■■■■■□F
```

5 録音を終わるときは

メニュー 決定 を押す

「ピー」と鳴り「録音が終わりました」と聞こえます。
再生ランプが点滅されます。

子機で用件を録音する

1 充電器から取り上げたときは 切 を押した後で

メニュー 決定 を押す

2 ✣ の▼または▲を押して「ヨウケンメッセージ　ロクオン」を選ぶ

```
ﾖｳｹﾝﾒｯｾｰｼﾞ
ﾛｸｵﾝ
```

3 メニュー 決定 を押す

```
ﾖｳｹﾝﾒｯｾｰｼﾞ
E■■■■■■■■□F
```

4 「録音をどうぞ」「ピーピー」と聞こえたら

マイクに向かって用件を話す

約20～30cmの距離でお話しください。

●録音残量の目安として「■」が表示されます。「■」の表示が減ると録音できる時間が少なくなります。

```
ﾖｳｹﾝ　1　ﾛｸｵﾝ
E■■■■■■■■□F
```

5 録音を終わるときは

メニュー 決定 を押す

「ピー」と鳴り「録音が終わりました」と聞こえます。
液晶ディスプレイに「 用件 」が表示されます。

メモ

●録音した内容を聞くには（99ページ）

●録音した内容を消すには（101,102ページ）

●録音を中止するには

取消/🔒（子機は 切 ）を押します。

お知らせ

●録音できる時間は

親機・子機合わせて約45分
（用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセージの合計録音時間）
※音楽などは録音しないでください。
雑音が入ったり、録音の状態が悪くなります。
※録音件数が最大（50件）になると、録音時間いっぱいまで録音できません。

●録音できる件数は

親機・子機合わせて最大50件
（用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセージの合計録音件数）
※録音時間がいっぱいになると、最大件数まで録音できません。

●録音中に録音残量がなくなると、「ピピピピピ」「録音がいっぱいです」と聞こえ録音が停止されます。不要な録音内容を消してください。
（101,102ページ）

電話の相手との通話を録音する（通話録音）

通話内容を録音することができます。
大事な用件のときなど、あわててメモを用意しなくても、通話のあとで録音した内容を聞くことができます。

親機で通話を録音する

1 通話中に
通録
（　）を押す

通話内容が録音されます。
●録音残量の目安として「■」が表示されます。「■」の表示が減ると録音できる時間が少なくなります。

2 録音を終わるときは
通録
（　）を押す

録音を終わります。
再生ランプが点滅されます。

子機で通話を録音する

1 通話中に
通録
留守 を2秒以上押す

通話内容が録音されます。



2 録音を終わるときは
通録
留守 を押す

録音を終わります。
液晶ディスプレイに「用件」が表示されます。

お知らせ

●録音できる時間は
親機・子機合わせて約45分
（用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセージの合計録音時間）
※音楽などは録音しないでください。
雑音が入ったり、録音の状態が悪くなります。
※録音件数が最大（50件）になると、録音時間いっぱいまで録音できません。

●録音できる件数は
親機・子機合わせて最大50件
（用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセージの合計録音件数）
※録音時間がいっぱいになると、最大件数まで録音できません。

●三者通話中（73～78ページ）は通話録音をすることはできません。
●通話録音中は、音量を調節することはできません。
●録音中に録音残量がなくなると録音が停止されます。不要な録音内容を消してください。
（101,102ページ）

メモ

●録音した内容を聞くには（99ページ）
●録音した内容を消すには（101,102ページ）

キーロックを使う

誤操作を防ぐため、操作ボタンを受け付けないように設定することができます。
キーロックを設定していても、外線や内線、ドアホンからの呼び出しを受けることができます。

親機のキーロックを使う

設定する

受話器を置いたままで

取消/🔒 を2秒以上押す

「ピー」と鳴り、キーロックが設定されます。

```
ｷｰﾛｯｸﾁｭｳ
 8月28日 13:05
```

解除する

「キーロックチュウ」と表示されているときに

取消/🔒 を2秒以上押す

「ピー」と鳴り、キーロックが解除されます。

子機のキーロックを使う

設定する

充電器から取り上げたときは 切 を押した後で

🔒 切 を2秒以上押す

「ピー」と鳴り、キーロックが設定されます。

```
ｷｰﾛｯｸﾁｭｳ
 8月28日 13:05
```

解除する

「キーロックチュウ」と表示されているときに

🔒 切 を2秒以上押す

「ピー」と鳴り、キーロックが解除されます。

お知らせ

- キーロック設定中は電話をかけたり登録や設定などの操作ができません。
  操作をしようとすると「ピピピピピ」と鳴ります。
- キーロック設定中は、110番や119番などの緊急時の発信もできません。

クイック通話を設定する

クイック通話の設定を「ON」にすると、子機を充電器から取り上げるだけで自動的に電話がつながり、「OFF」にすると、子機を充電器から取り上げても通話ボタンを押すまでは電話がつながりません。
電話をかけるとき（発信）と受けるとき（着信）を別々に設定することができます。

【お買い上げ時は、ハッシン「ON」、チャクシン「ON」】

クイック通話を設定する

1 充電器から取り上げたときは 切 を押した後で メニュー 決定 を押す

2 ▲▼ の▼または▲を押して「クイック　ツウワ」を選ぶ

```
ｸｲｯｸ ﾂｳﾜ
```

3 メニュー 決定 を押す

```
ｸｲｯｸ ﾊｯｼﾝ
 [ON ]
```

4 ▲▼ の▼または▲を押して電話をかけるときのクイック通話の設定を選ぶ

ON ：充電器から取り上げるだけで電話がつながる

OFF：充電器から取り上げても 通話 を押すまではつながらない

```
ｸｲｯｸ ﾊｯｼﾝ
 [OFF]
```

5 メニュー 決定 を押す

6 ▲▼ の▼または▲を押して電話を受けるときのクイック通話の設定を選ぶ

ON ：充電器から取り上げるだけで電話がつながる

OFF：充電器から取り上げても 通話 を押すまではつながらない

```
ｸｲｯｸ ﾁｬｸｼﾝ
 [OFF]
```

7 メニュー 決定 を押す

操作ボタンを押したときの音を設定する（ボタン操作音）

操作ボタンを押したときに聞こえる「ピッ」という音を、鳴らすか鳴らさないかを設定することができます。

【お買い上げ時は、「ON」（鳴らす）】

親機のボタン操作音を設定する

1. 受話器を置いたままで［メニュー 決定］を押す
2. ［　］の▼または▲を押して「ボタン　ソウサオン」を選ぶ

```
ﾎﾞﾀﾝ ｿｳｻｵﾝ
  ON
```

3. ［メニュー 決定］を押す

```
ﾎﾞﾀﾝ ｿｳｻｵﾝ
 [ON    ]
```

4. ［　］の▼または▲を押して
   ボタン操作音を鳴らすか
   鳴らさないかを選ぶ

   ON　：音を鳴らす
   OFF：音を鳴らさない

```
ﾎﾞﾀﾝ ｿｳｻｵﾝ
 [OFF   ]
```

5. ［メニュー 決定］を押す

子機のボタン操作音を設定する

1. 充電器から取り上げたときは［☎ 切］を押した後で［メニュー 決定］を押す
2. ［　］の▼または▲を押して「ボタン ソウサオン」を選ぶ

```
ﾎﾞﾀﾝ ｿｳｻｵﾝ
  ON
```

3. ［メニュー 決定］を押す

```
ﾎﾞﾀﾝ ｿｳｻｵﾝ
 [ON ]
```

4. ［　］の▼または▲を押して
   ボタン操作音を鳴らすか
   鳴らさないかを選ぶ

   ON　：音を鳴らす
   OFF：音を鳴らさない

```
ﾎﾞﾀﾝ ｿｳｻｵﾝ
 [OFF]
```

5. ［メニュー 決定］を押す

子機に名前を登録する

子機に名前を登録することができます。
名前を登録すると、待機中の液晶ディスプレイに名前が表示されます。また、内線通話などで子機を選ぶときも名前が表示されます。

【お買い上げ時は、「コキ 1（内線番号）」】

子機に名前を登録する

1 充電器から取り上げたときは 切 を押した後で
メニュー 決定 を押す

2 ▲▼◀▶ の▼または▲を押して「コキ　ナマエ　トウロク」を選ぶ

```
コキ ナマエ トウロク
```

3 メニュー 決定 を押す

```
ナマエ?    [カタカナ]
■キ 1
```

4 ダイヤルボタンで名前を入力し直す（93ページ）

8文字まで入力できます。

```
ナマエ?    [カタカナ]
リビ゛ンク■
```

5 メニュー 決定 を押す

メモ

●名前を入力中に間違えたときは

キャッチ を押します。
消去

●名前を変更するには

もう一度最初から登録し直します。

プッシュホンサービスを利用する

プッシュ（トーン）回線をお使いのときは、この項目は必要ありません。

ダイヤル回線でも、一時的にプッシュ（トーン）信号に切りかえ、チケット予約やポケットベルなどのサービスを利用することもできます。

親機で利用する

1 **受話器を取り上げる**

2 発信音「ツー」が聞こえたら

サービス提供先へダイヤルする

相手につながりテレホンサービスのメッセージが聞こえます。

3 電話がつながったら

[＊ トーン] **を押す**

以降は、プッシュ（トーン）信号に切りかわります。

4 **サービス提供先の指示に従い操作をする**

子機で利用する

1 **充電器から取り上げる**

充電器から外しているときは [通話] を押します。

2 発信音「ツー」が聞こえたら

サービス提供先へダイヤルする

相手につながりテレホンサービスのメッセージが聞こえます。

3 電話がつながったら

[＊ トーン] **を押す**

以降は、プッシュ（トーン）信号に切りかわります。

4 **サービス提供先の指示に従い操作をする**

お知らせ

- [＊ トーン]（子機は [＊ トーン]）を使ってもサービスを受けられないときは、サービス提供先へお問い合わせください。
- 一度電話を切ると、もとのダイヤル回線に戻ります。

内線の呼び出し方法をかえる（内線ボイスコール）

親機や子機への内線の呼び出しかたをかえることができます。呼び出しかたには、声による呼び出し（内線ボイスコール「ON」）と呼び出し音による呼び出し（内線ボイスコール「OFF」）があります。

【お買い上げ時は、声による呼び出し（内線ボイスコール「ON」）】

親機の呼び出し方法をかえる

1 受話器を置いたままで メニュー 決定 を押す

2 ▢ の▼または▲を押して「ナイセン　ボイスコール」を選ぶ

```
ﾅｲｾﾝ ﾎﾞｲｽｺｰﾙ
  ON
```

3 メニュー 決定 を押す

```
ﾅｲｾﾝ ﾎﾞｲｽｺｰﾙ
 [ON    ]
```

4 ▢ の▼または▲を押して呼び出し方法を選ぶ

ON　：声による呼び出し
OFF：呼び出し音による呼び出し

```
ﾅｲｾﾝ ﾎﾞｲｽｺｰﾙ
 [OFF   ]
```

5 メニュー 決定 を押す

子機の呼び出し方法をかえる

1 充電器から取り上げたときは 切 を押した後で メニュー 決定 を押す

2 ▢ の▼または▲を押して「ナイセン　ボイスコール」を選ぶ

```
ﾅｲｾﾝ ﾎﾞｲｽｺｰﾙ
  ON
```

3 メニュー 決定 を押す

```
ﾅｲｾﾝ ﾎﾞｲｽｺｰﾙ
 [ON ]
```

4 ▢ の▼または▲を押して呼び出し方法を選ぶ

ON　：声による呼び出し
OFF：呼び出し音による呼び出し

```
ﾅｲｾﾝ ﾎﾞｲｽｺｰﾙ
 [OFF]
```

5 メニュー 決定 を押す

■声による呼び出し （内線ボイスコール「ON」）	：呼び出される側の呼び出し音（プルルル プルルル プルルル）が2回鳴ったあと自動的につながり、そのままテブラ通話で話ができます。
■呼び出し音による呼び出し （内線ボイスコール「OFF」）	：電話に出るまで約20秒間呼び出し音が鳴ります。 呼び出しをしても出ないときは、自動的に呼び出しが終わります。

お知らせ

●内線ボイスコールは、内線通話と子機間通話のときにできる機能です。
次のときは、内線ボイスコールはできません。
- 呼び出される側が呼び出し音量を「切」にしているとき（25,26ページ）
- 一斉呼び出し（61～64ページ）
- 子機間転送（67ページ）
- 保留転送（69,70ページ）
- 一斉転送（71,72ページ）
- 三者通話の呼び出し（73～78ページ）

●子機の液晶ディスプレイに「ジュウデン シテクダサイ」と表示されているときは、子機の内線ボイスコールはできません。

親機と子機で話をする（内線通話）

親機から子機を呼び出す



呼び出す側

1 受話器を置いたまま
保留/内線 を押し、 の
▼または▲を押して呼び出す
子機の内線番号（名前）を選ぶ

2 メニュー 決定 **を押す**
呼び出しを始めます。
呼び出しを中止するには 保留/内線 を押します。

3 **子機と話をする**
マイクに向かって話をします。
通話中に受話器を取り上げると耳に当てての通話になります。

4 話が終わったら
保留/内線 **を押す、または**
受話器を戻す

呼び出される側

呼び出し音が2回鳴ると自動的につながる
（内線ボイスコール「ON」）
液晶ディスプレイに「オヤキ」と表示されます。

親機と話をする（テブラ通話）
マイクに向かって話をします。

話が終わったら
充電器に戻す、または
切 **を押す**

次ページへつづく→

メモ

●子機の呼び出し方法をかえるには（55ページ）

●内線通話中に外線から電話がかかってきたときは

親機と子機から呼び出し音が鳴ります。

＜親機で電話を受けるには＞

テブラ通話中は受話器を取り上げます。
受話器での通話中は、受話器を戻し
もう一度受話器を取り上げます。

＜子機で電話を受けるには＞

通話 を押します。

●内線ボイスコールが「OFF」のときは

約20秒以内に充電器から取り上げるか
保留/内線/文字 または 通話 を押してください。

お知らせ

●子機の内線番号（名前）は子機の液晶ディスプレイに表示されています。

●子機を充電器に置いてテブラ通話中に充電器から取り上げると、耳に当てての通話になります。
子機を充電器に置いていないときは、テブラ通話から耳に当てての通話に切りかえることはできません。

●内線通話中に外線から電話がかかってきたときはナンバー・ディスプレイを利用した便利な機能（113ページ)が正しく動作しないことがあります。

子機から親機を呼び出す



呼び出す側

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで

保留/内線/文字 を押し、 の

▼または▲を押して「オヤキ」を選ぶ

2 メニュー 決定 **を押す**

呼び出しを始めます。
充電器に置いたまま操作をすると テブラ通話になります。
呼び出しを中止するには 保留/内線/文字 を押します。

3 **親機と話をする**

マイクに向かって話をします。

4 話が終わったら

充電器に戻す、または

切 **を押す**

呼び出される側



呼び出し音が2回鳴ると自動的につながる
（内線ボイスコール「ON」）

液晶ディスプレイに子機の内線番号（名前）が表示されます。

子機と話をする（テブラ通話）

マイクに向かって話をします。
通話中に受話器を取り上げると耳に当てての通話になります。

話が終わったら

保留/内線 **を押す、または**

受話器を戻す

メモ

●親機の呼び出し方法をかえるには（55ページ）

●内線通話中に外線から電話がかかってきたときは

親機と子機から呼び出し音が鳴ります。

＜親機で電話を受けるには＞

テブラ通話中は受話器を取り上げます。
受話器での通話中は、受話器を戻し
もう一度受話器を取り上げます。

＜子機で電話を受けるには＞

通話を押します。

●内線ボイスコールが「OFF」のときは

約20秒以内に受話器を取り上げるか
保留/内線 または テ・ブ・ラ・ボタン を押してください。

お知らせ

●子機を充電器に置いてテブラ通話中に充電器から取り上げると、耳に当てての通話になります。

●内線通話中に外線から電話がかかってきたときはナンバー・ディスプレイを利用した便利な機能（113ページ)が正しく動作しないことがあります。

親機や子機を一斉に呼び出して話をする（一斉呼び出し）

※子機が2台以上のときにできる機能です。

親機からすべての子機を呼び出す



呼び出す側

1 受話器を置いたまま
保留/内線 ♫ **を押し、** ▢ **の**
▼または▲を押して
「イッセイ」を選ぶ

2 メニュー 決定 **を押す**
呼び出しを始めます。
呼び出しを中止するには 保留/内線 ♫ を押します。

3 **子機と話をする**
マイクに向かって話をします。
通話中に受話器を取り上げると耳に当てての通話になります。

4 話が終わったら
保留/内線 ♫ **を押す、または**
受話器を戻す

呼び出される側

呼び出し音が鳴ったら
充電器から取り上げる
充電器から外しているときは
♫ 保留/内線/文字 または 通話 を押します。

親機と話をする

話が終わったら
充電器に戻す、または
切 **を押す**

次ページへつづく→

メモ

●内線通話中に外線から電話がかかってきたときは

親機と子機から呼び出し音が鳴ります。

＜親機で電話を受けるには＞

テブラ通話中は受話器を取り上げます。
受話器での通話中は、受話器を戻し
もう一度受話器を取り上げます。

＜子機で電話を受けるには＞

通話 を押します。

お知らせ

●子機へ約20秒間呼び出しをします。
呼び出しをしても子機が出ないときは、自動的に呼び出しが終わります。

●一斉呼び出しのあと内線通話ができるのは、最初に出た相手のみです。他の相手と話をすることはできません。

●子機を充電器に置いてテブラ通話中に充電器から取り上げると、耳に当てての通話になります。
子機を充電器に置いていないときは、テブラ通話から耳に当てての通話に切りかえることはできません。

●内線通話中に外線から電話がかかってきたときはナンバー・ディスプレイを利用した便利な機能（113ページ）が正しく動作しないことがあります。

子機から親機と他の子機を呼び出す



呼び出す側

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで

保留/内線/文字 を押し、▼▲ の

▼または▲を押して

「イッセイ」を選ぶ

2 メニュー 決定 **を押す**

呼び出しを始めます。
充電器に置いたまま操作をすると
テブラ通話になります。

呼び出しを中止するには 保留/内線/文字 を押します。

3 **親機または子機と話をする**

4 話が終わったら

充電器に戻す、または

切 **を押す**

呼び出される側



呼び出し音が鳴ったら

親機は受話器を取り上げる

子機は充電器から取り上げる

充電器から外しているときは

保留/内線/文字 または 通話 を押します。

子機と話をする

話が終わったら

親機は受話器を戻す

子機は充電器に戻す、または

切 **を押す**

メモ

●内線通話中または子機間通話中に外線から電話がかかってきたときは

親機と子機から呼び出し音が鳴ります。

＜親機で電話を受けるには＞

テブラ通話中は受話器を取り上げます。
受話器での通話中は、受話器を戻し
もう一度受話器を取り上げます。

＜子機で電話を受けるには＞

通話 を押します。

お知らせ

●親機と子機へ約20秒間呼び出しをします。
呼び出しをしても相手が出ないときは、自動的に呼び出しが終わります。

●一斉呼び出しのあと内線通話ができるのは、最初に出た相手のみです。他の相手と話をすることはできません。

●子機を充電器に置いてテブラ通話中に充電器から取り上げると、耳に当てての通話になります。
子機を充電器に置いていないときは、テブラ通話から耳に当てての通話に切りかえることはできません。

●内線通話中または子機間通話中に外線から電話がかかってきたときはナンバー・ディスプレイを利用した便利な機能（113ページ）が正しく動作しないことがあります。

子機と他の子機で話をする（子機間通話）

※子機が2台以上のときにできる機能です。

子機から他の子機を呼び出す



呼び出す側

1 充電器から取り上げたときは 切 を押した後で

保留/内線/文字 を押し、 の

▼または▲を押して呼び出す

子機の内線番号（名前）を選ぶ

2 メニュー 決定 **を押す**

呼び出しを始めます。

充電器に置いたまま操作をすると テブラ通話になります。

呼び出しを中止するには 保留/内線/文字 を押します。

3 **子機と話をする**

4 話が終わったら

充電器に戻す、または

切 **を押す**

呼び出される側

呼び出し音が2回鳴ると

自動的につながる

（内線ボイスコール「ON」）

液晶ディスプレイに内線番号（名前）が表示されます。



子機と話をする（テブラ通話）

マイクに向かって話をします。

話が終わったら

充電器に戻す、または

切 **を押す**

メモ

●子機の呼び出し方法をかえるには（55ページ）

●子機間通話中に外線から電話がかかってきたときは

子機から呼び出し音が聞こえます。

通話 を押すと外線の相手と話ができます。

●内線ボイスコールが「OFF」のときは

約20秒以内に充電器から取り上げるか

保留/内線/文字 または 通話 を押してください。

お知らせ

●子機の内線番号（名前）は子機の液晶ディスプレイに表示されています。

●子機を充電器に置いてテブラ通話中に充電器から取り上げると、耳に当てての通話になります。子機を充電器に置いていないときは、テブラ通話から耳に当てての通話に切りかえることはできません。

●子機間通話中に外線から電話がかかってきたときはナンバー・ディスプレイを利用した便利な機能（113ページ）が正しく動作しないことがあります。

子機から他の子機へ電話をまわす（子機間転送）

子機で話し中の電話を他の子機へまわすことができます。

※子機が2台以上のときにできる機能です。

子機から他の子機へ電話をまわす



呼び出す側

1 通話中に

保留/内線/文字 を押し、 の

▼または▲を押して電話をまわす

子機の内線番号（名前）を選ぶ

2 メニュー 決定 **を押す**

呼び出しを始めます。

外線の相手との通話に戻すには 保留/内線/文字 を押します。

3 他の子機が電話に出たら

電話をまわすことを伝える



4 **充電器に戻す、または**

切 **を押す**

呼び出される側

呼び出し音が鳴ったら

充電器から取り上げる

充電器から外しているときは

保留/内線/文字 または 通話 を押します。

子機と話をする

呼び出す側の子機が電話を切ると
外線の相手につながる

外線の相手と話をする

●話が終わったら 切 を押す、
または充電器に戻す

メモ

●近くの子機に電話をまわすには（42ページ）

お知らせ

●子機へ約20秒間呼び出しをします。
呼び出しをしても子機が出ないときは、自動的に外線の相手に戻ります。
●子機間転送中は、外線の相手には保留メロディーを流します。
●子機の内線番号（名前）は子機の液晶ディスプレイに表示されています。

外からかかってきた電話をまわす（保留転送）

親機で話し中の電話を子機へまわす、子機で話し中の電話を親機へまわすことができます。

親機から子機へ電話をまわす



呼び出す側

1 通話中に保留/内線（♫）を押し（□）の▼または▲を押して電話をまわす子機の内線番号（名前）を選ぶ

2 メニュー 決定 を押す

呼び出しを始めます。

外線の相手との通話に戻すには保留/内線（♫）を押します。

3 子機が電話に出たら

電話をまわすことを伝える

4 受話器を戻す

●テブラ通話のときはテ・ブ・ラ・ボタン（🔊）を押す

呼び出される側

呼び出し音が鳴ったら

充電器から取り上げる

充電器から外しているときは保留/内線/文字（♫）または 通話 を押します。

親機と話をする

親機が電話を切ると外線の相手につながる

外線の相手と話をする

●話が終わったら 切 を押す、または充電器に戻す

メモ

●受話器で通話中に近くの子機に電話をまわすには
（41ページ）

お知らせ

●子機へ約20秒間呼び出しをします。
呼び出しをしても子機が出ないときは、自動的に外線の相手に戻ります。

●保留転送中は、外線の相手には保留メロディーを流します。

●子機の内線番号（名前）は子機の液晶ディスプレイに表示されています。

子機から親機へ電話をまわす



呼び出す側

1 通話中に

（保留/内線/文字）を押し、▼▲の

▼または▲を押して「オヤキ」を選ぶ

2 メニュー 決定 **を押す**

呼び出しを始めます。

外線の相手との通話に戻すには（保留/内線/文字）を押します。

呼び出される側

呼び出し音が鳴ったら

受話器を取り上げる

3 親機が電話に出たら

電話をまわすことを伝える

子機と話をする

4 **充電器に戻す、または**

切 **を押す**

子機が電話を切ると外線の相手につながる

外線の相手と話をする

●話が終わったら受話器を戻す

メモ

●近くの親機に電話をまわすには（42ページ）

お知らせ

●親機へ約20秒間呼び出しをします。
呼び出しをしても親機が出ないときは、自動的に外線の相手に戻ります。

●保留転送中は、外線の相手には保留メロディーを流します。

親機や子機を一斉に呼び出して転送する（一斉転送）

外からかかってきた電話をまわすとき、一斉に呼び出すことができます。

※子機が2台以上のときにできる機能です。

親機からすべての子機を呼び出す



呼び出す側

1 通話中に 保留/内線 を押し、□ の▼または▲を押して「イッセイ」を選ぶ

2 メニュー 決定 を押す

呼び出しを始めます。

外線の相手との通話に戻すには 保留/内線 を押します。

3 子機が電話に出たら

電話をまわすことを伝える

4 **受話器を戻す**

●テブラ通話のときは テブラボタン を押す

呼び出される側

呼び出し音が鳴ったら

充電器から取り上げる

充電器から外しているときは 保留/内線/文字 または 通話 を押します。

親機と話をする

親機が電話を切ると外線の相手につながる

外線の相手と話をする

●話が終わったら 切 を押す、または充電器に戻す

メモ

●受話器で通話中に近くの子機に電話をまわすには
（41ページ）

お知らせ

●子機へ約20秒間呼び出しをします。
呼び出しをしても子機が出ないときは、自動的に外線の相手に戻ります。

●一斉呼び出しのあと内線通話ができるのは、最初に出た相手のみです。他の相手と話をすることはできません。

●一斉転送中は、外線の相手には保留メロディーを流します。

子機から親機と他の子機を呼び出す



呼び出す側

1 通話中に

保留/内線/文字 を押し、 の

▼または▲を押して

「イッセイ」を選ぶ

2 メニュー 決定 **を押す**

呼び出しを始めます。

外線の相手との通話に戻すには 保留/内線/文字 を押します。

呼び出される側



呼び出し音が鳴ったら

親機は受話器を取り上げる

子機は充電器から取り上げる

充電器から外しているときは

保留/内線/文字 または 通話 を押します。

3 親機または子機が電話に出たら

電話をまわすことを伝える

子機と話をする

4 **充電器に戻す、または**

切 **を押す**

子機が電話を切ると外線の相手につながる

外線の相手と話をする

●話が終わったら親機は受話器を戻す

子機は 切 を押す、または

充電器に戻す

メモ

●近くの親機または子機に電話をまわすには

（42ページ）

お知らせ

●親機と子機へ約20秒間呼び出しをします。
呼び出しをしても相手が出ないときは、自動的に外線の相手に戻ります。

●一斉呼び出しのあと内線通話ができるのは、最初に出た相手のみです。他の相手と話をすることはできません。

●一斉転送中は、外線の相手には保留メロディーを流します。

親機と子機と外線の相手で話をする（三者通話）

親機と子機と外線の相手の3人で同時に話をすることができます。

親機から子機を呼び出す



呼び出す側

1 通話中に
保留/内線 を押し の
▼または▲を押して呼び出す
子機の内線番号（名前）を選ぶ

2 メニュー 決定 を押す

呼び出しを始めます。
外線の相手との通話に戻すには 保留/内線 を押します。

呼び出される側

呼び出し音が鳴ったら
充電器から取り上げる
充電器から外しているときは
保留/内線/文字 または 通話 を押します。

3 子機に
3人で話すことを伝える
三者通話に切りかえる

1 メニュー 決定 を押す

2 「サンシャ ツウワ」と表示されたら
メニュー 決定 を押す

親機と話をする

4 三者通話をする

外線の相手

三者通話をする

5 三者通話を終わるには
受話器を戻す
どちらかが三者通話を終えると
外線の相手との通話になります。

三者通話を終わるには
充電器に戻す、または
切 を押す
どちらかが三者通話を終えると
外線の相手との通話になります。

次ページへつづく→

お知らせ

- 子機へ約20秒間呼び出しをします。
  呼び出しをしても子機が出ないときは、自動的に外線の相手に戻ります。
- 三者通話に切りかえるまでの間、外線の相手には保留メロディーを流します。
- 子機の内線番号（名前）は子機の液晶ディスプレイに表示されています。
- 呼び出される側では、三者通話に切りかえることはできません。
- 三者通話中は、通話録音をすることはできません。

子機から親機を呼び出す



呼び出す側

1

通話中に

保留/内線/文字 を押し、 の

▼または▲を押して「オヤキ」を選ぶ

2

メニュー 決定 **を押す**

呼び出しを始めます。

外線の相手との通話に戻すには 保留/内線/文字 を押します。

3

親機に
3人で話すことを伝える

三者通話に切りかえる

1 メニュー 決定 を押す

2 「サンシャ ツウワ」と表示されたら
メニュー 決定 を押す

4

三者通話をする

5

三者通話を終わるには

充電器に戻す、または

切 **を押す**

どちらかが三者通話を終えると
外線の相手との通話になります。

呼び出される側



呼び出し音が鳴ったら

受話器を取り上げる

子機と話をする

三者通話をする

外線の相手

三者通話を終わるには

受話器を戻す

どちらかが三者通話を終えると
外線の相手との通話になります。

お知らせ

●親機へ約20秒間呼び出しをします。
呼び出しをしても親機が出ないときは、自動的に外線の相手に戻ります。
●三者通話に切りかえるまでの間、外線の相手には保留メロディーを流します。
●呼び出される側では、三者通話に切りかえることはできません。
●三者通話中は、通話録音をすることはできません。

子機と他の子機と外線の相手で話をする（三者通話）

子機と他の子機と外線の相手の3人で同時に話をすることができます。

※子機が2台以上のときにできる機能です。

子機から他の子機を呼び出す



呼び出す側

1 通話中に

保留/内線/文字 を押し、 の

▼または▲を押して電話をまわす

子機の内線番号（名前）を選ぶ

2 メニュー 決定 **を押す**

呼び出しを始めます。

外線の相手との通話に戻すには 保留/内線/文字 を押します。

3 **子機に**

3人で話すことを伝える

三者通話に切りかえる

1 メニュー 決定 を押す

2 「サンシャ ツウワ」と表示されたら メニュー 決定 を押す

4 **三者通話をする**

5 三者通話を終わるには

充電器に戻す、または

切 **を押す**

どちらかが三者通話を終えると外線の相手との通話になります。

呼び出される側

呼び出し音が鳴ったら

充電器から取り上げる

充電器から外しているときは

保留/内線/文字 または 通話 を押します。

子機と話をする

三者通話をする

三者通話を終わるには

充電器に戻す、または

切 **を押す**

どちらかが三者通話を終えると外線の相手との通話になります。

外線の相手

お知らせ

- 子機へ約20秒間呼び出しをします。
  呼び出しをしても子機が出ないときは、自動的に外線の相手に戻ります。
- 三者通話に切りかえるまでの間、外線の相手には保留メロディーを流します。
- 子機の内線番号（名前）は子機の液晶ディスプレイに表示されています。
- 呼び出される側では、三者通話に切りかえることはできません。
- 三者通話中は、通話録音をすることはできません。

携帯セレクトダイヤルを利用する

携帯電話へ電話をかけるとき、携帯電話番号の前に事業者番号を付けると、そのサービス事業者が設定する料金で通話をすることができます。（お申込み手続きは不要、基本料は無料です。）携帯セレクトダイヤル機能を設定すると、携帯電話に電話をかけるとき、自動的に事業者番号を付けて電話をかけることができます。

※通話料金やサービス内容、事業者番号は各固定電話事業者へお問い合わせください。
※通話先や通話時間、発信事業者の料金プラン等によっては、一部お安くならないことがあります。詳しくは、ご利用の固定電話発携帯通話サービス事業者へお問い合わせください。

NTT東日本･NTT西日本の「ひかり電話サービス」やNTT東日本･NTT西日本以外のサービス事業者が提供する直収電話サービスを利用、およびホームテレホンシステムや構内交換機（PBX）に接続したときは、携帯セレクトダイヤルは利用できません。
82ページの手順で、必ず携帯セレクトダイヤルを「OFF（解除）」にしてください。

■携帯セレクトダイヤルを設定すると

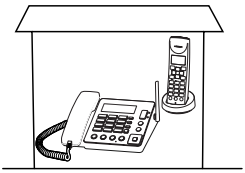

事業者番号を自動付与してダイヤルされます。

＜固定電話（かける側）＞
携帯電話の電話番号をダイヤルする

＜携帯電話（受ける側）＞
呼び出し音が鳴る

■「090-□□□□-□□□□」とダイヤルボタンを押して電話をかけたとき

0036-090-□□□□-□□□□
＜例＞「NTT東日本(0036)」に設定したとき

■「090-□□□□-□□□□」をワンタッチダイヤル･電話帳・発信履歴・着信履歴を使って電話をかけたとき

0036-090-□□□□-□□□□
＜例＞「NTT東日本(0036)」に設定したとき

会社
0312345678

■「090-□□□□-□□□□」の前に「186(通知)」「184(非通知)」を付けて電話をかけたとき

186-**0036**-090-□□□□-□□□□
184-**0036**-090-□□□□-□□□□［※］
＜例＞「NTT東日本(0036)」に設定したとき

※「184」のときは、電話番号は表示されません。

お知らせ

- マイラインプラス（マイライン）の対象になりません。
- 携帯電話事業者の留守番電話サービスの遠隔操作や船舶電話など一部の利用できない番号帯があります。
- PHSへの通話は、利用できません。
- 携帯電話以外の電話にかけるときは、携帯セレクトダイヤル機能は働きません。
- 停電時、携帯セレクトダイヤルは利用できません。

次ページへつづく→

ご 注 意

■事業者番号について

- ●事業者番号は、各事業者ごとに異なります。事業者番号や料金プランなど、サービスの内容につきましては、固定電話の各サービス事業者にお問い合わせください。
- ●固定電話の各事業者により、サービス提供エリアが異なります。詳しくは、各事業者に直接お問い合わせください。
- ●携帯セレクトダイヤルを利用しているときは、携帯電話の番号の前に「事業者番号」や「IP電話解除番号（IP電話サービスを利用しないで電話をかけるための番号）」をダイヤルしないでください。電話をかけることができなくなったり、通話料金などが異なることがあります。
- ●事業者番号に市外局番や存在しない事業者番号を設定すると、相手につながりません。
- ●通話先や通話時間、発信事業者の料金プランなどによっては、料金が異なります。各固定電話事業者へお問い合わせください。

■携帯セレクトダイヤルについて

- ●事業者番号は変更することができます。（81ページ）
- ●固定電話から携帯電話への通話サービスをご利用にならないときは、「OFF（解除）」にしてください。（82ページ）「ON（設定）」にして使用すると、携帯電話への通話料金は、設定したサービス事業者のご利用分として請求されます。
- ●NTT東日本·NTT西日本以外のサービス事業者が提供する「直収電話サービス」をご利用のお客さまは、設定を「OFF（解除）」にしてください。相手の携帯電話につながらないときがあります。なお、直収電話サービスについては、各サービス事業者へお問い合わせください。
- ●ホームテレホンシステムや構内交換機（PBX）に接続したとき、およびNTT東日本·NTT西日本の「ひかり電話サービス」をご利用のときは、携帯セレクトダイヤルを「OFF（解除）」にしてください。電話をかけることができないときがあります。
（このとき、携帯セレクトダイヤルはご利用になれません。）
- ●IP電話サービスを利用しているとき、接続するVoIP機器（ルーターなど）によっては、本機能が正しく動作しないことがあります。

■操作について

- ●携帯セレクトダイヤルを利用して電話をかけるとき、液晶ディスプレイに「セレクトダイヤル」と表示されますが事業者番号やIP電話解除番号は表示されません。
また、発信履歴にも事業者番号やIP電話解除番号は記憶されません。
- ●通話中にキャッチ/消去ボタンを利用して電話をかけるとき（トリオホンご利用時など）には、この機能は動作しません。
- ●ダイヤルボタンを押しても、しばらくダイヤル音が聞こえないことがあります。
これは、本機が事業者番号の付与判定をしているためであり故障ではありません。
- ●携帯セレクトダイヤルを利用しているときは、「184」「186」の後にポーズ（待ち時間）を入力しないでください。携帯セレクトダイヤルが正しく動作しないことがあります。
- ●携帯セレクトダイヤルを設定したときでも、携帯電話番号の前に「1111（携帯セレクトダイヤル解除番号）」をつけてダイヤルすると、その通話に限り、携帯セレクトダイヤルを解除して電話をかけることができます。
- ●携帯電話事業者の留守番電話サービスの遠隔操作や船舶電話などには、携帯電話番号の前に「1111（携帯セレクトダイヤル解除番号）」をつけてダイヤルしてください。
その通話に限り、携帯セレクトダイヤルを解除して電話をかけることができます。

携帯セレクトダイヤルを設定する

携帯セレクトダイヤルを利用するには、利用するサービス事業者の事業者番号の設定が必要です。

※本機には、あらかじめNTT東日本（0036）とNTT西日本（0039）の事業者番号が登録されています。NTT東日本とNTT西日本以外のサービス事業者を利用するときは、事業者番号を登録してください。

※IP電話サービスをご利用のときは、IP電話サービスを一時解除する必要があります。

（83,84ページ）

【お買い上げ時は、設定「OFF（解除）」、事業者番号「未設定」】

1 受話器を置いたままで メニュー 決定 を押す

2 ▢ の▼または▲を押して「ケイタイ　セレクトダイヤル」を選ぶ

3 メニュー 決定 を押す

4 ▢ の▼または▲を押して「ON」を選ぶ

5 メニュー 決定 を押す

6 ▢ の▼または▲を押して「ジギョウシャ　バンゴウ」を選ぶ

7 メニュー 決定 を押す

8 ▢ の▼または▲を押して事業者を選ぶ

「0036」「0039」「ソノタ」の中から選びます。

0036：NTT東日本のサービスを利用

0039：NTT西日本のサービスを利用

ソノタ：NTT東日本・NTT西日本以外のサービスを利用

「0036」「0039」を選んだとき

手順 **9** へ

「ソノタ」を選んだとき

メニュー 決定 を押し

ダイヤルボタンで事業者番号を入力する

9 メニュー 決定 を押す

次ページへつづく→

メモ

●事業者番号を入力中に間違えたときは

消去 を押します。

●携帯セレクトダイヤルを「OFF（解除）」にするには

1 手順 ❶ ～ ❸

2 ▢ の▼または▲を押して「OFF」を選ぶ

3 メニュー 決定 を押す

お知らせ

●サービス提供エリア外の事業者番号を登録すると、電話がつながらないことがあります。

●事業者番号や通話料金、サービス内容は、各固定電話事業者へお問い合わせください。

IP電話サービスをご利用のとき

携帯セレクトダイヤルを利用して電話をかけるには、一時的にIP電話サービスを解除する必要があります。

携帯セレクトダイヤルの設定（81ページ）とIP電話解除番号（IP電話サービスを利用しないで電話をかけるための番号）を設定してください。

※携帯セレクトダイヤルにIP電話解除番号を登録しておけば、携帯電話へ電話をかけるときに、常にIP電話解除番号もダイヤルの最初に自動付与することができ、IP電話サービスをご利用のときも簡単に携帯セレクトダイヤルを利用することができます。

【お買い上げ時は、携帯セレクトダイヤル設定「OFF（解除）」、IP電話設定「OFF（解除）」、IP電話解除番号「0000」】

1. 受話器を置いたままで メニュー 決定 を押す
2. ▢ の▼または▲を押して「ケイタイ セレクトダイヤル」を選ぶ
3. メニュー 決定 を押す
4. ▢ の▼または▲を押して「ON」を選ぶ
5. メニュー 決定 を押す
6. ▢ の▼または▲を押して「IPデンワ セッテイ」を選ぶ
7. メニュー 決定 を押す
8. ▢ の▼または▲を押して「ON」を選ぶ
9. メニュー 決定 を押す
10. ダイヤルボタンで IP電話解除番号を入力する
    4桁まで登録できます。
11. メニュー 決定 を押す

メモ

●IP電話解除番号を入力中に間違えたときは

消去（キャッチ）を押します。

●IP電話設定を「OFF（解除）」にするには

1 手順 ❶ ～ ❼

2 □の▼または▲を押して「OFF」を選ぶ

3 メニュー 決定 を押す

お知らせ

●契約のIP電話サービスによって、IP電話解除番号は異なります。
IP電話解除番号が不明なときは、契約のIP電話サービス事業者へお問い合わせください。

●IP電話サービスを利用していないときは、「IP電話設定」を「OFF（解除）」に設定してください。

ワンタッチダイヤルを登録する

よくかける電話番号をあらかじめワンタッチダイヤルに登録しておくと、簡単に電話をかけることができます。
3つのワンタッチダイヤルボタンに各1件ずつ登録することができます。

ワンタッチダイヤルを登録する

1 受話器を置いたままで

登録したいワンタッチダイヤルボタン（ⓐⓑⓒ）を2秒以上押す

「ピッ」と鳴るまで離さないでください。

```
ﾅﾏｴ?          [ｶﾀｶﾅ]
```

2 **ダイヤルボタンで名前を入力する（91ページ）**

12文字まで入力できます。

```
ﾅﾏｴ?          [ｶﾀｶﾅ]
ｲﾅﾊﾞ
```

3 メニュー 決定 **を押す**

4 **ダイヤルボタンで電話番号を入力する**

32桁まで入力できます。

```
ﾊﾞﾝｺﾞｳ?
0312345678
```

5 メニュー 決定 **を押す**

「ピー」と鳴ります。
ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、続けて「すき･すきコール」の設定ができます。
（123ページ手順 3 へ）

メモ

●操作を中止するには

取消/🔒 を押します。

●名前や電話番号を入力中に間違えたときは

消去 を押します。

●ワンタッチダイヤルで電話をかけるには
（33ページ）

●電話番号にポーズ（待ち時間）を登録するには

文字 を押します。
1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

お知らせ

●電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず市外局番から登録してください。
●電話番号に「ー（ハイフン）」を登録することはできません。

ワンタッチダイヤルを変更する

1 受話器を置いたままで

変更したいワンタッチダイヤルボタン（ⓐⓑⓒ）を2秒以上押す

「ピッ」と鳴るまで離さないでください。

```
ナマエ?          [カタカナ]
イナバ゛
```

2 **ダイヤルボタンで名前を入力し直す（91ページ）**

3 メニュー 決定 **を押す**

4 **ダイヤルボタンで電話番号を入力し直す**

5 メニュー 決定 **を押す**

「ピー」と鳴ります。
ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、続けて「すき·すきコール」の設定ができます。

（123ページ手順 3 へ）

ワンタッチダイヤルを消す

1 受話器を置いたままで

消したいワンタッチダイヤルボタン（ⓐⓑⓒ）を押す

```
イナバ゛
0312345678
```

2 消去 キャッチ **を2回押す**

電話帳を登録する

よくかける電話番号をあらかじめ電話帳に登録しておくと、簡単に電話をかけることができます。
電話帳には、親機と子機それぞれに100件まで登録できます。

親機の電話帳を登録する

1 受話器を置いたままで
メニュー 決定 を押す

2 ▼または▲を押して「デンワチョウ トウロク」を選ぶ

登録できる残り件数が表示されます。

```
ﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ ﾄｳﾛｸ
 ﾉｺﾘ:100
```

3 メニュー 決定 を押す

4 ダイヤルボタンで名前を入力する（91ページ）

12文字まで入力できます。

5 メニュー 決定 を押す

6 ダイヤルボタンで電話番号を入力する

32桁まで入力できます。

```
ﾊﾞﾝｺﾞｳ?
0312345678
```

7 メニュー 決定 を押す

「ピー」と鳴ります。
ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、続けて「すき·すきコール」の設定ができます。
（123ページ手順 3 へ）

8 待機表示に戻すには
取消/🔒 を押す

メモ

●操作を中止するには
取消/🔒 を押します。

●名前や電話番号を入力中に間違えたときは
消去 を押します。

●電話帳で電話をかけるには（34ページ）

●電話番号にポーズ（待ち時間）を登録するには
文字 を押します。
1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

お知らせ

●電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず市外局番から登録してください。
●電話番号に「ー（ハイフン）」を登録することはできません。

次ページへつづく→

親機の電話帳を変更する

1 受話器を置いたままで
の▼または▲を押して
変更したい相手を表示させる

2 メニュー 決定 を押す

3 ダイヤルボタンで名前を
入力し直す（91ページ）

4 メニュー 決定 を押す

5 ダイヤルボタンで
電話番号を入力し直す

6 メニュー 決定 を押す

「ピー」と鳴ります。
ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、続けて「すき·すきコール」の設定ができます。
（123ページ手順 3 へ）

親機の電話帳を消す

1 受話器を置いたままで
の▼または▲を押して
消したい相手を表示させる

2 消去
キャッチ を2回押す

子機の電話帳を登録する

1 充電器から取り上げたときは 切 を押した後で
メニュー 決定 を押す

2 ▼または▲を押して「デンワチョウ　トウロク」を選ぶ

登録できる残り件数が表示されます。

```
ﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ ﾄｳﾛｸ
 ﾉｺﾘ:100
```

3 メニュー 決定 を押す

4 ダイヤルボタンで名前を入力する（93ページ）

12文字まで入力できます。

```
ナマエ?    [カタカナ]
イナバ
```

5 メニュー 決定 を押す

6 ダイヤルボタンで電話番号を入力する

32桁まで入力できます。

```
ﾊﾞﾝｺﾞｳ?
0312345678
```

7 メニュー 決定 を押す

「ピー」と鳴ります。
ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、続けて「すき·すきコール」の設定ができます。
（124ページ手順 3 へ）

8 待機表示に戻すには
切 を押す

メモ

●操作を中止するには
切 を押します。

●名前や電話番号を入力中に間違えたときは
キャッチ 消去 を押します。

●電話帳で電話をかけるには（34ページ）

●電話番号にポーズ（待ち時間）を登録するには
保留/内線/文字 を押します。
1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

お知らせ

●電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず市外局番から登録してください。
●電話番号に「ー（ハイフン）」を登録することはできません。

子機の電話帳を変更する

1 充電器から取り上げたときは 切 を押した後で

の▼または▲を押して
変更したい相手を表示させる

2 メニュー 決定 を押す

3 ダイヤルボタンで名前を
入力し直す（93ページ）

4 メニュー 決定 を押す

5 ダイヤルボタンで
電話番号を入力し直す

6 メニュー 決定 を押す

「ピー」と鳴ります。
ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、続けて「すき·すきコール」の設定ができます。

（124ページ手順 3 へ）

子機の電話帳を消す

1 充電器から取り上げたときは 切 を押した後で

の▼または▲を押して
消したい相手を表示させる

2 キャッチ 消去 を2回押す

文字入力のしかた

電話帳を登録するとき、ダイヤルボタンを使って名前を入力することができます。
入力できる文字は、カタカナ、英字、数字、記号です。

親機の文字入力のしかた

1 文字を入力する画面で

文字 をくり返し押して

文字の入力モードを選ぶ

「カタカナ」「エイジ」「スウジ」の中から選びます。



2 **ダイヤルボタンを くり返し押して入力する**

（92ページ）

※カーソル（■）の位置に文字が入力されます。

＜「イナバ」と入力したとき＞



メモ

●操作を中止するには

取消/🔒 を押します。

●カーソル（■）を移動するには

の◀または▶を押します。

●入力した文字を消すには

1 の◀または▶を押して
カーソル（■）を消す文字に移動させる

2 消去 を押す
カーソル上の文字が消されます。

●同じダイヤルボタンに割り当てられた文字を続けて入力するには

カーソル（■）を右へ移動してから入力します。

＜「カキ」を入力するとき＞

1 2 カ ABC を押す

2 の▶を押して
カーソル（■）を右へ移動させる

3 2 カ ABC を2回押す

●文字と文字の間にスペース（空白）を入力するには

1 文字 をくり返し押して「カタカナ」を選ぶ

2 0 ワ を4回押す

次ページへつづく→

■文字入力表

押すボタン	入力モード		
	カタカナ	英 字	数 字
1 ア	ア イ ウ エ オ ァ ィ ゥ ェ ォ		1
2 カ ABC	カ キ ク ケ コ	A B C a b c	2
3 サ DEF	サ シ ス セ ソ	D E F d e f	3
4 タ GHI	タ チ ツ テ ト ッ	G H I g h i	4
5 ナ JKL	ナ ニ ヌ ネ ノ	J K L j k l	5
6 ハ MNO	ハ ヒ フ ヘ ホ	M N O m n o	6
7 マ PQRS	マ ミ ム メ モ	P Q R S p q r s	7
8 ヤ TUV	ヤ ユ ヨ ャ ュ ョ	T U V t u v	8
9 ラ WXYZ	ラ リ ル レ ロ	W X Y Z w x y z	9
0 ワ	ワ ヲ ン □(スペース)		0
＊ ゛゜トーン	゛（濁点） ゜（半濁点）		*
# 記号	・ ． ー ＿ ／ ： ！ ？ ＆ ’ （ ）		#
文字	文字の入力モードを切りかえる		
	カーソル（■）を左へ移動する		
	カーソル（■）を右へ移動する		
消去	カーソル上の文字を消す		

文字入力例

＜「イナバ」と入力するとき＞

1 1 ア を2回押す ----------> **「イ」**

2 5 ナ JKL を1回押す ----------> **「ナ」**

3 6 ハ MNO を1回押す ----------> **「ハ」**

4 ＊ ゛゜トーン を1回押す ----------> **「゛（濁点）」**

子機の文字入力のしかた

1 文字を入力する画面で

保留/内線/文字 をくり返し押して

文字の入力モードを選ぶ

「カタカナ」「エイジ」「スウジ」の中から選びます。



2 **ダイヤルボタンを**
くり返し押して入力する
（94ページ）

※カーソル（■）の位置に文字が入力されます。

＜「イナバ」と入力したとき＞



メモ

●操作を中止するには

切 を押します。

●カーソル（■）を移動するには

の◀または▶を押します。

●入力した文字を消すには

1 の◀または▶を押してカーソル（■）を消す文字に移動させる

2 キャッチ/消去 を押す

カーソル上の文字が消されます。

●同じダイヤルボタンに割り当てられた文字を続けて入力するには

カーソル（■）を右へ移動してから入力します。

＜「カキ」を入力するとき＞

1 2カABC を押す

2 の▶を押して

カーソル（■）を右へ移動させる

3 2カABC を2回押す

●文字と文字の間にスペース（空白）を入力するには

1 保留/内線/文字 をくり返し押して「カタカナ」を選ぶ

2 0ワ を4回押す

■文字入力表

押すボタン	入力モード		
	カタカナ	英 字	数 字
1 ア	アイウエオァィゥェォ		1
2 カ ABC	カキクケコ	A B C a b c	2
3 サ DEF	サシスセソ	D E F d e f	3
4 タ GHI	タチツテトッ	G H I g h i	4
5 ナ JKL	ナニヌネノ	J K L j k l	5
6 ハ MNO	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
7 マ PQRS	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
8 ヤ TUV	ヤユヨャュョ	T U V t u v	8
9 ラ WXYZ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
0 ワ	ワヲン □(スペース)		0
＊ ゛゜トーン	゛（濁点） ゜（半濁点）		＊
# 記号	・ . ー _ ／ : ! ? & ' ( )		#
保留/内線/文字	文字の入力モードを切りかえる		
◁	カーソル（■）を左へ移動する		
▷	カーソル（■）を右へ移動する		
キャッチ 消去	カーソル上の文字を消す		

文字入力例

＜「イナバ」と入力するとき＞

1 1 ア を2回押す ----------> **「イ」**

2 5 ナ JKL を1回押す ----------> **「ナ」**

3 6 ハ MNO を1回押す ----------> **「ハ」**

4 ＊ ゛゜トーン を1回押す ----------> **「゛（濁点）」**

電話帳で相手を選ぶ（電話帳検索）

電話帳に登録した相手を「全検索」と「時短検索」の2つの方法で選ぶことができます。

親機の全検索で選ぶ



1 受話器を置いたままで

の▼または▲を押して相手を選ぶ

相手が表示されます。

■表示の順

電話帳は名前の頭文字をもとに、次の順で並べかえ表示されます。

数字（0—9）
↓
カタカナ（50音順）
↓
英字（アルファベット順）
↓
記号
↓
電話番号（名前登録無し）

親機の時短検索で選ぶ

1 受話器を置いたままで

相手の名前の頭文字が割り当てられているダイヤルボタンを2秒以上押す

※電話帳の表示になるまで離さないでください。

「ピッ」と鳴り、相手が表示されます。

■文字の割り当て表

1 ア	1、ア行
2 カ ABC	2、カ行、AaBbCc
3 サ DEF	3、サ行、DdEeFf
4 タ GHI	4、タ行、GgHhIi
5 ナ JKL	5、ナ行、JjKkLl
6 ハ MNO	6、ハ行、MmNnOo
7 マ PQRS	7、マ行、PpQqRrSs
8 ヤ TUV	8、ヤ行、TtUuVv
9 ラ WXYZ	9、ラ行、WwXxYyZz
0 ワ	0、ワ行、␣（スペース）
＊ °゜ トーン	*、゛゜
# 記号	#、・.ー＿／:!?&'( )

2 **の▼または▲を押して相手を選ぶ**

<手順1で 2 カ ABC を押したとき>

「2→カ行→A→a→B→b→C→c」の順に表示されます。

メモ

●操作を中止するには

取消/🔒 を押します。

子機の全検索で選ぶ

1 充電器から取り上げたときは［切］を押した後で

［▼］または［▲］を押して相手を選ぶ

相手が表示されます。

■表示の順

電話帳は名前の頭文字をもとに、次の順で並べかえ表示されます。

数字（0ー9）
↓
カタカナ（50音順）
↓
英字（アルファベット順）
↓
記号
↓
電話番号（名前登録無し）

メモ

●操作を中止するには

［切］を押します。

子機の時短検索で選ぶ

1 充電器から取り上げたときは［切］を押した後で

相手の名前の頭文字が割り当てられているダイヤルボタンを2秒以上押す

※電話帳の表示になるまで離さないでください。

「ピッ」と鳴り、相手が表示されます。

■文字の割り当て表

1ア	1、ア行
2カ ABC	2、カ行、AaBbCc
3サ DEF	3、サ行、DdEeFf
4タ GHI	4、タ行、GgHhIi
5ナ JKL	5、ナ行、JjKkLl
6ハ MNO	6、ハ行、MmNnOo
7マ PQRS	7、マ行、PpQqRrSs
8ヤ TUV	8、ヤ行、TtUuVv
9ラ WXYZ	9、ラ行、WwXxYyZz
0ワ	0、ワ行、␣（スペース）
＊゛゜トーン	*、゛゜
#記号	#、・.ー＿／:!?& '( )

2 ［▼］または［▲］を押して相手を選ぶ

＜手順1で［2カ ABC］を押したとき＞

「2→カ行→A→a→B→b→C→c」の順に表示されます。

留守番電話を使う

留守ボタンを押すだけで留守番電話に設定できます。
固定応答メッセージ（女性の声）のほか、自分の声で録音した自作応答メッセージも使えます。（103,104ページ）

親機で留守番電話を設定する

1 受話器を置いたままで

留守 再生 **を押す**

応答メッセージが流れ、留守ランプが点灯されます。

相手が電話をかけてくると

設定した回数の
呼び出し音が鳴る（108ページ）

用件を録音します

子機で留守番電話を設定する

1 充電器から取り上げたときは 切 を押した後で

通録
留守 **を押す**

応答メッセージが流れ、液晶ディスプレイに「留守」が表示されます。
子機を充電器に置いているときは、
通録
留守 が点灯されます。

相手が電話をかけてくると

設定した回数の
呼び出し音が鳴る（108ページ）

用件を録音します

メモ

●留守番電話を解除するには

受話器を置いたまま 留守 再生 を押します。
留守ランプが消灯されます。

●応答メッセージを切りかえるには

自作応答メッセージを録音したときは、応答メッセージの再生中に ▢ の▼または▲を押します。
「コテイ」「ジサク1」「ジサク2」「ジサク3」の順に切りかわり、再生しているメッセージに設定されます。

メモ

●留守番電話を解除するには

留守 を押します。液晶ディスプレイの「留守」が消え、子機を充電器に置いているときは、留守 が消灯されます。

●応答メッセージを切りかえるには

自作応答メッセージを録音したときは、応答メッセージの再生中に ▢ の▼または▲を押します。
「コテイ」「ジサク1」「ジサク2」「ジサク3」の順に切りかわり、再生しているメッセージに設定されます。

固定応答メッセージについて

●用件の録音時間を「ジドウ」または「30ビョウ」にしたとき（107ページ）
「おそれいりますが、ピーと鳴りましたら、ご用件をお話しください」

●録音時間の設定を「オウトウ　センヨウ」にしたとき（107ページ）と録音がいっぱいになったとき
「おそれいりますが、またお電話ください」

●次のときは、留守番電話に設定すると、応答メッセージのあとにガイドが流れます。
・録音できる残り時間が約5分以内のとき
「録音時間、残りわずかです」
・録音時間が約45分録音されているとき
「録音がいっぱいです」
・録音件数が50件録音されているとき
「これ以上録音できません」
・録音時間が「オウトウ　センヨウ」のとき
「応答専用です」

お知らせ

●録音できる時間は

親機・子機合わせて約45分
（用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセージの合計録音時間）
※音楽などは録音しないでください。
雑音が入ったり、録音の状態が悪くなります。
※録音件数が最大（50件）になると、録音時間いっぱいまで録音できません。

●録音できる件数は

親機・子機合わせて最大50件
（用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセージの合計録音件数）
※録音時間がいっぱいになると、最大件数まで録音できません。

●用件を録音中に録音時間がなくなると、録音は中止され「録音がいっぱいです」とメッセージを流して電話が切れます。
中止されるまでの録音は残ります。
応答メッセージは自動的に「応答専用」の固定応答メッセージに切りかわります。不要な録音内容を消してください。（101,102ページ）

用件を聞く（用件再生）

録音されている用件を聞くことができます。

※新しく用件が録音されると、親機の再生ランプが点滅され、子機は液晶ディスプレイに「用件」が表示されます。子機を充電器に置いているときは、再生ボタンが点滅されます。

親機で用件を聞く（用件再生）

1 受話器を置いたままで

留守 再生 **を押す**

録音件数が聞こえたあと用件が再生されます。
用件の再生後、録音された日付と時刻が聞こえます。

（タイムスタンプ機能）

```
ﾖｳｹﾝ ｻｲｾｲ
 1ｹﾝ
```

▼

```
ﾖｳｹﾝ 1
 8月28日  8:50
```

＜用件の再生中にできる操作＞

次の用件を聞く	の▼を押す
聞いている用件の用件ガイドに戻す	の▲を押す
1つ前の用件に戻す	用件ガイド再生中に の▲を押す
再生を中止する	取消/🔒 を押す

※用件ガイドとは、用件が再生される前に用件番号を流してお知らせするものです。

子機で用件を聞く（用件再生）

1 充電器から取り上げたときは 切 を押した後で

ｹﾞｷﾀｲ
再生 **を押す**

録音件数が聞こえたあと用件が再生されます。
用件の再生後、録音された日付と時刻が聞こえます。

（タイムスタンプ機能）

```
ﾖｳｹﾝ ｻｲｾｲ
 1ｹﾝ
```

▼

```
ﾖｳｹﾝ 1
 8月28日  8:50
```

＜用件の再生中にできる操作＞

次の用件を聞く	の▼を押す
聞いている用件の用件ガイドに戻す	の▲を押す
1つ前の用件に戻す	用件ガイド再生中に の▲を押す
再生を中止する	切 を押す

※用件ガイドとは、用件が再生される前に用件番号を流してお知らせするものです。

メモ

●用件再生中に電話がかかってきたときは

再生が中止され、呼び出し音が鳴ります。

●ナンバー・ディスプレイを利用しているときは

用件の再生中、液晶ディスプレイに用件を録音した相手の電話番号が表示されます。

親機のワンタッチダイヤルまたは電話帳に登録した相手のときは、名前が表示されます。

※電話がかかってきたときに電話番号が表示されなかったときは、用件の再生中も電話番号は表示されません。

●スピーカーから聞こえる音量を調節するには

（25ページ「親機のスピーカー音量」）
（26ページ「子機のスピーカー音量」）

お知らせ

●親機の再生ランプについて

新しく用件が録音されたときや再生されていない用件があるときは点滅されます。

すべての用件を再生すると点灯へかわります。

すべての用件を消すと消灯されます。

●子機の［再生］について

充電器に置いているときは、新しく用件が録音されたときや再生されていない用件があるときに点滅されます。

すべての用件を再生すると点灯へかわります。

すべての用件を消すと消灯されます。

充電器に置いていないときは、点灯または点滅されません。

●子機の「［用件］」表示について

新しく用件が録音されたときに表示されます。

すべての用件を再生したり消すと表示は消えます。

用件を消す（用件消去）

不要な用件があるときや用件がいっぱいになったときは、用件を消すことができます。
1件ずつ消す方法（部分消去）とすべて消す方法（全消去）があります。

親機で用件を1件ずつ消す（部分消去）



1 消す用件の再生中に
消去
（キャッチ）を2回押す

```
ﾖｳｹﾝ 1
ｼｮｳｷｮ ｼﾏｽｶ?
```

↓

```
ﾖｳｹﾝ 1
ｼｮｳｷｮ ｼﾏｼﾀ
```

「ピー」と鳴り用件が消されます。
用件が残っているときは、次の用件が再生されます。

親機で用件をすべて消す（全消去）



1 受話器を置いたままで
メニュー 決定 を押す

2 ◀▶の▼または▲を押して「ヨウケンゼンショウキョ」を選ぶ

```
ﾖｳｹﾝｾﾞﾝｼｮｳｷｮ
```

3 メニュー 決定 を2回押す

```
ﾖｳｹﾝﾖｳ ｽﾍﾞﾃ
ｼｮｳｷｮ ｼﾏｽｶ?
```

↓

```
ﾖｳｹﾝﾖｳ
ｼｮｳｷｮ ｼﾏｼﾀ
```

「ピー」と鳴りすべての用件が消されます。

お知らせ

●用件をすべて消すと再生ランプは消灯されます。

子機で用件を1件ずつ消す（部分消去）

1 消す用件の再生中に

キャッチ 消去 **を2回押す**

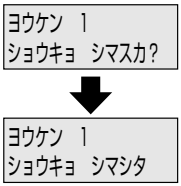

「ピー」と鳴り用件が消されます。
用件が残っているときは、次の用件が再生されます。

子機で用件をすべて消す（全消去）

1 充電器から取り上げたときは 切 を押した後で

メニュー 決定 **を押す**

2 ▲▼ **の▼または▲を押して「ヨウケンゼンショウキョ」を選ぶ**



3 メニュー 決定 **を2回押す**

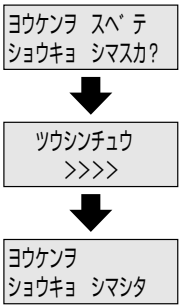

「ピー」と鳴りすべての用件が消されます。

お知らせ

- 用件をすべて消すと「用件」は消灯されます。
- 充電器に置いているときは、用件をすべて消すと 再生 は消灯されます。

自作応答メッセージを録音する

あらかじめ用意されている固定応答メッセージのかわりに、自分で録音したメッセージを留守番電話の応答メッセージとして使うことができます。
自作応答メッセージの録音できる件数は、親機・子機合わせて3件です。

親機で録音する

1 受話器を置いたままで

メニュー 決定 **を押す**

2 ▢ **の▼または▲を押して「オウトウメッセージ　ロクオン」を選ぶ**

```
ｵｳﾄｳﾒｯｾｰｼﾞ　ﾛｸｵﾝ
```

3 メニュー 決定 **を押す**

```
ｵｳﾄｳﾒｯｾｰｼﾞ　ﾛｸｵﾝ
E■■■■■■■■□F
```

4 「録音をどうぞ」「ピーピー」と聞こえたら

マイクに向かって応答メッセージを話す

約20～30cmの距離でお話しください。

●録音残量の目安として「■」が表示されます。「■」の表示が減ると、録音できる時間が少なくなります。

```
ｼﾞ ｻｸ1 ﾛｸｵﾝ
E■■■■■■■■□F
```

5 録音を終わるときは

メニュー 決定 **を押す**

「ピー」と鳴り「録音が終わりました」と聞こえます。

子機で録音する

1 充電器から取り上げたときは 切 を押した後で

メニュー 決定 **を押す**

2 ✣ **の▼または▲を押して「オウトウメッセージ　ロクオン」を選ぶ**

```
ｵｳﾄｳﾒｯｾｰｼﾞ
ﾛｸｵﾝ
```

3 メニュー 決定 **を押す**

```
ｼﾞ ｻｸ　ﾛｸｵﾝ
E■■■■■■■■□F
```

4 「録音をどうぞ」「ピーピー」と聞こえたら

マイクに向かって応答メッセージを話す

約20～30cmの距離でお話しください。

●録音残量の目安として「■」が表示されます。「■」の表示が減ると、録音できる時間が少なくなります。

```
ｼﾞ ｻｸ1 ﾛｸｵﾝ
E■■■■■■■■□F
```

5 録音を終わるときは

メニュー 決定 **を押す**

「ピー」と鳴り「録音が終わりました」と聞こえます。

メモ

●自作応答メッセージを確認するには

留守 再生（子機は 留守 ）を押します。

応答メッセージが再生され、留守番電話に設定されます。

留守番電話に設定したくないときは、応答メッセージの再生後にもう一度 留守 再生（子機は 留守 ）を押すと、留守番電話が解除されます。

●自作応答メッセージを切りかえるには

留守 再生（子機は 留守 ）を押して応答メッセージの再生中に □（子機は ◇ ）の▼または▲を押します。

「コテイ」「ジサク1」「ジサク2」「ジサク3」の順に切りかわり、再生しているメッセージに設定されます。

●自作応答メッセージを消すには

消す応答メッセージの再生中に 消去 キャッチ（子機は キャッチ 消去 ）を2回押します。

●自作応答メッセージの録音を間違えたときは

間違えた応答メッセージを消してから、録音し直してください。

お知らせ

●自作応答メッセージを3件録音しているときに、さらに録音しようとすると「ピピピピピ」と鳴り「これ以上録音できません」と聞こえます。

●録音中に録音時間の残量がなくなると録音は中止され「録音がいっぱいです」と聞こえます。
中止されるまでの録音は残ります。

●録音できる時間や件数がいっぱいになると、自動的に「応答専用」の固定応答メッセージ（98ページ）に切りかわります。
不要な録音内容を消してください。

（101,102ページ）

相手を確かめてから電話に出る（居留守モニター）

留守番電話に設定し、居留守モニターを「ON」に設定すると、留守番電話で相手の声を確かめてから電話に出ることができます。

【お買い上げ時は、「ON」】

親機の居留守モニターを設定する



1. 受話器を置いたままで
   [メニュー 決定] を押す
2. [▢] の▼または▲を押して「イルス　モニター」を選ぶ

   ```
   ｲﾙｽ ﾓﾆﾀｰ
     ON
   ```

3. [メニュー 決定] を押す

   ```
   ｲﾙｽ ﾓﾆﾀｰ
   [ON    ]
   ```

4. [▢] の▼または▲を押して居留守モニターの設定を選ぶ

   ON ：居留守モニターを設定する
   OFF：居留守モニターを解除する

   ```
   ｲﾙｽ ﾓﾆﾀｰ
   [OFF   ]
   ```

5. [メニュー 決定] を押す

子機の居留守モニターを設定する

1. 充電器から取り上げたときは [☎ 切] を押した後で
   [メニュー 決定] を押す
2. [▢] の▼または▲を押して「イルス　モニター」を選ぶ

   ```
   ｲﾙｽ ﾓﾆﾀｰ
     ON
   ```

3. [メニュー 決定] を押す

   ```
   ｲﾙｽ ﾓﾆﾀｰ
   [ON ]
   ```

4. [▢] の▼または▲を押して居留守モニターの設定を選ぶ

   ON ：居留守モニターを設定する
   OFF：居留守モニターを解除する

   ```
   ｲﾙｽ ﾓﾆﾀｰ
   [OFF]
   ```

5. [メニュー 決定] を押す

居留守モニターで電話を受ける



電話がかかってくると、留守番電話が応答し相手の声が録音される

親機の液晶ディスプレイに「ルスバンデンワ ドウサチュウ」、子機の液晶ディスプレイに「イルス モニター ドウサチュウ」と表示され、録音中の相手の声をスピーカーから聞くことができます。

1 相手の声を確認して

親機は受話器を取り上げる

子機は充電器から取り上げる

充電器から外しているときは、

通話 を押します。

録音が中止され、相手と話ができます。電話に出るまでの録音内容は残ります。

メモ

- **留守番電話の応答メッセージや録音中の相手の声を聞こえないようにするには**
  居留守モニターを「OFF」に設定してください。
- **呼び出し音が鳴っているときに留守番電話に設定するには**
  呼び出し音が鳴っているときに 留守 再生（子機は 留守 ）を押します。
  ※ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、相手の電話番号を確認してから留守番電話に設定することができます。
- **留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえるには（108ページ）**

お知らせ

- 子機の液晶ディスプレイに「ジュウデン シテクダサイ」と表示されているときは、子機の居留守モニターはできません。

用件の録音時間をかえる

留守番電話の用件1件の録音時間を選ぶことができます。録音するときは「自動」「30秒」を選び、録音しないで応答メッセージだけを流すときは、「応答専用」を選びます。

【お買い上げ時は、「ジドウ」】

用件の録音時間をかえる

1 受話器を置いたままで

メニュー 決定 を押す

2 ▲▼ の▼または▲を押して「ヨウケンロクオン　ジカン」を選ぶ

```
ﾖｳｹﾝﾛｸｵﾝ ｼﾞｶﾝ
  ｼﾞﾄﾞｳ
```

3 メニュー 決定 を押す

4 ▲▼ の▼または▲を押して録音時間を選ぶ

「ジドウ」「30ビョウ」「オウトウセンヨウ」の中から選びます。

```
ﾖｳｹﾝﾛｸｵﾝ ｼﾞｶﾝ
［ｵｳﾄｳ ｾﾝﾖｳ］
```

5 メニュー 決定 を押す

お知らせ

●録音時間による違い

＜「ジドウ」を選んだとき＞

最大約5分間録音できます。
相手が電話を切るか録音が5分を過ぎると、自動的に録音が終了されます。
※約10秒間相手が何も話さなかったときは、自動的に録音を終了して電話が切れます。

＜「30ビョウ」を選んだとき＞

約30秒間録音します。
相手が何も話さなかったり、約30秒以内に相手が電話を切っても、約30秒間録音されます。
※録音が約30秒を過ぎると、自動的に録音を終了して電話が切れます。

＜「オウトウ　センヨウ」を選んだとき＞

用件は録音しません。
応答メッセージを流し終わると、自動的に電話が切れます。

●録音できないときは

録音時間を「ジドウ」に設定していても、電話回線の状態や周囲の雑音があるとき、構内交換機やホームテレホンシステムに接続してお使いのときは録音されないことがあります。
このときは「30ビョウ」に設定してください。

留守番電話の呼び出し音の鳴る回数をかえる

留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえることができます。
指定した回数で応答したり、トールセーバー機能を使って電話料金の節約もできます。

トールセーバーについて

用件録音があるときとないときの留守番電話が応答するまでの呼び出し音の鳴る回数をかえることで、外出先から用件録音の有無を確認することができます。

※お買い上げ時は、用件録音があるときは、2回の呼び出し音で留守番電話が応答し、録音されていないときは、5回の呼び出し音で応答するように設定されています。外出先から呼び出し音が3回鳴っても留守番電話が応答しないときは、用件が録音されていません。
このとき、すぐに電話を切れば電話料金の節約になります。

【お買い上げ時は、「トールセーバー、ナシ5カイ、アリ2カイ」】

呼び出し音の回数をかえる



1 受話器を置いたままで

メニュー 決定 を押す

2 ▢ の▼または▲を押して「ルス ヨビダシ カイスウ」を選ぶ

3 メニュー 決定 を押す

4 ▢ の▼または▲を押して呼び出し音の回数を選ぶ

「トールセーバー」「2カイ」「5カイ」「8カイ」「11カイ」の中から選びます。

回数を指定するとき

「2カイ」「5カイ」「8カイ」「11カイ」の中から選ぶ

```
ルス ヨビ゛タ゛シ カイスウ
 [  5カイ      ]
```

トールセーバーを設定するとき

1 ▢ の▼または▲を押して「トールセーバー」を選ぶ

2 メニュー 決定 を押す

3 ダイヤルボタンで用件がないときの回数と用件があるときの回数を入力する

2回～9回の中から選びます。
呼び出し音の回数は、3回以上あけることをおすすめします。

```
トールセーバ゛ー
ヨウケン  ナシ:5 アリ:2
```

5 メニュー 決定 を押す

メモ

●呼び出し音の回数をかえるには
もう一度最初から設定してください。

お知らせ

●電話回線の状態により、外出先の電話機で聞こえる呼び出し音の鳴る回数が設定した回数と異なることがあります。

●トールセーバーを設定し、用件の録音時間が「応答専用」のときは、用件があるときの呼び出し音の回数でつながります。

暗証番号を登録する

外出先から自宅に電話をかけて留守中に録音された用件を聞いたり、留守番電話の設定や解除をするとき（111,112ページ）は、あらかじめ暗証番号（3桁の数字）の登録が必要です。

【お買い上げ時は、「登録なし」】

暗証番号を登録する

1 受話器を置いたままで
メニュー 決定 を押す

2 ▢ の▼または▲を押して
「アンショウ バンゴウ」を選ぶ

```
ｱﾝｼｮｳ ﾊﾞﾝｺﾞｳ
ﾄｳﾛｸ ｻﾚﾃｲﾏｾﾝ
```

3 メニュー 決定 を押す

4 ダイヤルボタンで
3桁の数字を入力する

```
ｱﾝｼｮｳ ﾊﾞﾝｺﾞｳ?
093
```

5 メニュー 決定 を押す

メモ

●操作を中止するには

取消/🔒 を押します。

●暗証番号を間違えたときは

取消/🔒 を押し、もう一度最初から登録し直してください。

●暗証番号を変更するには

もう一度最初から登録し直してください。

●暗証番号を消すには

1 手順 1 ～ 3

2 消去（ｷｬﾝｾﾙ）を2回押す

電話が自動的につながるようにする（リモート・ターン・オン）

留守番電話に設定していなくても、呼び出し音が20回鳴ると自動的に電話がつながり、応答専用のメッセージが流れますので、外出先からのリモート操作（111,112ページ）をすることができます。このとき、電話の相手には通話料金がかかります。
自動的につながらないようにするには「OFF」に設定してください。

【お買い上げ時は、「ON」】

リモート・ターン・オンを設定する

1 受話器を置いたままで

メニュー 決定 を押す

2 ▲▼ の▼または▲を押して「リモート・ターン・オン」を選ぶ

```
リモート・ターン・オン
  ON
```

3 メニュー 決定 を押す

4 ▲▼ の▼または▲を押してリモート・ターン・オンの設定を選ぶ

ON ：自動的につながる
OFF：自動的につながらない

```
リモート・ターン・オン
 [OFF   ]
```

5 メニュー 決定 を押す

お知らせ

●リモート・ターン・オンを「OFF」に設定すると、留守番電話に設定されていないときは、呼び出し音が何回鳴っても応答メッセージが流れません。留守番電話に設定されていないときは、外出先から留守番電話の設定などのリモート操作をすることはできません。

外出先から留守番電話を操作する(リモート操作)

外出先から自宅に電話をかけて、録音された用件を聞いたり消すことができます。
また、留守番電話の設定や解除をすることもできます。(112ページ)
※暗証番号を登録していないと、リモート操作をすることはできません。(109ページ)

用件の再生と消去をする

1 自宅に電話をかける

2 応答メッセージが聞こえ始めたら
(＊)を押す
応答メッセージが止まり「ピー」と鳴り、「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。

3 ダイヤルボタンで暗証番号(3桁)を入力する
109ページで登録した暗証番号を押します。

4 「用件○件です。リモートをどうぞ」と聞こえたら
(1)、(#)を押す
録音件数が聞こえたあと、用件とタイムスタンプが再生されます。
用件のみを再生するときは、(#)を押します。

再生中にできる操作	
聞いている用件の用件ガイドに戻す	(7)
1つ前の用件に戻す	用件ガイド再生中に(7)
次の用件を聞く	(9)
用件を1件ずつ消す	(#)、(0)、(0)
用件をすべて消す	再生後に(0)、(0)

すべての用件を聞き終わると「リモートをどうぞ」と聞こえます。引き続き他のリモート操作ができます。ボタンを押す間隔は、約10秒以内です。何も操作をしなければ約10秒後に「リモートを終わります」と聞こえ電話が切れます。

5 操作を終わるときは
電話を切る

お知らせ

●電話代節約のために(トールセーバー)
自宅に電話をかけ、つながるまで(応答メッセージが聞こえるまで)の呼び出し音の回数で用件録音のある、なしが分かります。
お買い上げ時は、次の回数に設定されています。
・用件が録音されているとき →2回でつながる
・用件が録音されていないとき→5回でつながる
呼び出し音が3回聞こえてもつながらないときは、すぐに電話を切れば電話料金が節約できます。

●リモート操作できる電話機について
プッシュホンかトーン信号(ピッポッパ音)を送ることができる電話機です。ダイヤル回線に接続した電話機でも、トーン信号を送る機能があれば、リモート操作ができます。

●トーン信号に切りかえる電話機から操作をするときは手順 2 で(＊)を押す前にトーン信号に切りかえてください。

●ナンバー・ディスプレイを利用しているときは
手順 4 で(1)、(#)を押すとタイムスタンプが再生されたあと、相手の電話番号を読み上げます。
※電話がかかってきたときに電話番号が表示されなかったときは、電話番号は読み上げません。

●用件が録音されているときは
手順 4 で操作をしなくても、約10秒後に用件の再生を始めます。

●(＊)を押しても応答メッセージが止まらないときはもう一度押してください。

●暗証番号を3回間違えると「リモートを終わります」と聞こえ、自動的に電話が切れます。

留守番電話を設定する

1 自宅に電話をかける

20回呼び出し音が鳴ると「応答専用」の固定応答メッセージが流れます。
※「リモート･ターン･オン」が「OFF」に設定されているときは、リモート操作をすることはできません。（110ページ）

2 応答メッセージが聞こえ始めたら ✳ を押す

応答メッセージが止まり「ピー」と鳴り、「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。

3 ダイヤルボタンで暗証番号（3桁）を入力する

109ページで登録した暗証番号を押します。
応答メッセージが再生され留守番電話に設定されます。
応答メッセージの再生中に⑦または⑨を押すと、応答メッセージを選ぶことができます。

4 電話を切る

留守番電話を解除する

1 自宅に電話をかける

108ページで設定した回数の呼び出し音が鳴ります。

2 応答メッセージが聞こえ始めたら ✳ を押す

応答メッセージが止まり「ピー」と鳴り、「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。

3 ダイヤルボタンで暗証番号（3桁）を入力する

109ページで登録した暗証番号を押します。

4 「用件○件です。リモートをどうぞ」と聞こえたら ✳ を2回押す

「ピー」と鳴り「留守録音を解除しました。リモートをどうぞ」と聞こえます。

5 電話を切る

お知らせ

●留守番電話を解除したあと、もう一度 ✳ を2回押すと、留守番電話に設定することができます。

ナンバー・ディスプレイを利用する

ナンバー・ディスプレイは、かけてきた相手の電話番号が、電話に出る前に液晶ディスプレイに表示されるサービスです。
ナンバー・ディスプレイを利用するには、NTTとの契約が必要です。
（「NTT」とは、NTT東日本、NTT西日本を示しています。）

※自動で「ON」または「OFF」に設定されますので、本機の操作は必要ありません。

ナンバー・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの「116」へお問い合わせください。

NTTへナンバー・ディスプレイの契約を申し込む（有料）

↓

NTT側で回線の工事が行なわれ、サービスが開始される

↓

ナンバー・ディスプレイを利用できる

電話がかかってくると液晶ディスプレイに相手の電話番号が表示されます。
電話番号が一度表示されたあとは、液晶ディスプレイに「 iC 」と表示されます。

ナンバー・ディスプレイを契約し、サービスが開始されると、次の便利な機能を利用することができます。

●コールバック（119,120ページ）
かかってきた相手の電話番号を記憶（着信履歴）し、かけ直すときに番号を調べなくても簡単にかけ直すことができます。

●すき・すきコール（123,124ページ）
ワンタッチダイヤルや電話帳に登録した相手の中で、特別な人からの電話だけ区別がつくように、呼び出し音をかえることができます。

●迷惑電話ガード（125～128ページ）
電話を受けたくない相手から電話がかかってきても、呼び出し音を鳴らさないようにすることができます。

●非通知ボイス（129ページ）
「非通知」の相手から電話がかかってきたときは、呼び出し音をかえることができます。

次ページへつづく→

■電話がかかってくると、次のように液晶ディスプレイに表示されます。

液晶ディスプレイ表示	内　　容
ﾁｬｸｼﾝ 0312345678	・電話の相手が電話番号を通知する契約をしているとき （ワンタッチダイヤルまたは電話帳に登録した相手から電話がかかってきたときは名前を表示）
ﾁｬｸｼﾝ ﾋｯｳﾁ	・電話の相手が電話番号を通知しない契約をしているとき ・電話の相手が電話番号を通知しない操作をしているとき
ﾁｬｸｼﾝ ｺｳｼｭｳ	・電話の相手が公衆電話からかけてきたとき
ﾁｬｸｼﾝ ｹﾝｶﾞｲ	・電話の相手がナンバー・ディスプレイの対象地域外（国際電話など）のときやサービス対象外の電話会社を使用したとき ・一部の携帯電話やPHSなどサービス未実施の電話からかかってきたとき
ﾁｬｸｼﾝ	・ナンバー・ディスプレイサービスが開始されていないとき ・データが読めなかったとき（「お知らせ」参照）

メモ

●ナンバー・ディスプレイの設定が「ジドウ」になっているとき、液晶ディスプレイに「 iↃ 」と表示された本機を、ナンバー・ディスプレイが利用できない回線に接続したときは、電話が5回かかってくると液晶ディスプレイの「 iↃ 」表示が消え、ナンバー・ディスプレイの設定が解除されます。回線によっては解除されないことがあります。

お知らせ

●本機を他の通信機器に接続してお使いのときや、1本の電話回線で2台以上の電話機をお使いになると、ナンバー・ディスプレイが利用できないことがあります。

●NTTとナンバー・ディスプレイの契約をしても、下記の接続をしていると、電話番号が表示されないなど、正常に動作しないことがあります。

- 本機と同一回線に他の通信機器（電話機、ファクシミリ、パソコン、CSチューナー、ガス検知器、セキュリティーなど）を接続したとき
- ADSL回線に接続してご利用のときに、複数の機器を接続したり正しく接続されていないとき（詳しくは、ADSL接続事業者にお問い合わせください。）
- ISDN回線に接続してご利用のときに、ターミナルアダプター(TA)の設定が正しくできていないとき（詳しくは、ターミナルアダプター（TA）の製造メーカーにお問い合わせください。）
- IP電話機能付きの端末機器に接続してお使いのとき

●2.4GHzの周波数帯を使用している機器（電子レンジ･無線LAN機器･ワイヤレスAV機器など）のそばで使用したときは、正常に動作しないことがあります。（10,11ページ）

ナンバー・ディスプレイの設定をする

ナンバー・ディスプレイの自動設定ができなかったときなどに、手動で設定することができます。

【お買い上げ時は、「ジドウ」】

1 受話器を置いたままで

メニュー 決定 **を押す**

2 ▢ **の▼または▲を押して「ナンバー・ディスプレイ」を選ぶ**

```
ﾅﾝﾊﾞｰ･ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
  ｼﾞﾄﾞｳ
```

3 メニュー 決定 **を押す**

4 ▢ **の▼または▲を押してナンバー・ディスプレイの設定を選ぶ**

ON　：設定する
OFF：解除する

```
ﾅﾝﾊﾞｰ･ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
[ON    ]
```

5 メニュー 決定 **を押す**

「ピー」と鳴ります。
「ON」を選んだときは、続けてキャッチホン・ディスプレイの設定をしてください。
（117ページ「キャッチホン・ディスプレイの設定をする」の手順 2 へ）

6 待機表示に戻すには

取消/🔒 **を押す**

メモ

●ナンバー・ディスプレイの設定を「ジドウ」にするには

1 手順 1 ～ 3

2 ▢ の▼または▲を押して「ジドウ」を選ぶ

3 メニュー 決定 を押す

キャッチホンサービスを利用する

キャッチホンサービスを利用するには、NTTとの契約（有料）が必要です。
お近くのNTTにお申し込みください。
（「NTT」とは、NTT東日本、NTT西日本を示しています。）

親機で利用する

通話中に電話がかかってくると キャッチホンの信号音が聞こえる

1 通話中に
消去
（キャッチ）を押す
新しくかかってきた相手に電話がつながります。
もとの相手には保留メロディーが流れます。

2 もとの相手に戻すには、もう一度
消去
（キャッチ）を押す

子機で利用する

通話中に電話がかかってくると キャッチホンの信号音が聞こえる

1 通話中に
（キャッチ）を押す
消去
新しくかかってきた相手に電話がつながります。
もとの相手には保留メロディーが流れます。

2 もとの相手に戻すには、もう一度
（キャッチ）を押す
消去

お知らせ

- キャッチホンの利用以外に 消去（キャッチ）（子機は（キャッチ）消去）を押すと、電話が切れることがありますのでご注意ください。
- ISDN回線のとき、ターミナルアダプター（TA）の種類によっては 消去（キャッチ）（子機は（キャッチ）消去）が使えないことがありますが、フッキング検出時間の調節などで使えることがあります。
  ターミナルアダプター（TA）の製造メーカーへお問い合わせください。
- キャッチホン·ディスプレイについては、117ページをご覧ください。

キャッチホン・ディスプレイを利用する

通話中にかかってきた相手の電話番号が表示されるので、相手を確認してから電話を切りかえることができます。
キャッチホン・ディスプレイを利用するには、NTTの「キャッチホンサービス」、「ナンバー・ディスプレイ」、「キャッチホン・ディスプレイ」の契約が必要です。（有料）
（「NTT」とは、NTT東日本、NTT西日本を示しています。）

※自動で「ON」または「OFF」に設定されますので、本機の操作は必要ありません。

キャッチホン・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの「116」へお問い合わせください。

キャッチホン・ディスプレイの設定をする

キャッチホン・ディスプレイの自動設定ができなかったときなどに、手動で設定することができます。

【お買い上げ時は、「OFF」】

1 115ページの手順 **1** ～ **5**

```
ｷｬｯﾁﾎﾝ･ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
 [ OFF   ]
```

2 [▼▲] の▼または▲を押してキャッチホン・ディスプレイの設定を選ぶ

ON　：設定する
OFF：解除する

```
ｷｬｯﾁﾎﾝ･ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
 [ ON    ]
```

3 [メニュー 決定] を押す

手順 **2** で「ON」を選んだときは、液晶ディスプレイに「ciↄ」と表示されます。

親機で利用する

通話中に電話がかかってくると キャッチホンの信号音が聞こえ 相手の電話番号を約10秒間表示

親機のワンタッチダイヤルまたは電話帳に登録した相手のときは、名前が表示されます。

1 通話中に
消去
キャッチ を押す

新しくかかってきた相手に電話がつながります。
もとの相手には保留メロディーが流れます。

2 もとの相手に戻すには、もう一度
消去
キャッチ を押す

子機で利用する

通話中に電話がかかってくると キャッチホンの信号音が聞こえ 相手の電話番号を約10秒間表示

子機の電話帳に登録した相手のときは、名前が示されます。

1 通話中に
キャッチ
消去 を押す

新しくかかってきた相手に電話がつながります。
もとの相手には保留メロディーが流れます。

2 もとの相手に戻すには、もう一度
キャッチ
消去 を押す

お知らせ

- 通話中にかかってきた相手に切りかえるときは、必ず電話番号が表示されてから切りかえてください。表示される前に切りかえると、電話番号が表示されません。
- 大きな声で通話しているときや、NTTの交換機と本機の設置場所が遠いときは、電話番号が表示されないことがあります。キャッチホンの着信音が聞こえたら、大きな声や音をたてないようにすることをおすすめします。
- 保留中や留守番電話の動作中は、電話番号が表示されません。
- 用件録音中にキャッチホンの着信音が入ったときはキャッチホンの着信音と「ピポッ、ビュッ」という音が録音されます。
- ナンバー・ディスプレイを利用した便利機能は働きません。

電話をかけてきた相手を確認する

電話をかけてきた相手を最新の30件まで記憶することができます。（着信履歴）
着信履歴を使って電話をかけることができます。（コールバック）
※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

親機で確認する

1 受話器を置いたままで

履歴 **の◀を2回押す**

一番新しく記憶された電話番号と着信日時が表示されます。
（親機のワンタッチダイヤルまたは電話帳に登録した相手のときは名前が表示されます。）

```
ﾁｬｸｼﾝ01  28日10:12
0312345678
```

2 **の▼または▲を押して相手を選ぶ**

```
ﾁｬｸｼﾝ02  28日10:00
0312341234
```

着信履歴を使ってできること

電話をかける（コールバック）

受話器を取り上げる

テ・ブ・ラ・ボタン を押すとテブラ通話になります。

ワンタッチダイヤルに登録する

85ページの「ワンタッチダイヤルを登録する」の手順 **1** へ

電話帳に登録する

メニュー 決定 を押し、87ページの「電話帳を登録する」の手順 **3** へ

着信履歴の電話を着信拒否する

メニュー 決定 を押し、127ページの「着信履歴を使って登録する」の手順 **4** へ

3 待機表示に戻すには

取消/🔒 を押す

メモ

●着信履歴を消すには

1 手順 **1**、**2**

2 消去 キャッチ を2回押す

お知らせ

●記憶した相手が30件を超えたときは、古い日付時刻から順に消されます。
●電話がかかってきたとき、電話番号が表示されなかったときは、電話番号は記憶されません。
●ナンバー・ディスプレイを利用していないときは日付時刻だけを記憶し表示されます。

子機で確認する

1 充電器から取り上げたときは 切 を押した後で

履歴 の◀を2回押す

一番新しく記憶された電話番号、着信日時と「着歴」が表示されます。（子機の電話帳に登録した相手のときは名前が表示されます。）

2 履歴 の▼または▲を押して相手を選ぶ

着信履歴を使ってできること

電話をかける（コールバック）

通話 を押す、または充電器から取り上げる

テレフラボタン を押すとテレフラ通話になります。

電話帳に登録する

メニュー 決定 を押し、89ページの「電話帳を登録する」の手順 3 へ

3 待機表示に戻すには

切 を押す

メモ

●着信履歴を消すには

1 手順 1 , 2

2 キャッチ 消去 を2回押す

お知らせ

●記憶した相手が30件を超えたときは、古い日付時刻から順に消されます。

●電話がかかってきたとき、電話番号が表示されなかったときは、電話番号は記憶されません。

●ナンバー・ディスプレイを利用していないときは日付時刻だけを記憶し表示されます。

新しい着信を知らせる（新着表示）

電話に出られなかったときは液晶ディスプレイに「チャクシンアリ」と表示され、電話があったことをお知らせすることができます。

【お買い上げ時は、「OFF」】

親機の新着表示を設定する

1 受話器を置いたままで

メニュー 決定 **を押す**

2 ▢ **の▼または▲を押して「シンチャク　ヒョウジ」を選ぶ**

```
ｼﾝﾁｬｸ ﾋｮｳｼﾞ
  OFF
```

3 メニュー 決定 **を押す**

```
ｼﾝﾁｬｸ ﾋｮｳｼﾞ
 [OFF   ]
```

4 ▢ **の▼または▲を押して新着表示の設定を選ぶ**

ON ：新しい着信があったことを表示する
OFF：新しい着信があったことを表示しない

```
ｼﾝﾁｬｸ ﾋｮｳｼﾞ
 [ON    ]
```

5 メニュー 決定 **を押す**

お知らせ

- 留守番電話が応答したときや、子機で電話を受けたときも「チャクシンアリ」と表示されます。
- 親機で電話を受けたときは表示されません。
- 新しい着信履歴を表示して確認したあとは、「チャクシンアリ」の表示は消えます。

子機の新着表示を設定する

1 充電器から取り上げたときは 切 を押した後で

メニュー 決定 を押す

2 ▼▲ の▼または▲を押して「シンチャク　ヒョウジ」を選ぶ

```
ｼﾝﾁｬｸ ﾋｮｳｼﾞ
  OFF
```

3 メニュー 決定 を押す

```
ｼﾝﾁｬｸ ﾋｮｳｼﾞ
 [OFF]
```

4 ▼▲ の▼または▲を押して新着表示の設定を選ぶ

ON ：新しい着信があったことを表示する
OFF：新しい着信があったことを表示しない

```
ｼﾝﾁｬｸ ﾋｮｳｼﾞ
 [ON ]
```

5 メニュー 決定 を押す

お知らせ

- 留守番電話が応答したときや、親機や他の子機で電話を受けたときも「チャクシンアリ」と表示されます。
- 子機で電話を受けたときは表示されません。
- 新しい着信履歴を表示して確認したあとは、「チャクシンアリ」の表示は消えます。

呼び出し音で相手を知らせる（すき・すきコール）

ワンタッチダイヤルや電話帳に登録した相手の中で特別な人から電話がかかってきたときに、電話の呼び出し音をかえることができます。

※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。
液晶ディスプレイに「iD」（または「ciD」）と表示されていないときは、設定画面は表示されません。

【お買い上げ時は、「シテイナシ」】

親機のすき・すきコールを設定する

1 受話器を置いたままで

ワンタッチダイヤルに登録した相手

指定したいワンタッチダイヤルボタン（ⓐⓑⓒ）を押す

電話帳に登録した相手

電話帳検索で指定する相手を表示させる（95ページ）

```
ｲﾅﾊﾞ
0312345678
```

2 メニュー 決定 を3回押す

```
ｽｷ･ｽｷ ｺｰﾙ
 [ｼﾃｲﾅｼ      ]
```

3 ▲▼ の▼または▲を押して呼び出し音の種類を選ぶ

選んだ呼び出し音が鳴ります。

```
ｽｷ･ｽｷ ｺｰﾙ
 [ｽｷ･ｽｷ ﾍﾞﾙ]
```

4 メニュー 決定 を押す

メモ

●呼び出し音の種類について

液晶ディスプレイ表示	呼び出し音の種類
スキ・スキ　ベル	通常とは異なるベル音
ハイ・ホー	ハイ・ホー
ヤマノオンガクカ	山の音楽家
キラキラボシ	きらきら星
ウミノマーチ	海のマーチ
アメイジング・	アメイジング・グレイス
デンワデスヨ	電話ですよー
Calling	Calling! Calling!
オトウサンカラ	お父さんから電話だよ
オカアサンカラ	お母さんから電話だよ
オジイチャンカラ	おじいちゃんから電話だよ
オバアチャンカラ	おばあちゃんから電話だよ
オトモダチダヨ	お友達だよ！お友達だよ！
シゴトノデンワ	お仕事の電話です
オトウサンニ	お父さんに電話です
オカアサンニ	お母さんに電話です
ボクニ　デンワ	ボクに電話だよ
ワタシニ　デンワ	私に電話だよ
オニイチャンニ	お兄ちゃんに電話ですよ
オネエチャンニ	お姉ちゃんに電話ですよ
オジイサンニ	おじいさんに電話です
オバアサンニ	おばあさんに電話です

●すき・すきコールを解除するには

手順 3 で「シテイナシ」を選びます。

子機のすき・すきコールを設定する

1 充電器から取り上げたときは 切 を押した後で

電話帳検索で指定する相手を表示させる
（96ページ）

```
ｲﾅﾊﾞ
0312345678
```

2 メニュー 決定 **を3回押す**

```
ｽｷ･ｽｷ ｺｰﾙ
 [ｼﾃｲﾅｼ     ]
```

3 ▲▼◀▶ **の▼または▲を押して呼び出し音の種類を選ぶ**

選んだ呼び出し音が鳴ります。

```
ｽｷ･ｽｷ ｺｰﾙ
 [ｽｷ･ｽｷ ﾍﾞﾙ]
```

4 メニュー 決定 **を押す**

メモ

●呼び出し音の種類について

液晶ディスプレイ表示	呼び出し音の種類
スキ・スキ　ベル	通常とは異なるベル音
ハイ・ホー	ハイ・ホー
ヤマノオンガクカ	山の音楽家
キラキラボシ	きらきら星
ウミノマーチ	海のマーチ
アメイジング・	アメイジング・グレイス

●すき・すきコールを解除するには

手順 3 で「シテイナシ」を選びます。

迷惑な電話は受けたくない（迷惑電話ガード）

非通知、公衆電話、表示圏外や何も表示されない不明な相手からかかってきた電話を受けないようにすることができます。
また、電話番号を表示する相手でも、特定の電話番号からの電話を受けないようにすることができます。（127ページ）

※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。
液晶ディスプレイに「iD」（または「ciD」）と表示されていないときは、設定画面は表示されません。

【お買い上げ時は、非通知「OFF」、特定番号「OFF、0件」、公衆電話「OFF」、表示圏外「OFF」、不明電話「OFF」】

電話番号を表示しない電話を受けないように設定する

1 受話器を置いたままで

メニュー 決定 を押す

2 ▼または▲を押して

「メイワクデンワ ガード」を選ぶ

```
ﾒｲﾜｸﾃﾞﾝﾜ ｶﾞｰﾄﾞ
```

3 メニュー 決定 を押す

4 ▼または▲を押して

ガードしたい電話を選ぶ

「ヒツウチ ガード」
非通知の電話を受けないとき

「コウシュウ デンワ ガード」
公衆電話の電話を受けないとき

「ケンガイ ガード」
表示圏外の電話を受けないとき

「フメイ デンワ ガード」
不明な相手の電話を受けないとき

```
ﾋﾂｳﾁ ｶﾞｰﾄﾞ
  OFF
```

5 メニュー 決定 を押す

6 ▼または▲を押して

受けるか受けないかを選ぶ

ON ：電話を受けない
OFF：電話を受ける

```
ﾋﾂｳﾁ ｶﾞｰﾄﾞ
 [ON    ]
```

7 メニュー 決定 を押す

次ページへつづく→

迷惑電話ガードの動作について

●非通知の電話

電話の呼び出し音は鳴りません。
相手に、「おそれいりますが、電話番号の前に186を付けてダイヤルするなど、あなたの電話番号を通知しておかけ直しください。」とメッセージを流し、電話を切ります。

●公衆電話の電話

電話の呼び出し音は鳴りません。
相手に、「おそれいりますが、公衆電話以外からおかけ直しください。」とメッセージを流し、電話を切ります。

●表示圏外の電話、不明な相手の電話

電話の呼び出し音は鳴りません。
メッセージを流さず電話を切ります。

お知らせ

●迷惑電話ガードの動作中は親機の液晶ディスプレイに「メイワク ガードチュウ」と表示されます。
表示中は親機や子機を使用することはできません。
●迷惑電話ガードを設定すると、設定した相手からの緊急電話が受けられませんのでご注意ください。
●海外からの電話は表示圏外となります。

特定の電話番号の電話を受けないように設定する

電話番号を入力して登録する方法と着信履歴を使って登録する方法があります。
電話番号は30件まで登録できます。

電話番号を入力して登録する

1 125ページの手順 **1** ～ **3**

2 履歴 の▼または▲を押して「バンゴウ ガード」を選ぶ

3 メニュー 決定 を押す

登録できる残り件数が表示されます。
30件まで登録できます。

```
ﾊﾞﾝｺﾞｳ ｶﾞｰﾄﾞ
  ﾉｺﾘ: 30
```

4 メニュー 決定 を押す

```
ｶﾞｰﾄﾞ ﾊﾞﾝｺﾞｳ 1?
```

5 ダイヤルボタンで電話を受けたくない相手の電話番号を入力する

20桁まで入力できます。

```
ｶﾞｰﾄﾞ ﾊﾞﾝｺﾞｳ 1?
0387654321
```

6 メニュー 決定 を押し 取消/🔒 を押す

着信履歴を使って登録する

1 受話器を置いたままで 履歴 の◀を2回押す

2 履歴 の▼または▲を押して登録する電話番号を選ぶ

3 メニュー 決定 を押す

4 履歴 の▼または▲を押して「バンゴウ ガード」を選ぶ

登録できる残り件数が表示されます。
30件まで登録できます。

5 メニュー 決定 を2回押す

迷惑電話ガードの動作について

●特定の電話番号からの電話

電話の呼び出し音は鳴りません。
メッセージを流さず電話を切ります。

メモ

●電話番号を入力中に間違えたときは

消去（キャッチ）を押します。

●登録した電話番号を確認するには

1 125ページの手順 1 ～ 3

2 ▢ の▼または▲を押して「バンゴウ ガード」を選ぶ

3 メニュー 決定 を押す

4 ▢ の▼または▲を押して電話番号を確認する

5 取消/🔒 を押す

●登録した電話番号を変更するには

1 125ページの手順 1 ～ 3

2 ▢ の▼または▲を押して「バンゴウ ガード」を選ぶ

3 メニュー 決定 を押す

4 ▢ の▼または▲を押して変更する電話番号を表示させる

5 メニュー 決定 を押す

6 消去（キャッチ）を何回か押して電話番号を消す

7 ダイヤルボタンで電話番号を入力し直す

8 メニュー 決定 を押し 取消/🔒 を押す

メモ

●登録した電話番号を消すには

1 125ページの手順 1 ～ 3

2 ▢ の▼または▲を押して「バンゴウ ガード」を選ぶ

3 メニュー 決定 を押す

4 ▢ の▼または▲を押して消す電話番号を表示させる

5 消去（キャッチ）を2回押し 取消/🔒 を押す

●バンゴウ ガードを解除（OFF）するには

登録した電話番号をすべて消します。

お知らせ

●迷惑電話ガードの動作中は親機の液晶ディスプレイに「メイワク ガードチュウ」と表示されます。
表示中は親機や子機を使用することはできません。

●電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず市外局番から登録してください。

●迷惑電話ガードを設定すると、設定した相手からの緊急電話が受けられませんのでご注意ください。

非通知の電話を知らせる（非通知ボイス）

非通知の相手から電話がかかってきたときに、親機の呼び出し音をかえることができます。

※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。
液晶ディスプレイに「iD」（または「ciD」）と表示されていないときは、設定画面は表示されません。

【お買い上げ時は、「OFF」】

非通知ボイスを設定する

1 受話器を置いたままで メニュー 決定 を押す

2 ▲▼ の▼または▲を押して「ヒツウチ　ボイス」を選ぶ

3 メニュー 決定 を押す

4 ▲▼ の▼または▲を押して非通知ボイスの設定を選ぶ

ON ：設定する
OFF：解除する

「OFF」を選んだときは手順 7 へ

5 メニュー 決定 を押す

現在設定されている呼び出し音が鳴ります。

6 ▲▼ の▼または▲を押して呼び出し音の種類を選ぶ

7 メニュー 決定 を押す

メモ

●呼び出し音の種類について

液晶ディスプレイ表示	呼び出し音の種類
ヒツウチチャクシン	非通知着信です
テイオン	ベル音（低音）
ヒョウジュン	ベル音（標準）
コウオン	ベル音（高音）
ハイ・ホー	ハイ・ホー
ヤマノオンガクカ	山の音楽家
キラキラボシ	きらきら星
ウミノマーチ	海のマーチ
アメイジング・	アメイジング・グレイス
デンワデスヨ	電話ですよー
Calling	Calling! Calling!

お知らせ

●迷惑電話ガードで「ヒツウチ　ガード」を「ON」に設定したときは、非通知ボイスは働きません。

こんな表示が出たときは

子機の液晶ディスプレイに次のような表示が出たときは、各項目をお読みになり、解決してください。それでもなお解決できないときは、使用を中止してお買い上げの販売店へご連絡ください。

表　示	原因は	解決方法と参照ページ	
オヤキ ﾃﾞﾝﾊﾟｹﾝｶﾞｲ	親機のACアダプターが外れていませんか？	親機のACアダプターを確実に差し込んでください。	19
オヤキ サーチチュウ	親機から離れすぎていませんか?	子機を親機に近づけてください。	10
	電気雑音の発生しやすい場所で使用していませんか？	電気雑音の発生しやすい機器から離れてお使いください。	10
	子機が親機へ登録されていない	子機を親機へ登録してください。	149
	停電になっていませんか？	停電が復旧するまでお待ちください。	156
オヤキニ トウロク サレテイマセン	子機が親機へ登録されていない	子機を親機へ登録してください。	149
	外来ノイズ等が原因で親機への登録が消えてしまうことがあります		
シバラク オマチクダサイ	子機の電池のプラグが外れていませんか?	プラグはコネクタの奥まで確実に差し込んでください。	21
	電池の容量が少ないときに充電器に置いた	そのまま充電してください。	21
カイセン シヨウチュウ 8月28日 13:05	親機または他の子機が通話中、または迷惑電話ガードが動作している	表示が消えてからお使いください。	—
ジュウデン シテクダサイ	電池が充電不足になっている	充電器に置いて充電してください。	21
デンチザンリョウナシ シヨウデキマセン	電池残量がなくなっている	充電器に置いて充電してください。	21
キーロックチュウ 8月28日 13:05	キーロックが設定されている	キーロックを解除してください。	50

故障かな？と思ったら

電話がかけられない、故障かな？と思ったときは次の項目をお調べください。また、この取扱説明書をもう一度お読みになり、操作に誤りがないかお確かめください。
それでもなお異常があるときは、使用を中止してお買い上げの販売店にご連絡ください。

電 話

こんなときは	原因は	解決方法と参照ページ	
電話がかけられない	親機または子機が使用中ではありませんか？	親機または子機の使用が終わるまでお待ちください。	―
	電話回線コードは、親機に確実に差し込んでいますか？	電話回線コード差込口に差し込んでください。	19
	電話回線の種別が正しく選択されていませすか？	電話回線の種別を調べて、電話回線の種別を合わせてください。	20
	電話機を移動して別の電話回線へつなぎかえていませんか？		
	ADSL回線、ISDN回線、光回線に変更していませんか？	通信機器の取扱説明書に従って、正しく接続や設定をしてください。	145 146
	子機の電池のプラグが外れていませんか？	プラグはコネクタの奥まで確実に差し込んでください。	21
	子機が親機から離れすぎていませんか？	子機を親機に近づけてください。	10
	電気雑音の発生しやすい場所で使用していませんか？	電気雑音の発生しやすい機器から離れてお使いください。	10
呼び出し音が鳴らない	呼び出し音量が「切」になっていませんか？	呼び出し音量を調節してください。	25 26
	電話回線コードは、親機に確実に差し込んでいますか？	電話回線コード差込口に差し込んでください。	19
	電気雑音の発生しやすい場所で使用していませんか？	電気雑音の発生しやすい機器から離れてお使いください。	10
	子機の電池のプラグが外れていませんか？	プラグはコネクタの奥まで確実に差し込んでください。	21
	子機の電池の容量が少なくなっていませんか？	充電器に置いて充電してください。	21
	子機が親機から離れすぎていませんか？	子機を親機に近づけてください。	10
	親機のアンテナを倒していませんか？	アンテナを立ててください。	19
	迷惑電話ガードが設定されていませんか？	迷惑電話ガードを解除してください。	125 〜 128

次ページへつづく→

こんなときは	原因は	解決方法と参照ページ	
電話をかけるとき「ツー」と音が聞こえない	正しく接続されているか確認してください。 ※直らないときは、NTT[113]へお問い合わせください。 他の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）に接続しているときは、通信機器の製造メーカーへお問い合わせください。		19 137 145 146
こちらの声が相手に聞こえない	受話器の送話口や子機のマイクを指や頬でふさいでいませんか？	指や頬でふさがないように注意してください。	12 15
	オンフックモードになっていませんか？	オンフックモード中は相手との通話はできません。	37 39
親機が「ピピピピピ」と鳴り使えない	キーロックが設定されていませんか？	キーロックを解除してください。	50
	子機が使用中ではありませんか？	子機の使用が終わるまでお待ちください。	―
子機が「ピピピピピ」と鳴り使えない	親機のACアダプターが外れていませんか？	親機のACアダプターを確実に差し込んでください。	19
	子機が親機から離れすぎていませんか？	子機を親機に近づけてください。	10
	電気雑音の発生しやすい場所で使用していませんか？	電気雑音の発生しやすい機器から離れてお使いください。	10
	親機または他の子機が使用中ではありませんか？	親機または他の子機の使用が終わるまでお待ちください。	―
	迷惑電話ガードが動作中ではありませんか？	迷惑電話ガードの動作が終わるまでお待ちください。	125 〜 128
	キーロックが設定されていませんか？	キーロックを解除してください。	50
子機が呼び出せない	親機のACアダプターが外れていませんか？	親機のACアダプターを確実に差し込んでください。	19
	子機の電池のプラグが外れていませんか？	プラグはコネクタの奥まで確実に差し込んでください。	21
	子機の電池の容量が少なくなっていませんか？	充電器に置いて充電してください。	21
	子機が親機から離れすぎていませんか？	子機を親機に近づけてください。	10
親機が呼び出せない	親機のACアダプターが外れていませんか？	親機のACアダプターを確実に差し込んでください。	19
	子機が親機から離れすぎていませんか？	子機を親機に近づけてください。	10
	電気雑音の発生しやすい場所で使用していませんか？	電気雑音の発生しやすい機器から離れてお使いください。	10
	親機または他の子機が使用中ではありませんか？	親機または他の子機の使用が終わるまでお待ちください。	―

電 話

こんなときは	原因は	解決方法と参照ページ	
子機で電話をかけるときに「ピピッ、ピピッ」と鳴る（約10秒間）	子機を充電器から取り上げて約5秒間放置していませんか？	ダイヤルボタン、または 通話 を押してください。	―
通話中の子機が「ピピッ、ピピッ」と鳴り電話が切れる	他の電話機をブランチ接続していませんか？	他の電話機から子機へ電話をまわしたときは、必ず 通話 を押してください。	―
携帯セレクトダイヤルを設定してから携帯電話につながらない	携帯セレクトダイヤルは正しく設定されていますか？	携帯セレクトダイヤルの事業者番号でサービスエリア外の番号や存在しない事業者番号などを設定すると、相手につながりません。	81
	IP電話サービスを利用時、IP電話解除番号は設定されていますか？	IP電話解除番号を設定してください。	83
	光電話サービスを利用していませんか？	携帯セレクトダイヤルを解除してください。	82
声が反響して聞き取りにくい	ADSL、ISDN、光回線を利用していませんか？	「ADSLセッテイ」を「ON」に設定してください。	146
通話中に雑音が入ったり通話が途切れる	子機が親機から離れすぎていませんか？	子機を親機に近づけてください。	10
	電気雑音の発生しやすい場所で使用していませんか？	電気雑音の発生しやすい機器から離れてお使いください。	10

留守番電話

こんなときは	原因は	解決方法と参照ページ	
応答メッセージが選べない	録音がいっぱいになっていませんか？	不要な録音内容を消すか、録音時間を「応答専用」に設定してください。	101 102 107
自作応答メッセージが選べない	自作応答メッセージだけで録音時間の残量を使っていませんか？	録音時間を「応答専用」に設定してください。	107
用件が録音できない	録音がいっぱいになっていませんか？	不要な録音内容を消してください。	101 102
	録音時間が「応答専用」に設定されていませんか？	録音時間を「自動」または「30秒」にしてください。	107
用件が再生できない	親機のACアダプターが外れていませんか？	ACアダプターを確実に差し込んでください。	19
	スピーカー音量が「小」になっていませんか？	スピーカー音量を聞きとりやすい音量に調節してください。	25 26

次ページへつづく→

ナンバー・ディスプレイ

こんなときは	原因は	解決方法と参照ページ	
ナンバー・ディスプレイを契約しているのに電話番号が表示されない	ナンバー・ディスプレイの設定が「OFF」になっていませんか？	ナンバー・ディスプレイを「ON」に設定してください。	115
	ナンバー・ディスプレイの自動設定ができなかった。		
キャッチホン・ディスプレイを契約しているのに電話番号が表示されない	キャッチホン・ディスプレイの設定が「OFF」になっていませんか？	キャッチホン・ディスプレイを「ON」に設定してください。	117
	ナンバー・ディスプレイの自動設定ができなかった。	ナンバー・ディスプレイとキャッチホン・ディスプレイを「ON」に設定してください。	115 117

その他

こんなときは	原因は	解決方法と参照ページ	
子機を充電器に置いても充電できない	充電器のACアダプターが外れていませんか？	充電器のACアダプターを確実に差し込んでください。	21
	子機を充電器に正しく置いていますか？	充電器に正しく置いてください。	21
	子機の電池のプラグが外れていませんか？	プラグはコネクタの奥まで確実に差し込んでください。	21
	充電端子が汚れていませんか？	子機と充電器の充電端子の汚れは綿棒などでふき取ってください。	155
親機の液晶ディスプレイ表示、テ・プ・ラ・ボタン、留守ランプ、再生ランプが点滅され、ボイスが流れる	電話回線の自動設定ができなかった。	取消/🔒を押したあと、電話回線の種別を調べて、電話回線の種別を合わせてください。	20
	電話回線コードはつながっていますか？	電話回線コード差込口に差し込んでください。	19
子機の留守や通話が点滅し、液晶ディスプレイに本機の特長が表示される	切を押したあと、電話回線の種別を調べて、親機で電話回線の種別を合わせてください。 ※直らないときは、電話回線コードが親機に確実に差し込まれていることを確認してください。（19ページ）		20
ACアダプターや底面が温かい	使用中は温かくなることがありますが、故障ではありませんのでそのままご使用ください。		―

ドアホン

こんなときは	原因は	解決方法と参照ページ	
ドアホンの呼び出し音が鳴らない	親機とターミナルボックス（TEL-T560）との接続に6極2芯コードを使用していませんか？	必ず当社のターミナルボックスに付属の6極6芯コードを使用してください。	137
	「ドアホン セツゾク」が「OFF」になっていませんか？	「ドアホン セツゾク」を「ON」に設定してください。	138
	デジタルコードレスターミナルボックス（TEL-T800）をお使いのとき「ドアホン　トウロク」が「ナシ」になっていませんか？	必ず親機へ登録してください。	139
ドアホンの呼び出し音が鳴り続ける	親機とターミナルボックス（TEL-T560）との接続に当社指定以外の6極6芯コードを使用していませんか？	必ず当社のターミナルボックスに付属の6極6芯コードを使用してください。	137
ドアホンを接続していないのにドアホンの呼び出し音が鳴り続ける	電話用コンセントと親機との接続に、6極4芯コードを使用していませんか？	本機に付属の電話回線コード（6極2芯コード）を使用してください。	19
	「ドアホン セツゾク」が「ON」になっていませんか？	「ドアホン セツゾク」を「OFF」に設定してください。	138

どのボタンを押しても反応がないときは（リセット）

使用中に、強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または落雷などによる電源電圧の異常など）を受けたり、誤操作などにより操作を受け付けなくなることがあります。
このようなときは…

親機はACアダプターを電源コンセントから抜き、約5秒たってからもう一度電源コンセントに差し込んでください。

※ACアダプターを抜くと、設定･登録した内容はそのまま残りますが、日付時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。
子機1に日付時刻が設定してあるときは、自動的に親機へ日付時刻が転送され表示されます。
日付時刻を合わせるには23ページをご覧ください。

子機は電池のプラグをコネクタから抜き、もう一度接続してください。

※電池を抜くと、設定･登録した内容はそのまま残りますが、日付時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。
日付時刻を合わせるには24ページをご覧ください。

構内交換機に接続してお使いになるときは

一般のご家庭でお使いのときは、この項目は必要ありません。

親機で外線に電話をかける

1 外線につなぐ番号
（0 ワ や 9 ラ WXYZ など）
を押す

2 文字
[ ] を押す

※発信音「ツー」が聞こえるまでの待ち時間（ポーズ）を自動的に取ります。
（1回押すと約3秒、2回押すと約6秒）

3 相手の電話番号を押す

4 受話器を取り上げる

子機で外線に電話をかける

1 充電器から取り上げたときは 切 を押した後で
外線につなぐ番号
（0 ワ や 9 ラ WXYZ など）を押す

2 保留/内線/文字 を押す

※発信音「ツー」が聞こえるまでの待ち時間（ポーズ）を自動的に取ります。
（1回押すと約3秒、2回押すと約6秒）

3 相手の電話番号を押す

4 充電器から取り上げる
充電器から外しているときは
通話 を押します。

メモ

●かかってきた電話を他にまわすには

1 通話中に 消去 キャッチ（子機は キャッチ 消去 ）を押す
電話の相手には保留メロディーが流れます。

2 ダイヤルボタンで転送先の番号を押す

3 転送先が出たら電話をまわすことを伝え電話を切る

●転送先が出ないときは

消去 キャッチ（子機は キャッチ 消去 ） を押します。
電話の相手に戻ります。

お知らせ

●構内交換機の種類によっては、消去 キャッチ（子機は キャッチ 消去 ）が使えないことがあります。
構内交換機のフッキング検出時間の調節などで改善されることがあります。構内交換機の保守業者へお問い合わせください。

ドアホンを利用する

ドアホンを接続してお使いになるときは、別売品のドアホン（TEL-D22S）と、当社専用のターミナルボックス（TEL-T560またはTEL-T800）が必要です。

TEL-T560とTEL-D22Sを接続するとき

ターミナルボックスに付属の6極6芯コードで親機と接続して使用します。
接続方法について詳しくは、TEL-T560の取扱説明書をご覧ください。

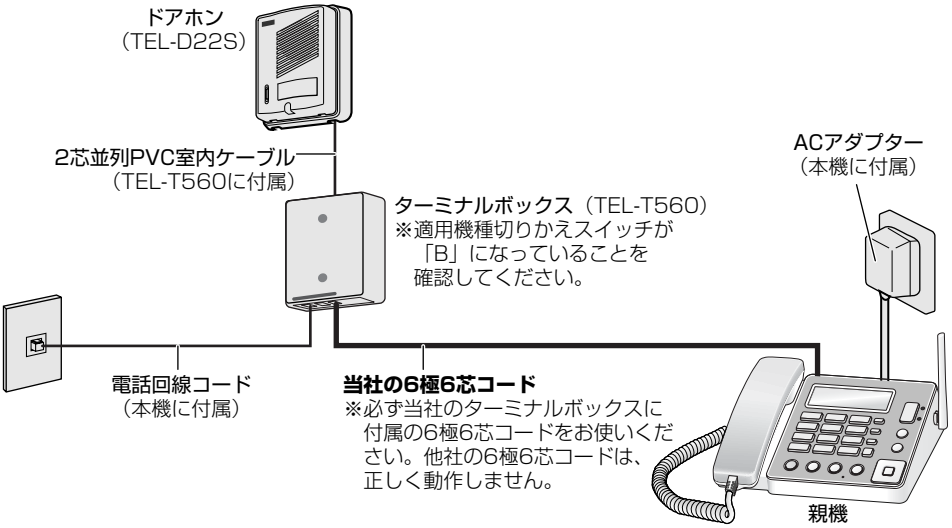

TEL-T800とTEL-D22Sを接続するとき

ターミナルボックスを親機に登録（139ページ）して使用します。親機とターミナルボックス間の配線は不要です。
接続方法について詳しくは、TEL-T800の取扱説明書をご覧ください。

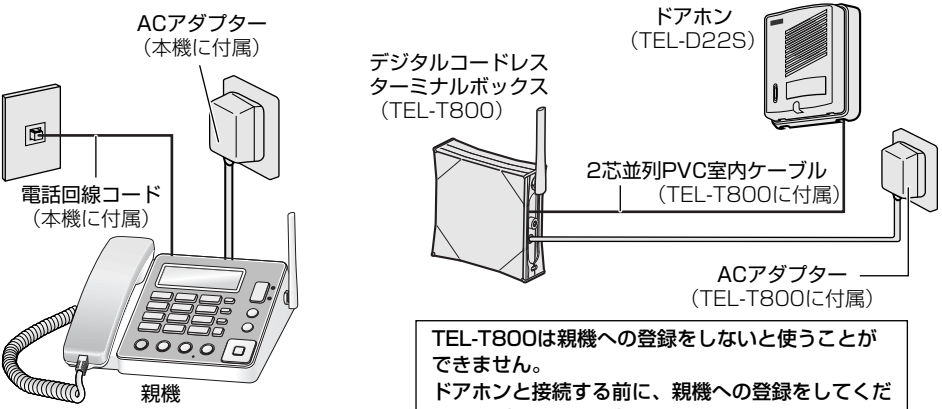

TEL-T800は親機への登録をしないと使うことができません。
ドアホンと接続する前に、親機への登録をしてください。（139ページ）

※親機とターミナルボックス間の電波の届く距離は、周囲の環境によって異なりますが、半径約100mです。コンクリート壁や金属製の扉などによって、距離が短くなることがあります。お使いになる前に、利用範囲をお確かめください。

次ページへつづく→

ドアホン接続の設定をする

ドアホンを使わなくなったときは、下記の手順で「ドアホン セツゾク」を「OFF」にしてください。

【お買い上げ時は、「ON」】

ドアホンの呼び出し音について

ドアホンを2台接続したときは、呼び出し音によりどちらから呼び出されたか分かります。

＜ドアホン1から呼び出されたときは＞

「ピンポン　ピンポン」

＜ドアホン2から呼び出されたときは＞

「ピンポン ピンポン　ピンポン ピンポン」

1 受話器を置いたままで

メニュー 決定 を押す

2 ▼または▲を押して

「ドアホン　セツゾク」を選ぶ

```
ﾄﾞｱﾎﾝ ｾﾂｿﾞｸ
  ON
```

3 メニュー 決定 を押す

```
ﾄﾞｱﾎﾝ ｾﾂｿﾞｸ
 [ON   ]
```

4 ▼または▲を押して

ドアホン接続の設定を選ぶ

ON ：ドアホンを接続する
OFF：ドアホンを接続しない

```
ﾄﾞｱﾎﾝ ｾﾂｿﾞｸ
 [OFF  ]
```

5 メニュー 決定 を押す

メモ

- **ドアホンについて困ったときは（135ページ）**
- **「TEL-T550」を使用しているときは**
  そのまま使用することができます。
  ドアホンやターミナルボックスと親機を接続しているコードも、そのまま使用してください。
- **ドアホン、ターミナルボックスのご注文について**
  お買い上げの販売店にお申し付けください。

お知らせ

- **接続できるターミナルボックスの台数は1台です。**
- **「TEL-T560」または「TEL-T800」に接続できるドアホンの台数は2台です。**
- **ターミナルボックス（TEL-T560）に付属の6極6芯コードは2mです**
  別売品の5mの6極6芯コードは、三洋コンシューマーマーケティング（株）扱いです（5ページ）
- **ADSL回線、ISDN回線、光回線を利用しているときは**
  ドアホンを接続しても、ADSL回線、ISDN回線、光回線に影響を及ぼすことはありません。
- **留守番電話に設定したときは**
  ドアホンから呼び出されても、防犯上の理由により応答メッセージは流れません。

TEL-T800（デジタルコードレスターミナルボックス）を親機へ登録する

ターミナルボックスを親機へ登録します。

登録をする前の準備

1 ターミナルボックスのカバーを開ける

2 ターミナルボックスに付属のACアダプターを接続する

※カバーの開けかた、ACアダプターの接続について詳しくは、ターミナルボックスの取扱説明書をご覧ください。

1 受話器を置いたままで

メニュー 決定 を押す

2 ▼▲ の▼または▲を押して

「ドアホン トウロク」を選ぶ

```
ﾄﾞｱﾎﾝ ﾄｳﾛｸ
  ﾅｼ
```

3 メニュー 決定 を押す

```
ﾂｳｼﾝﾁｭｳ
>>>>
```

60秒以内に

4 ターミナルボックス（TEL-T800）の

登録 を2秒以上押す

ターミナルボックスの電源ランプが遅い点滅から早い点滅に変わります。登録を完了すると、電源ランプの点滅が点灯になり、親機が「ピー」と鳴ります。

ターミナルボックスのACアダプターを電源コンセントから抜いて、ターミナルボックスに付属のケーブルを接続してください。接続方法について詳しくは、ターミナルボックスの取扱説明書をご覧ください。

メモ

●操作を間違えたときや「ピピピピピ」と鳴ったときは

最初から操作をやり直してください。

●ドアホンの登録を消すには

150ページ「●子機の登録をすべて消すには」でドアホンの登録を消すことができます。すべての子機の登録も消えてしまいますので、子機を使用するときは、すべての子機の登録操作が必要です。

お知らせ

●使用するターミナルボックスをTEL-T800からTEL-T560にかえたときは、必ずドアホンの登録を消してください。（150ページ）

次ページへつづく→

接続できるドアホンについて

現在お使いのドアホンが次の機種のときは、ターミナルボックス「TEL-T560」、デジタルコードレスターミナルボックス「TEL-T800」と接続できます。
※夜間表示灯は点灯しません。

メーカー名	機　種　名
サンヨー	TEL-D21S　TEL-D22S
アイホン	IE-CA　IE-RA　IE-DAW　IE-TAS　IF-DA
東芝ライテック	HTU-D　HTUA-D
パナソニック モバイルコミュニケーションズ	VF-522　VF-523D　VF-523U　VL-568KA　VL-568S　VL-568U VL-569　VL-581D　VL-582A　VL-584D　VL-585D　VL-586P VL-587P　VL-593　VL-594A
松下電工	EJ-102　EJ-503A

お知らせ

- 接続について詳しくは、ドアホンおよびターミナルボックスの取扱説明書をご覧ください。
- 上表以外の他社のドアホンでも、電気特性が無極性2線式でインピーダンス100Ωまたは600Ωであれば接続できます。
- ターミナルボックス「TEL-T550」も接続できます。

親機でドアホンに応答する

1 ドアホンの呼び出し音が鳴ったら
「ドアホン　チャクシン」と表示中に

受話器を取り上げる

受話器を置いたまま (保留/内線) を押すと
テブラ通話になります。

2 **ドアホンの相手と話をする**

受話器を取り上げると、耳に当てた通話になります。

3 話が終わったら

受話器を戻す

テブラ通話のときは (保留/内線) を押す

親機で外線通話中に応答する

ドアホンの呼び出しボタンが押されると、呼び出し音が聞こえ、ドアホンからは「ピンポン」と鳴ります。

1 ドアホンの呼び出し音が聞こえたら
30秒以内に

受話器を戻し、ドアホンの呼び出し音が鳴ったらもう一度取り上げる

テブラ通話のときは (テ・ブ・ラ・ボタン) を押し、
もう一度 (テ・ブ・ラ・ボタン) を押す

外線通話は終了され、ドアホンの相手と話ができます。

親機で内線通話中に応答する

ドアホンの呼び出しボタンが押されると、呼び出し音が聞こえ、ドアホンからは「ピンポン」と鳴ります。

1 ドアホンの呼び出し音が聞こえたら
30秒以内に

受話器を戻し、ドアホンの呼び出し音が鳴ったらもう一度取り上げる

テブラ通話のときは (テ・ブ・ラ・ボタン) を押し、
もう一度 (テ・ブ・ラ・ボタン) を押す

内線通話は終了され、ドアホンの相手と話ができます。

次ページへつづく→

親機でドアホン通話中に電話を受ける

通話中に電話がかかってきたことをお知らせするベル音が聞こえます。

1 外線の呼び出し音が聞こえる

受話器を戻し、もう一度取り上げる

テブラ通話のときは テブ・ラ・ボタン を押し、もう一度 テブ・ラ・ボタン を押す

ドアホン通話は終了され、電話の相手と話ができます。

メモ

●ドアホン通話時に声が聞き取りにくいときは

ターミナルボックスにある「送話音量スイッチ」や「受話音量スイッチ」を変更してください。

●ドアホンの相手ともう一度話したいときは

1 受話器を置いたままで 保留/内線 を押し、8 ヤ TUV（ドアホン1）または 9 ラ WXYZ（ドアホン2）を押す

2 マイクに向かって呼びかける
受話器を取り上げると、耳に当てた通話になります。

3 話が終わったら 保留/内線 を押す、または受話器を戻す

●外線通話中に呼び出されたときは

外線の相手と電話をつないだままドアホンに応答することはできません。

お知らせ

●留守番電話に設定しているときは、ドアホンから呼び出されても、防犯上の理由により応答メッセージは流れません。

子機でドアホンに応答する

1 ドアホンの呼び出し音が鳴ったら
「ドアホン チャクシン」と表示中に

充電器から取り上げる
または 通話 を押す

充電器に置いたまま 通話 を押すと
テブラ通話になります。

2 **ドアホンの相手と話をする**

充電器から取り上げると、耳に当てた通話になります。

3 話が終わったら

切 を押す、または
充電器に戻す

子機で外線通話中に応答する

ドアホンの呼び出しボタンが押されると、呼び出し音が聞こえ、ドアホンからは「ピンポン」と鳴ります。

1 ドアホンの呼び出し音が聞こえたら
30秒以内に

切 を押し、
ドアホンの呼び出し音が
鳴ったら 保留/内線/文字 を押す

外線通話は終了され、ドアホンの相手と話ができます。

子機で内線通話中、子機間通話中に応答する

ドアホンの呼び出しボタンが押されると、呼び出し音が聞こえ、ドアホンからは「ピンポン」と鳴ります。

1 ドアホンの呼び出し音が聞こえたら
30秒以内に

切 を押し、
ドアホンの呼び出し音が
鳴ったら 保留/内線/文字 を押す

内線通話は終了され、ドアホンの相手と話ができます。

子機でドアホン通話中に電話を受ける

通話中に電話がかかってきたことをお知らせするベル音が聞こえます。

1 外線の呼び出し音が聞こえる

通話 **を押す**

ドアホン通話は終了され、電話の相手と話ができます。

メモ

●ドアホン通話時に声が聞き取りにくいときは

ターミナルボックスにある「送話音量スイッチ」や「受話音量スイッチ」を変更してください。

●ドアホンの相手ともう一度話したいときは

1 待機表示のときに

保留/内線/文字 を押し、8 TUV（ドアホン1）または

9 WXYZ（ドアホン2）を押す

2 マイクに向かって呼びかける

3 話が終わったら

切 を押す、または充電器に戻す

●外線通話中に呼び出されたときは

外線の相手と電話をつないだままドアホンに応答することはできません。

お知らせ

●留守番電話に設定しているときは、ドアホンから呼び出されても、防犯上の理由により応答メッセージは流れません。

いろいろな接続について

ADSL回線をご利用のときは

ADSL回線を利用してインターネットやパソコン通信をするときは、ADSL接続業者と「電話共用型(タイプ1)」の契約が必要です。ご利用にあたっては、「ADSLモデム」の機器が別途必要です。

※ADSLモデムの種類によっては、スプリッタが必要なものがあります。

詳しくは、ADSLモデムの取扱説明書をご覧ください。

＜接続例＞

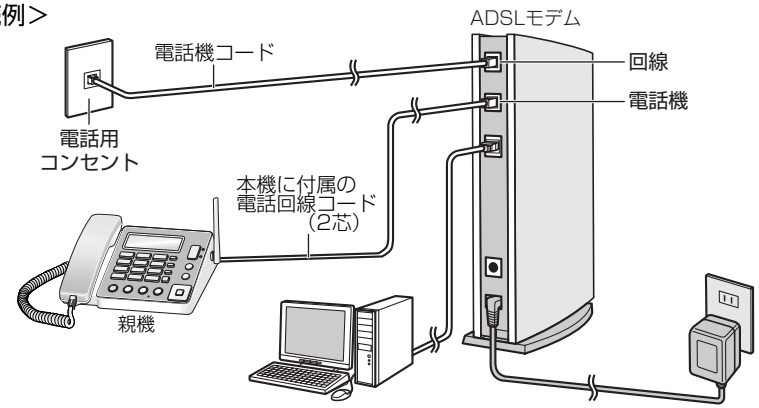

※機器構成と各名称は対応サービスにより異なります。
詳しくは、ADSLモデムの取扱説明書をご覧ください。

ISDN回線をご利用のときは

ISDN回線を利用してインターネットやパソコン通信をするときは、NTTのISDN回線（INSネット64）の契約が必要です。ご利用にあたっては、「ISDNターミナルアダプター(TA)」が別途必要です。

※ターミナルアダプター(TA)の種類によっては、デジタルサービスユニット(DSU)が必要になります。

詳しくは、ターミナルアダプター（TA）の取扱説明書をご覧ください。

＜接続例＞

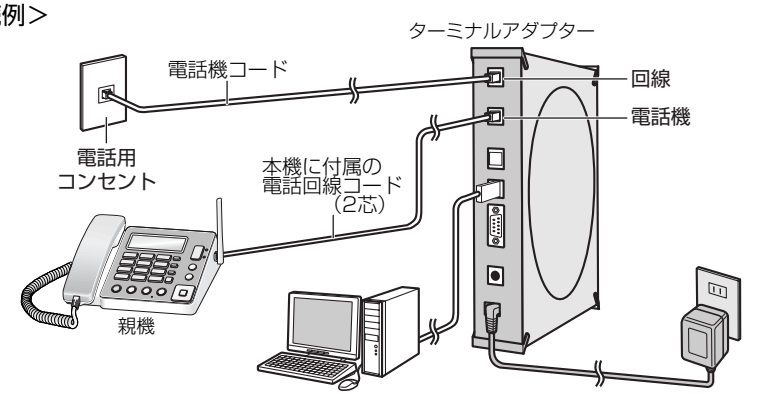

※機器構成と各名称は対応サービスにより異なります。
詳しくは、ターミナルアダプター（TA）の取扱説明書をご覧ください。

光回線をご利用のときは

詳しくは、ブロードバンドルータの取扱説明書をご覧ください。

＜接続例＞

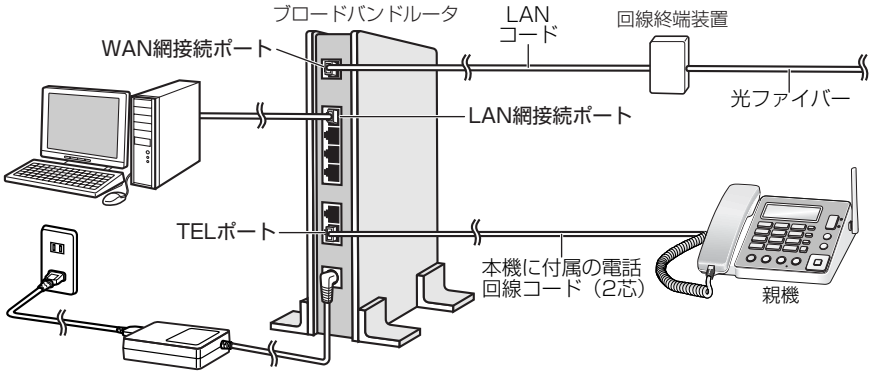

※機器構成と各名称は対応サービスにより異なります。
詳しくは、ブロードバンドルータの取扱説明書をご覧ください。

メモ

●NTTの特番（117,177,0120など）の電話がかけられないときは

ADSLモデムやターミナルアダプター（TA）、ブロードバンドルータの種類によっては、電話回線の種別の自動設定が正しくできないことがあります。こんなときは、電話回線の種別を合わせてください。（20ページ）

●ADSL、ISDN、光回線を利用してから「声が反響して聞き取りにくい」と言われ始めたときは（ADSL設定）

1 [メニュー 決定] を押す

2 [□] の▼または▲を押して「ADSL セッテイ」を選ぶ

3 [メニュー 決定] を押す

4 [□] の▼または▲を押して「ON」を選ぶ

※利用しないときは「OFF」を選んでください。

5 [メニュー 決定] を押す

お知らせ

●電話番号が通知されないときは、ご契約の通信事業者へお問い合わせください。

●電話をかけることができない番号があるときは、接続可否番号をご契約の通信業者へお確かめください。

お買い上げ時の状態に戻す（初期化）

親機と子機の各種機能の設定や登録した内容をお買い上げ時の設定に戻すことができます。本機を破棄するときや譲渡するときなどには、個人情報の観点から親機とすべての子機を初期化することをおすすめします。

※西暦·日付·時刻の設定は初期化されません。

親機を初期化する

1 受話器を置いたままで

メニュー 決定 を押す

2 ▢ の▼または▲を押して「オヤキ　ショキカ」を選ぶ

```
ｵﾔｷ ｼｮｷｶ
```

3 メニュー 決定 を押す

```
ｼｮｷｶ ｼﾏｽｶ?
```

4 メニュー 決定 を押す

```
ﾎﾝﾄｳﾆ
ｼｮｷｶ ｼﾏｽｶ?
```

5 メニュー 決定 を押す

```
ｼｮｷｶﾁｭｳ
>>>>
```

↓

```
ｼｮｷｶ ｼﾏｼﾀ
```

初期化される内容

- 機能一覧表の各項目
  ※次の項目は初期化されません。
  - ·「ニチジ セッテイ」
  - ·「コキ トウロク」
  - ·「ドアホン トウロク」
- 音量の設定
- ワンタッチダイヤル
- 発信履歴
- 着信履歴
- 留守番電話の設定
- 録音された用件、通話録音

お知らせ

- ●初期化の操作が終わり待機中表示に戻るまでは、親機のACアダプターを抜かないでください。
- ●初期化中は電話をかけたり受けたりすることはできません。また、親機や子機を使用しないでください。

子機を初期化する

1 充電器から取り上げたときは 切 を押した後で

メニュー 決定 を押す

2 ▲▼◀▶ の▼または▲を押して

「コキ　ショキカ」を選ぶ

```
コキ ショキカ
```

3 メニュー 決定 を押す

```
ショキカ シマスカ?
```

4 メニュー 決定 を押す

```
ホントウニ
ショキカ シマスカ?
```

5 メニュー 決定 を押す

```
ショキカチュウ
>>>>
```

↓

```
ショキカ シマシタ
```

初期化される内容

- 機能一覧表の各項目
  ※次の項目は初期化されません。
  - ・「ヨウケンゼンショウキョ」
  - ・「オウトウメッセージ ロクオン」
  - ・「ヨウケンメッセージ ロクオン」
  - ・「ニチジ セッテイ」
  - ・「コキ トウロク」
- 音量の設定
- 発信履歴
- 着信履歴

お知らせ

- ●初期化の操作が終わり待機中表示に戻るまでは、子機の電池を抜かないでください。
- ●初期化中は電話をかけたり受けたりすることはできません。また、親機や子機を使用しないでください。

子機増設（親機への登録）のしかた

増設子機は、ご使用の前に親機の番号（ID番号）登録が必要です。
下記の操作手順で子機へ親機の番号（ID番号）登録を行なってください。
※増設子機は、親機への登録をしないと使用できません。

登録をする前の準備

1 増設子機を30分以上充電する
2 親機の電源が入っていることを確認する
3 増設子機を充電器から取り上げ［切］を押す
4 親機と増設子機を並べる

親機での操作

1 受話器を置いたままで［メニュー 決定］を押す

2 ［▢］の▼または▲を押して「コキ トウロク」を選ぶ
登録できる残り件数が表示されます。

```
コキ トウロク
  ノコリ:3
```

3 ［メニュー 決定］を押す

4 ［▢］の▼または▲を押して「ツイカ」を選ぶ

5 ［メニュー 決定］を押す
4桁の数字が表示されます。

```
0903 ヲ コキノ ダイヤル
ボタンデ ニュウリョク
```

子機での操作

子機の液晶ディスプレイの表示によって手順が異なります

➡「オヤキ デンパケンガイ」と表示
手順6から操作をします。

➡「オヤキニ トウロク サレテイマセン」と表示
手順8から操作をします。

6 ［メニュー 決定］を押す

7 ［▢］の▼または▲を押して「コキ トウロク」を選ぶ

8 ［メニュー 決定］を2回押す

```
ｵﾔｷﾆﾋｮｳｼﾞ ｻﾚﾀ
ｽｳｼﾞ ヲ ﾆｭｳﾘｮｸ
```

9 手順5で親機に表示されている4桁の数字をダイヤルボタンで入力する

```
ﾂｳｼﾝﾁｭｳ
>>>>
```

↓

```
ｺｷ ﾄｳﾛｸ
ｺｷ2 ﾄｳﾛｸｼﾏｼﾀ
```

親機、子機が「ピー」と鳴り、
登録が完了します。

メモ

●操作を間違えたときや「ピピピピピ」と鳴ったときは

最初から操作をやり直します。

●子機の登録をすべて消すには

1 手順 ❶ ～ ❸

2 [□] の▼または▲を押して「ゼンショウキョ」を選ぶ

3 [メニュー 決定] を2回押す

すべての子機の登録が消え、子機の液晶ディスプレイに「オヤキニ　トウロク　サレテイマセン」と表示されます。

もう一度子機を使用するときは、すべての子機の登録操作が必要です。

※ターミナルボックス「TEL-T800」を使用しているときは、ドアホンの登録も消えます。もう一度ターミナルボックスの登録操作をしてください。（139ページ）

※子機の登録をすべて消すと、子機の名前登録（53ページ）は消されます。

お知らせ

●電気雑音の影響を受けると増設登録ができないことがありますので、雑音源から離れて操作をしてください。

●子機の内線番号は自動的に振り分けられます。

増設子機の機能比較表

子機の種類 / 機能名	TEL-SDH4 付属の子機と同一機能です 外観色：シルバー	TEL-SDH5 一部機能が異なります 外観色：ホワイト
ディスプレイ（液晶部）	カナ表示	カナ表示
電話をかける、受ける	○	○
テブラ通話	○	○
オンフックモード	○	○
呼び出しメロディーとボイス	5種類･4和音	14種類･32和音（※-1）
発信履歴（再ダイヤル）	10件	10件
ゲキタイメッセージ／きっかけ音	6種類／3種類	3種類／3種類（※-2）
キーロック	○	×
通話録音	○	○
在宅用件録音	○	○
ボタン操作音	○	○
居留守モニター	○	○
電話帳	100件	100件
内線通話	○	○
内線ボイスコール	○	○
子機間通話	○	○
保留転送	○	○
子機間転送	○	○
三者通話	○	○
クイック通話	○	○
キャッチホン	○	○
ナンバー・ディスプレイ	○	○
キャッチホン・ディスプレイ	○	○
着信履歴（コールバック）	30件	30件
すき・すきコール	○	○
非通知ボイス	×	○ （※-3）
ドアホン	○	○
muPass（ミューパス）	×	○ （※-4）
連続通話時間	約6時間	約6時間

TEL-SDH5を増設したときのご注意

TEL-SDH5と付属の子機（TEL-SDH4）は下記の機能が異なりますが、他の機能や操作方法は同じです。

（※-1）**呼び出しメロディーとボイスの種類について**

外線、すき･すきコール、非通知ボイスの呼び出しメロディーとボイスは下記の14種類です。
TEL-DH4の呼び出しメロディーとボイスについて詳しくは、28,124,129ページをご覧ください。

カノン／きらきら星／歌劇「アイーダ」より「凱旋行進曲」／弦楽セレナード第一楽章／
ホルン協奏曲第一番ニ長調／電話ですよー／Calling！Calling！／お父さんから電話だよ／
お母さんから電話だよ／おじいちゃんから電話だよ／おばあちゃんから電話だよ／
お友達だよ！お友達だよ！／お仕事の電話です／非通知着信です

（※-2）**ゲキタイメッセージについて**

ゲキタイメッセージは下記の3種類です。
TEL-DH4のゲキタイメッセージについて詳しくは、46ページをご覧ください。

液晶ディスプレイ表示	ダイヤルボタン	ゲキタイメッセージ
メイワクシテオリマス	ア 1	「迷惑をしております。 かけてこないでください」 <女性の声>
ツウワロクオンシマス	カ ABC 2	「通話を録音します」 <男性の声> ※通話録音機能は働きません。
ジ゛ョウダ゛ンヤメテ	サ DEF 3	「冗談はやめてください」 <女性の声>

（※-3）**非通知ボイスの設定について**

子機の非通知ボイスの設定ができます。
TEL-DH4の非通知ボイスについて詳しくは、129ページをご覧ください。

1. 充電器から取り上げたときは［切］を押した後で［メニュー 決定］を押す
2. ［▲ ▼］の▼または▲を押して「ヒツウチ　ボイス」を選ぶ
3. ［メニュー 決定］を押す
4. ［▲ ▼］の▼または▲を押して非通知ボイスの設定を選ぶ
   ON　：設定する
   OFF：解除する
   「OFF」を選んだときは手順 7 へ
5. ［メニュー 決定］を押す
6. ［▲ ▼］の▼または▲を押して呼び出し音の種類を選ぶ
7. ［メニュー 決定］を押す

（※-4）**muPass（ミューパス）について**

muPassとは、携帯電話の赤外線通信でmuPass対応製品にメロディーなどのデータを転送し呼び出し音の書きかえを行なうシステムです。（有料）
muPassについて詳しくは「TEL-SDH5」の「別冊取扱説明書（muPass）」をご覧ください。

壁に掛けて使う

親機を壁に掛ける

壁掛けアダプターを使うと、親機を壁に掛けることができます。
別売の壁掛けアダプター（ネジ付き）をお買い上げください。（5ページ）

1 壁掛けハンガーを外し逆さにして差し込む

2 壁掛けをする場所に壁掛けアダプターに付属のネジ4本で壁掛けアダプターを取り付ける

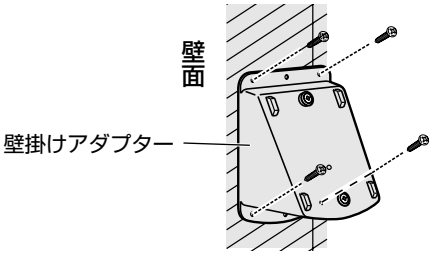

3 スペーサー部に親機底面の取り付け穴をはめ込み引き下げて固定する

1. 下側のスペーサー部に取り付け穴をはめ込む
2. 上側のスペーサー部に取り付け穴をはめ込む
3. 親機を壁掛けアダプターに押しつけながら、引き下げる

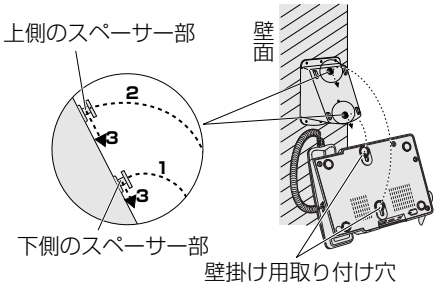

お願い

●壁掛けアダプターが落ちてしまうことがありますので、ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）には取り付けないでください。

お知らせ

●液晶ディスプレイは、見る角度により文字が見えにくくなることがありますので、取り付ける前に液晶ディスプレイの文字が見やすい位置を確認したうえで取り付けることをおすすめします。

子機を壁に掛ける

壁掛け取り付け金具を使うと、子機を壁に掛けることができます。
別売の壁掛け取り付け金具（ネジ付き）をお買い上げください。（5ページ）

1 壁掛けをする場所に、取り付け金具を取り付ける

取り付け金具のネジ3本で固定させます。

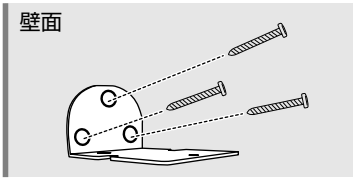

2 取り付け金具に充電器を取り付ける

ACアダプターのプラグをACアダプター接続端子に差し込んだまま、充電器を取り付けます。

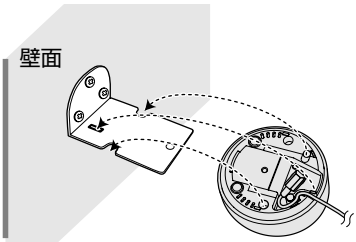

3 取り付け金具と充電器を取り付け金具に付属の短いネジ1本で固定する

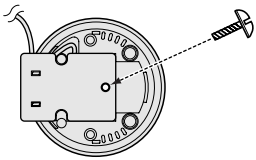

充電器の底面

4 子機を充電器に置く

子機の液晶ディスプレイを正面に向けて正しく置きます。

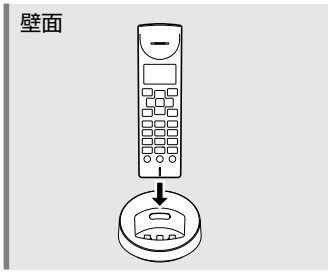

お願い

●子機や充電器が落ちてしまうことがありますので、ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）には取り付けないでください。
また、充電器はドア付近の壁に取り付けると振動で子機が落下することがありますので、取り付けないでください。

お知らせ

●液晶ディスプレイは、見る角度により文字が見えにくくなることがありますので、取り付ける前に液晶ディスプレイの文字が見やすい位置を確認したうえで取り付けることをおすすめします。

お手入れについて

お手入れの前に、親機や充電器のACアダプターを抜いてください。

※ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは、表面の仕上げをいためますので使用しないでください。

親機と子機のお手入れ



柔らかい布でふいてください。
汚れがひどいときは、布に水を含ませ固くしぼってふきとってください。

充電端子のお手入れ

充電端子が汚れると、充電ができないことがあります。
汚れたときは、綿棒などできれいにしてください。

充電端子

充電端子

停電のとき

親　機

●受話器で電話をかけたり、受けたりすることができます。
※テブラ通話中に停電になると電話が切れます。
※電話がかかってくると停電専用の呼び出し音が鳴ります。
ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、呼び出し音が短い間隔で約6秒間鳴ってから通常の鳴りかたになります。始めの6秒間は受話器を取り上げないでください。
※液晶ディスプレイの表示内容、留守ランプ、再生ランプ が消灯されます。
停電が復旧すると、もとの表示に戻ります。
※電話会社のサービス内容によっては、停電時はご利用できないことがあります。電話会社へサービス内容をご確認ください。

●停電中に電話をかけるには
ワンタッチダイヤルや電話帳は使えません。
受話器を取り上げ、「ツー」という発信音を確認してから、ダイヤルボタンで相手の電話番号を押してください。

●ナンバー・ディスプレイを利用した機能は使えません。
※ナンバー・ディスプレイ表示は、すべて表示されません。

●日付時刻が消えます。
停電が復旧すると、子機1に登録された日付時刻が親機に転送されます。
子機1に日付時刻が登録されていないときは、液晶ディスプレイの日付時刻が点滅され、「1月1日午前0時00分」から動き始めます。日付時刻を合わせてください。（23ページ）

●設定/登録/録音している内容は
消えることはありません。
※登録中や設定中に停電になったときは、登録内容や設定内容が消えることがあります。

子　機

●使用することはできません。（親機をお使いください。）
※通話中に停電になると電話が切れます。

●子機で充電できない状態が続き、電池残量が少なくなると、液晶ディスプレイに「ジュウデン シテクダサイ」と表示され、さらに電池残量が少なくなると「デンチザンリョウナシ シヨウ デキマセン」と表示されます。
液晶ディスプレイの表示が消えると、日付時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。
（他の登録内容は消えません。）
停電が復旧すると、日付時刻は「1月1日午前0時00分」から動き始めます。日付時刻を合わせてください。（24ページ）

●設定/登録/録音している内容は
消えることはありません。
※登録中や設定中に停電になったときは、登録内容や設定内容が消えることがあります。

お知らせ

●停電が復旧しても、操作を受け付けないときは、親機のACアダプターを電源コンセントから抜き、約5秒たってからもう一度電源コンセントに差し込んでください。（135ページ）
●使用している電話回線がプッシュ回線のときは、停電中に電話がかけられなくなることがあります。このときは、受話器を取り上げ、「ツー」という発信音を確認してから［＊トーン］を押してプッシュ信号に切りかえてから電話番号を押してください。
●停電のときはドアホンは使用できません。

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電製品についての全般的なご相談　三洋電機(株) お客さまセンター

受付時間：9：00～18：30（365日）

総合相談窓口　050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は **大阪(06)-6994-9570** におかけください。

※郵便またはＦＡＸでご相談される場合

三洋電機(株)お客さまセンター　〒570-8677　大阪府守口市京阪本通2-5-5

FAX：大阪（06)6994-9510

修理サービスについてのご相談　三洋コンシューママーケティング(株)

受付時間：月曜日 ～ 金曜日　9：00～18：30

土曜・日曜・祝日　9：00～17：30

修理相談窓口	東コールセンター	関東・甲信越地区	東　京 福　島 新　潟 長　野	050-3116-2222 東京(03)5302-3401
		北海道地区	札　幌	050-3116-2333
		東北地区	宮　城	050-3116-2444
	西コールセンター	近畿・北陸・四国地区	大　阪 金　沢 高　松	050-3116-2555 大阪(06)4250-8400
		中部地区	名古屋	050-3116-2666
		中国地区	広　島	050-3116-2777
		九州地区	福　岡	050-3116-2888
	沖縄地区		沖　縄	098-944-5018

受付時間：月曜日～土曜日　9：00～12：00、13：00～17：30（日曜、祝日および当社休日を除く）

持込み修理および部品についてのご相談　三洋コンシューママーケティング(株)

受付時間：月曜日 ～ 土曜日　9：00～17：30（日曜、祝日を除く）

持込み修理および部品については、各地区サービスセンターで承っております。

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。

＜利用目的＞

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

＜業務委託の場合＞

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取扱いについての詳細はホームページ http://www.sanyo.co.jpをご覧ください。

北海道地区

北海道

札幌 ☎(011)831−9201
〒003-0013 札幌市白石区中央三条4−1−36

函館 ☎(0138)48−8301
〒041-0824 函館市西桔梗町589−295

苫小牧 ☎(0144)57−8707
〒059-1364 苫小牧市沼ノ端230−1034

旭川 ☎(0166)22−2421
〒070-0073 旭川市曙北三条7−3−3

北見 ☎(0157)23−4871
〒090-0037 北見市山下町4−7−14

釧路 ☎(0154)22−1576
〒085-0035 釧路市共栄大通3丁目1番6号 青木ビル

東北地区

宮城県

仙台 ☎(022)287−8351
〒984-0032 仙台市若林区荒井字丑ノ頭43−1

青森県

青森 ☎(017)729−3401
〒030-0141 青森市大字上野字山辺29−5

八戸 ☎(0178)28−9225
〒039-1121 八戸市卸センター1−6−7

岩手県

盛岡 ☎(019)623−1600
〒020-0824 盛岡市東安庭2−12−1

水沢 ☎(0197)23−6621
〒023-0003 奥州市水沢区佐倉河字羽黒田45

山形県

山形 ☎(023)641−1769
〒990-2331 山形市飯田西4−5−35

酒田 ☎(0234)23−3817
〒998-0842 酒田市亀ケ崎6−7−16

秋田県

秋田 ☎(018)862−6551
〒011-0901 秋田市寺内イサノ93−1

福島県

郡山 ☎(024)945−6793
〒963-0107 郡山市安積3−120

関東・甲信越地区

埼玉県

さいたま ☎(048)778-3095
〒362-0025 上尾市上尾下780−1

坂戸 ☎(049)284−8900
〒350-0214 坂戸市千代田5−3−17

栃木県

栃木 ☎(028)614−3883
〒321-0111 宇都宮市川田町字免ノ内765−5

茨城県

茨城 ☎(0298)64−4751
〒300-3261 つくば市花畑2−15−3

水戸 ☎(029)251−4125
〒311-4152 水戸市河和田3−2386−1

群馬県

群馬 ☎(0270)40−7611
〒372-0003 伊勢崎市華蔵寺町87-1

新潟県

新潟 ☎(025)285−2431
〒950-0942 新潟市小張木2−16−43

長岡 ☎(0258)46−8065
〒940-2127 長岡市新産2−9−4

上越 ☎(025)543−3535
〒942-0081 上越市五智1−11−8 齊藤オフィス

東京都

城東 ☎(03)5697−8160
〒120-0005 足立区綾瀬7−22−15 綾瀬7丁目ビル

城北 ☎(03)5914−3413
〒174-0051 板橋区小豆沢(アズサワ)1−23−10

城西 ☎(03)5347−0761
〒167-0032 杉並区天沼3丁目12番12号テック杉並

武蔵野 ☎(042)364−7721
〒183-0033 府中市分梅町5−9−1

相模原 ☎(042)788−2760
〒194-0012 町田市金森851−3

神奈川県

戸塚 ☎(045)827−2831
〒244-0806 横浜市戸塚区上品濃9−14

京浜 ☎(044)740−3530
〒211-0041 川崎市中原区下小田中5−11−21

関東・甲信越地区

平塚 ☎(0463)55−3926
〒254-0014 平塚市四之宮3−20−60

千葉県

千葉 ☎(043)208−3800
〒260-0842 千葉市中央区南町3−7−15

鎌ケ谷 ☎(047)441−0111
〒273-0105 鎌ケ谷市鎌ケ谷7−6−59

山梨県

山梨 ☎(055)226−2561
〒400-0035 甲府市飯田4−8−23

中部・北陸地区

愛知県

名古屋 ☎(052)979−3455
〒461-0025 名古屋市東区徳川1−901 サンエース徳川ビル1F

名古屋西 ☎(052)485−3620
〒453-0816 名古屋市中村区京田町2−1

岡崎 ☎(0564)23−3418
〒444-0860 岡崎市明大寺本町1−20

岐阜県

岐阜 ☎(058)246−3417
〒501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋1−35

静岡県

静岡 ☎(054)236-0691
〒422-8034 静岡市駿河区高松2丁目26−10

沼津 ☎(055)935−0501
〒410-0822 沼津市下香貫七面1152−2

浜松 ☎(053)461−8685
〒430-0812 浜松市本郷町123

長野県

松本 ☎(0263)40−3411
〒390-0852 松本市島立1064−1

長野 ☎(026)299−9501
〒388-8006 長野市篠ノ井御幣川字東松島1000−2

石川県

金沢 ☎(076)292−2060
〒921-8005 金沢市問明町2−100

富山県

富山 ☎(076)422−7020
〒939-8211 富山市二口町1−13−8

福井県

福井 ☎(0776)53−7134
〒910-0834 福井市丸山1−1002

三重県

三重 ☎(059)236−5195
〒514-0111 津市一身田平野285−2

近畿地区

大阪府

大阪 ☎(06)6992−6235
〒570-0086 守口市竹町4−13

大阪南 ☎(06)6761−4600
〒543-0001 大阪市天王寺区上本町5−1−14 三洋ビル2F

大阪東 ☎(0729)65−1811
〒578-0903 東大阪市今米2−3−29

阪和 ☎(072)221−8571
〒590-0026 堺市向陵西町2−1−24

京都府

京都 ☎(075)645−1434
〒612-8427 京都市伏見区竹田真幡木町26−1

三丹 ☎(0773)24−3405
〒620-0062 福知山市和久市町290番地 和久市岩堀ビル2F

奈良県

奈良 ☎(0744)22−7888
〒634-0817 橿原市寺田町113−1

滋賀県

滋賀 ☎(077)514−2221
〒524-0021 守山市吉身4丁目1−24 南井産業第3ビルB棟

和歌山県

和歌山 ☎(073)473−7112
〒640-8301 和歌山市岩橋1636−1

田辺 ☎(0739)22−7520
〒646-0051 田辺市福成町南江原318

兵庫県

神戸 ☎(078)641−1251
〒653-0038 神戸市長田区若松町2−1−9 ピアザビル3F

近畿地区

阪神 ☎(06)6432−3401
〒661-0026 尼崎市水堂町4−17−6

姫路 ☎(0792)82−7892
〒670-0943 姫路市市之郷町1−9

淡路 ☎(0799)42-6015
〒656-0478 南あわじ市市福永536−1

中国地区

広島県

広島 ☎(082)293−6511
〒733-0012 広島市西区中広町2−1−2

福山 ☎(084)954−4101
〒721-0952 福山市曙町4−22−10

岡山県

岡山 ☎(086)245−1634
〒700-0973 岡山市下中野703−101

津山 ☎(0868)22−6133
〒708-0002 津山市上河原239−10

鳥取県

鳥取 ☎(0857)24−2930
〒680-0843 鳥取市南吉方3−107

島根県

浜田 ☎(0855)22−7883
〒697-0023 浜田市長沢町3049

松江 ☎(0852)23−1183
〒690-0044 松江市浜乃木2−15−3

山口県

山口 ☎(083)973−3391
〒754-0024 山口市小郡若草町2−6

四国地区

愛媛県

愛媛 ☎(089)979−3486
〒799-2655 松山市馬木町274番地

四国 ☎(0896)23−3416
〒799-0404 四国中央市三島宮川2丁目732−4

香川県

香川 ☎(087)843−1840
〒761-0101 高松市春日町片田1657−1

高知県

高知 ☎(088)831−2570
〒780-8007 高知市仲田町6−12

徳島県

徳島 ☎(088)699−4131
〒771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189−1

九州地区

福岡県

福岡 ☎(092)928−3414
〒818-8534 筑紫野市紫6−1−1

北九州 ☎(093)521−5286
〒802-0004 北九州市小倉北区鍛冶町2−4−7

中九州 ☎(0942)37−3934
〒830-0038 久留米市西町105−18

長崎県

長崎 ☎(095)813−3545
〒851-0101 長崎市古賀町1006−5

佐世保 ☎(0956)31−7635
〒857-1162 佐世保市卸本町17−1

熊本県

熊本 ☎(096)388−3434
〒861-8045 熊本市小山3丁目2番11号 熊本トラックターミナル内

八代 ☎(0965)35−3483
〒866-0871 八代市田中東町12−7

大分県

大分 ☎(097)543−3454
〒870-0829 大分市椎迫5−6組

宮崎県

宮崎 ☎(0985)29−3441
〒880-0022 宮崎市大橋3−224

鹿児島県

鹿児島 ☎(099)251−4615
〒890-0068 鹿児島市東郡元町11−10

沖縄地区

沖縄県

沖縄 ☎(098)944−5018
〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町小那覇1303 沖縄三洋販売(株)サービス部

☆住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。

240306I

主な仕様

項 目	親 機	子 機	充電器
ダイヤル方式	回転ダイヤル回線式／プッシュホン回線式兼用		
直流抵抗値	20mA 285Ω、30mA 213Ω、40mA 170Ω		
消費電力	動作時：約7.0W 待受時：約3.5W	――	充電中：約2.5W 待機中：約0.8W
静電容量	0.9 μF	――	――
使用可能時間	――	待受のみ：約120時間 連続通話：約6時間	――
満充電完了時間	――	13時間以上	――
電 源	●ACアダプター 入力：AC100V ±10% 50/60Hz 出力：DC9V 650mAまたは600mA	●ニッケル水素電池 DC3.6V 700mAh	●ACアダプター 入力：AC100V ±10% 50/60Hz 出力：DC9V 200mAまたは100mA
寸 法 （アンテナ部除く）	幅168mm×奥行き141mm×高さ70mm	幅44mm×奥行き30mm×高さ155mm	幅73mm×奥行き73mm×高さ31mm
質 量	約578g	約128g（電池含む）	約40g
使用温度範囲	5℃～35℃		

※仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。
※この電話機を使用できるのは、日本国内のみです。（This can't be used outside of Japan.）

アフターサービスについて

130～135ページの「こんな表示が出たときは」「故障かな？と思ったら」を調べたうえ、それでもなお正常に動作しないときはお買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

1. 保証書

この商品には取扱説明書の裏表紙に保証書がついています。
お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるときは

親機・子機は必ず一緒にご依頼ください。

- 保証期間中は、内部機構をさわらずに、お買い上げの販売店にお申し付けください。
  保証書の記載内容により、修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
  修理により使用できるときは、お客さまのご要望により有料修理いたします。
- 修理内容により、電話番号などの登録している内容が消されることがあります。
  このときは、お客さまご自身で再登録してください。

注）この電話機は容易に開けられない構造となっています。
むやみに中を開けて改造したりすると電波法にふれます。
また、改造すると修理をお引き受けできませんのでご注意ください。

3. 補修用性能部品の保有期間

当社はこの電話機の機能を維持するために必要な補修用性能部品を製造打ち切り後7年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明のとき

修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご依頼ください。
ご転居やご贈答品等でお困りのときは、157,158ページの「お客さまご相談窓口」にご相談ください。

※正常な使用状態で商品に故障が生じたとき、当社は商品の保証書に定められた条件に従って修理をいたします。ただし商品の故障・誤動作、電池の消耗、または停電等の外部要因で電話機が使えなかったことによる付随的損害（録音、通話など）の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

愛情点検

★長年ご使用の電話機の点検をぜひ！★

（熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより商品が劣化し、故障したり、ときには、安全性を損なって事故につながることもあります。）

こんな症状はありませんか	
	●ACアダプターのコードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。 ●正常に動作しなくなった。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、コンセントからACアダプターを外して、必ず販売店にご相談ください。

さくいん

※ボタン、ランプ名などは、12〜16ページの「各部の名前とはたらき」をご覧ください。

アルファベット

ADSL ……145
ADSL設定 ……146
IP電話 ……83
ISDN ……145

あ

アフターサービス ……160
暗証番号 ……109
安全上のご注意 ……6〜9

い

一斉呼び出し ……61〜64
一斉転送 ……71,72
居留守モニター……105,106

え

液晶ディスプレイ
　親機 ……14
　子機 ……16
　こんな表示が出たときは ……130

お

応答専用 ……107
応答メッセージ
　選ぶ ……97
　消す ……104
　固定応答メッセージ ……98
　再生 ……97,104,112
　自作応答メッセージ ……103
　録音 ……103
お客さまご相談窓口……157,158
お手入れ ……155
親機への登録のしかた ……149
オンフックモード ……37,39
音量調節する ……25,26

か

回線の種別をかえる ……20
壁掛け……153,154

き

キーロック ……50
きっかけ音 ……43〜46
機能一覧表 ……17,18
キャッチホン・サービス ……116
キャッチホン・ディスプレイ……117,118

く

クイック通話 ……51

け

携帯セレクトダイヤル ……79〜84
ゲキタイメッセージ ……43〜46
検索 ……95,96

こ

構内交換機 ……136
コールバック……119,120
子機間通話 ……65
子機間転送 ……67
子機増設のしかた ……149
子機の機能比較表 ……151
子機の名前登録 ……53
故障かな？と思ったら ……131〜135
固定応答メッセージ ……98
こんな表示が出たときは ……130

さ

再生
　応答メッセージ ……97,104,112
　用件 ……99,111
再ダイヤル ……31,32
在宅用件録音 ……47
三者通話 ……73〜78

し

自作応答メッセージ ……103
時短検索 ……95,96
修理相談窓口 ……157

次ページへつづく→

充電する ……21
受話音量 ……25,26
仕様 ……159
使用上のご注意 ……10,11
初期化……147,148
新着表示……121,122

す
すき・すきコール……123,124
スピーカー音量 ……25,26

せ
西暦・日付・時刻 ……23,24
接続
ADSL回線 ……145
ISDN回線 ……145
ドアホン ……137
光回線 ……146
本体の接続 ……19
全消去……101,102

そ
増設子機の機能比較表 ……151

た
タイムスタンプ機能 ……23,99
ターミナルボックス ……137

ち
着信拒否 ……125～128
着信履歴……119,120

つ
通話録音 ……49

て
停電のとき ……156
デジタルコードレス
ターミナルボックス ……137,139
テブラ通話 ……37～40
電池 ……21,22
電話回線の接続 ……19,145,146
電話帳
消す ……88,90
着信履歴からの登録……119,120
検索 ……95,96
電話をかける ……34
登録する ……87,89
発信履歴からの登録 ……31,32
変更する ……88,90
電話を受ける ……35,36
電話をかける ……29,30

と
トールセーバー……108,111
トーン信号 ……54
ドアホン
応答する ……141～144
接続する ……137
接続できる機種 ……140
設定する ……138
登録する ……139

な
内線通話 ……57～60
内線ボイスコール ……55
名前登録 ……53
ナンバー・ディスプレイ ……113～115

に
日時 ……23,24
ニッケル水素電池 ……22

は
発信履歴 ……31,32

ひ
光回線 ……146

非通知ボイス ……129
表示画面
親機 ……14
子機 ……16
こんな表示が出たときは ……130

ふ
付属品……4
プッシュ信号 ……54
プッシュホンサービス ……54
部分消去……101,102

へ
別売品……5

ほ
ポーズ……29,30,136
ボタン操作音 ……52
保留 ……41,42
保留転送 ……69,70

め
迷惑ゲキタイ機能 ……43～46
迷惑電話ガード ……125～128
メロディー
すき･すきコール ……123,124
非通知ボイス ……129
呼び出し音 ……27,28

も
文字入力のしかた ……91～94

よ
用件
聞く ……99,111
消す……101,102
録音時間を変更する ……107
呼び出し音
音量 ……25,26
種類 ……27,28
呼び出し回数 ……108

り
リサイクル ……22
リセット ……135
リモート操作……111,112
リモート・ターン・オン ……110

る
留守番電話の解除
親機 ……97
子機 ……97
リモート操作 ……112
留守番電話の設定
親機 ……97
子機 ……97
リモート操作 ……112
留守番電話のリモート操作……111,112
留守呼び出し回数 ……108

ろ
録音
件数 ……48,49,98
時間 ……48,49,98
通話録音 ……49
自作応答メッセージ ……103
在宅用件録音 ……47
録音時間を変更する ……107

わ
ワンタッチダイヤル
消す ……86
着信履歴からの登録 ……119
電話をかける ……33
登録する ……85
発信履歴からの登録 ……31
変更する ……86

家電製品についての全般的なご相談　三洋電機（株）お客さまセンター

受付時間：9：00～18：30（365日）

総合相談窓口　050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は **大阪(06)-6994-9570** におかけください。

※郵便またはＦＡＸでご相談される場合

三洋電機(株)お客さまセンター　〒570-8677　大阪府守口市京阪本通2-5-5

FAX：大阪（06)6994-9510

修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、または157ページの修理相談窓口にお問い合わせください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについては157ページをご覧ください。

三洋電機株式会社

鳥取三洋電機株式会社

マルチメディアビジネスユニット

〒680-8634　鳥取県鳥取市立川町7丁目101

Printed in China

9RR6P10AB2600